

Knie- und Gartenbank

Art.-Nr. 5906409

BEDIENUNGSANLEITUNG


Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Sicherheitsanweisungen

- Das maximale Benutzergewicht darf 150 kg nicht übersteigen.
- Um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden, berühren Sie bitte niemals die Federn, wenn Sie das Gerät benutzen oder auf- oder zusammenklappen.
- Stellen Sie die Knie- und Gartenbank nur auf flachem Untergrund auf, niemals an Abhängen oder auf unebenem Untergrund.
- Belasten Sie die Bank nicht einseitig, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Kinder dürfen nicht mit oder auf dem Gerät spielen.
- Die Knie- und Gartenbank darf nur von einer Person zeitgleich benutzt werden.

Eigenschaften

- Leicht auf- und zusammenklappbar
- Flach zusammenklappbar, zum leichten Transport und Platz sparender Lagerung
- Komfortable Polsterung
- Starker Rahmen
- Kann als Kniebank oder zum Sitzen benutzt werden

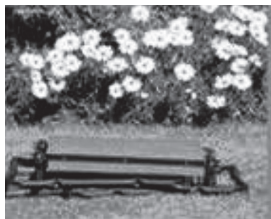

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr, Sa. 7:00 - 20:00 Uhr,
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at

Bedienung

- **Aufklappen:** Legen Sie die Gartenbank auf einen flachen Untergrund und klappen Sie einfach jeden Bankfuß aus. Achten Sie darauf, dass jeder Fuß ganz ausgeklappt wird, bis er einrastet.
- **Zusammenklappen:** Drücken Sie den Eisenriegel mit einer Hand vorsichtig (um zu vermeiden, dass die Finger oder die Hand in der Feder eingeklemmt werden) zum Fuß hin und klappen Sie dann mit der anderen Hand den Fuß nach unten.

Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 01806 354 360 **E-Mail:** info@weltbild.com

(Mo. – Fr. 7:00 - 22:00 Uhr; Sa. 7:00 Uhr - 20:00 Uhr;
20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz **Telefon:** 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

(Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)

Österreich **Telefon:** 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at