

# Trittleiter mit 3 Stufen

Art.-Nr. 136 409 711

## BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.*



### Technische Daten:



- Material: Stahl
- Höhe ausgeklappt: 112 cm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Trittleiter ist klappbar
- Gewicht: 6,5 kg

## Montage

Befestigen Sie vor dem ersten Gebrauch das Schutzgeländer und befestigen Sie die Handläufe auf jeder Seite der Trittleiter (an den Außenkanten) mit den mitgelieferten Schrauben.

## Bedienung

- klappen Sie die Trittleiter auf.
- Überprüfen Sie, ob die Sicherheitsverriegelung (unter der höchsten Stufe) ordnungsgemäß verriegelt ist.
- Zum Einklappen den Sicherheitsverschluss entriegeln und zusammenklappen.

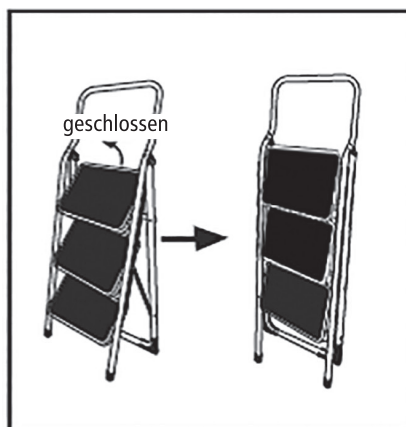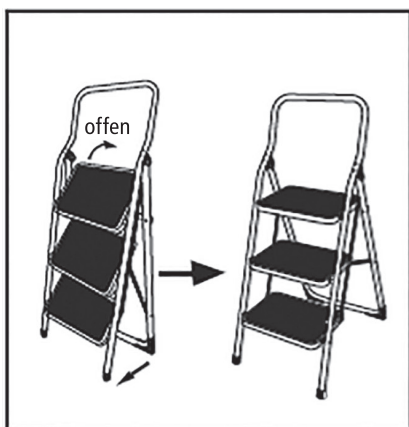

## Wichtige Sicherheitshinweise

- Metall leitet elektrischen Strom. Stellen Sie immer sicher, dass Sie die Trittleiter nicht in der Nähe von Stromkabeln oder Stromquellen aufstellen.
- Stellen Sie die Trittleiter immer auf eine flache, stabile und rutschfeste Oberfläche.
- Halten Sie die Trittleiter und Ihre Schuhe sauber und vermeiden Sie Öl, Farbe, Flüssigkeiten, Schnee oder andere Materialien, die eine Rutschgefahr darstellen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass die Trittleiter korrekt ausgeklappt ist, bevor Sie sie benutzen.
- Stellen Sie die Trittleiter nicht auf ein anderes Element (z.B. Tisch, andere Stufe, Leiter usw.), um an Höhe zu gewinnen.
- Stellen Sie die Trittleiter niemals hinter einer Tür auf.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die Stabilität der Trittleiter.
- Verwenden Sie die Trittleiter niemals, wenn sie beschädigt ist oder Anzeichen von starker Abnutzung aufweist.

- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben, Muttern oder Bolzen der Trittleiter fest angezogen und vollständig sind.
- Bitte verwenden Sie die Trittleiter nicht, wenn Sie sich müde oder schwach fühlen oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten stehen.
- Stehen Sie immer mit beiden Füßen in der Stufenmitte und auf derselben Stufe der Trittleiter.
- Lehnen Sie sich nicht vor, um nach etwas zu greifen, sondern bewegen Sie die Trittleiter lieber, nachdem Sie abgestiegen sind, um näher an Ihr Ziel heranzukommen.
- Überschreiten Sie niemals das Maximalgewicht von 150 kg (einschließlich sich selbst).
- Die Trittleiter darf immer nur von einer Person benutzt werden. Betreten Sie die Trittleiter niemals mit mehreren Personen.
- Nach jedem Gebrauch reinigen und an einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren.
- Nicht im Freien bei schlechtem Wetter oder starkem Wind verwenden.
- Halten Sie beim Auf- und Absteigen stets den Blick auf die Trittleiter gerichtet.
- Halten Sie Ihre Hände immer am Geländer, wenn Sie die Trittleiter betreten und verlassen.

**Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.**

## Warnhinweise

1. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Gebrauch geeignet, nur für den privaten Hausgebrauch. Benutzen Sie das Gerät nur im Haus, das Gerät ist nicht für die Benutzung im Freien geeignet.
2. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Trittleiter vollständig aufgeklappt und die Sicherheitsverriegelung (unter der höchsten Stufe) ordnungsgemäß verriegelt ist.
3. Stellen Sie die Trittleiter auf festen Untergrund und sorgen Sie für Trittsicherheit.
4. Die Maximalbelastung der Trittleiter beträgt 150 kg.
5. Die Trittleiter darf immer nur von einer Person benutzt werden. Stellen Sie sich ausschließlich auf die Stufen und nicht auf das obere Geländer.

### Vorsicht

1. Die Trittleiter ist aus Stahl und daher stromleitend. Stellen Sie die Trittleiter nicht in der Nähe von Stromkabeln oder Stromquellen auf.
2. Nicht mit mehr als 150 kg belasten!

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

### Kundenservice:

The logo for Weltbild, consisting of the word "Weltbild" in a bold, white, sans-serif font on a black rectangular background.

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

**Deutschland** **Telefon:** 0821/90 069 959 **E-Mail:** [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

**Schweiz** **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** [kundendienst@weltbild.ch](mailto:kundendienst@weltbild.ch)  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0.08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

**Österreich** **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** [kundenservice@weltbild.at](mailto:kundenservice@weltbild.at)  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)