

GALAXY

5273261



SK	III	
IP	20	
V	5V DC	-
cm	13	
cm	16,2	

W	4	
lm	33	
K	6000-7000	
Ra	70	
°C	-10...+40	
°	120	

Bestimmungsgemäße Verwendung

Andere Verwendungen oder Veränderungen des Produkts gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

- Das Produkt ist für den Betrieb in allen Ländern der EU zugelassen.
- Das Produkt ist für den Betrieb im Innenbereich bestimmt.
- Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.
- Das Produkt darf nicht in der Verpackung ans Stromnetz angeschlossen werden.
- Stellen Sie vor Verwendung des Produkts sicher, dass das Produkt für die von Ihnen vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Gewährleistung / Garantie

Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Internet unter www.naeve.de.

Lieferumfang

- Bedienungsanleitung
- Leuchte
- Fernbedienung
- Fernbedienung-Batterie
- USB-Kabel

Bedienung



WARNUNG

Epileptischer Anfall

Bei einem kleinen Prozentsatz (ca. 1 Person von 4.000) der Bevölkerung können während des Betrachtens blinkender Lichter und Muster, epileptische Anfälle auftreten.

- Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle.
- Schalten Sie das Produkt sofort bei Anzeichen eines epileptischen Anfalls aus.

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Tod, schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.




VORSICHT

Schädigung der Augen


- Schauen Sie niemals direkt in die Lichtquelle.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

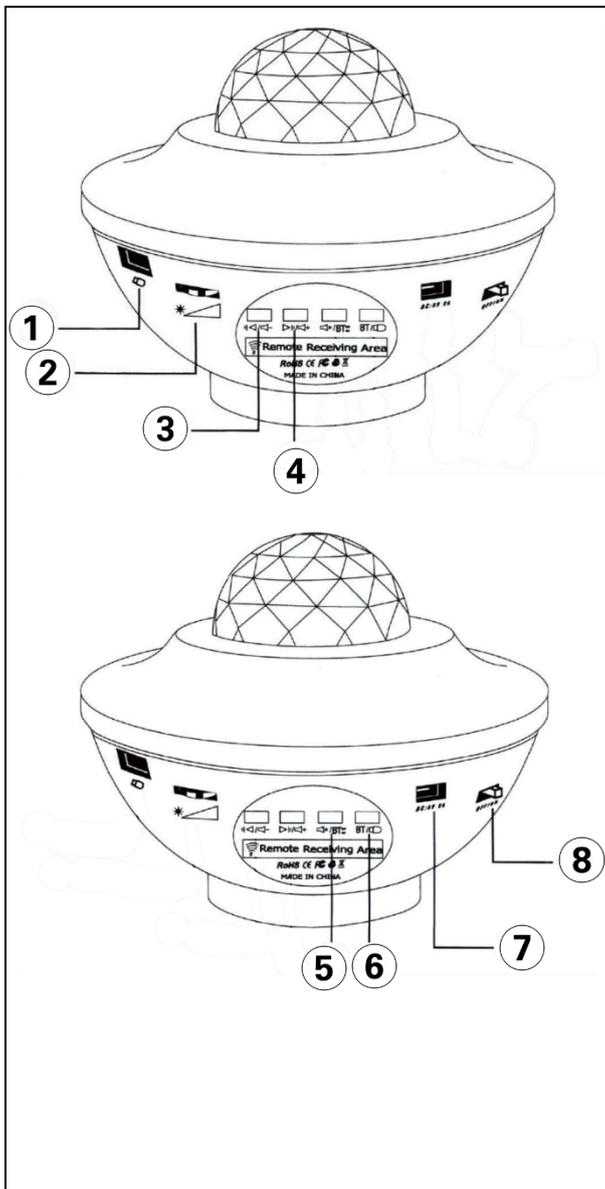


1. USB-Port zum Abspielen von Musiktitel per USB-Stick.
2. Wasserwellen-Drei-Stufen-Helligkeitsregler.
Hinweis: Bei angeschlossener Stromversorgung: Durch kurzes Drücken des Reglers kann das Wasserwellen-Licht gesteuert werden. Durch langes Drücken des Reglers kann das Laserlicht gesteuert werden.
3. Durch kurzes Drücken der Taste wird der letzte Titel abgespielt.
Durch langes Drücken der Taste kann die Lautstärke verringert werden.
4. Durch kurzes Drücken der Taste kann der nächste Titel abgespielt werden.
Durch langes Drücken kann die Lautstärke erhöht werden.
5. Durch kurzes Drücken der Taste kann die Musikwiedergabe und das Stoppen gesteuert werden.
Durch langes Drücken der Taste kann die Bluetooth-/USB-Stick-Verbindung ein-/oder ausgeschaltet werden (ein akustischer Ton ertönt).
6. Durch kurzes Drücken der Taste kann die Umschaltfunktion von Bluetooth- oder USB-Modus gesteuert werden.
7. Stromanschluss per USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten).
8. Ein-/Ausschalten des Produkts.

Fernbedienung

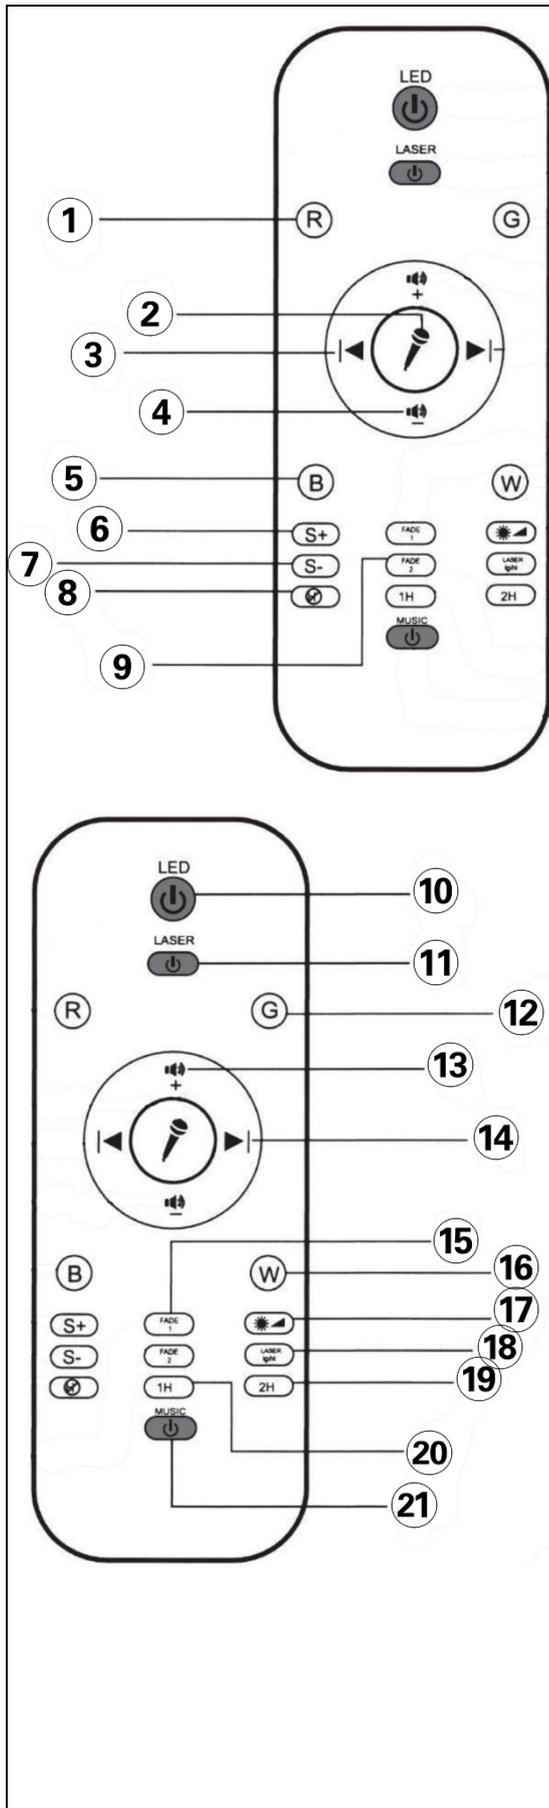

1. R-Taste: Rotes Licht ein/aus
2. Mikrofon-Taste: Verbinden mit Bluetooth (BTK10) oder USB-Stick.
Hinweis: Zusätzlich kann durch Drücken der Mikrofon-Taste das Wasserwellen- und das Sternenlicht angeschaltet werden.
3. <-Taste: Abspielen des vorherigen Titels
4. --Taste: Lautstärke verringern
5. B-Taste: Blaues Licht ein/aus
6. S+-Taste: Wasserwellen-Modus erhöhen
7. S- -Taste: Wasserwellen-Modus verringern
8. H-Taste: Ca. drei Sekunden drücken, um die Timer-Funktion abzubrechen. Das Wasserwellen- und das Laserlicht blinkt und ein akustischer Ton ertönt.
9. FADE 2-Taste: Das Wasserwellenlicht bewegt sich kreisförmig im RB-RG-RW-BG-BW-GW-Doppelfarbmodus und das Laserlicht wechselt in den Abstufungs-Modus.
10. LED-Taste: Wasserwellenlicht ein/aus
11. LASER-Taste: Laserlicht ein/ aus
12. G-Taste: Grünes Licht ein/aus
13. +-Taste: Lautstärke erhöhen
14. >I-Taste: Abspielen des nächsten Titels
15. FADE 1-Taste, das Wasserwellenlicht bewegt sich kreisförmig im R-G-B-W Einzelfarbmodus und das Laserlicht wechselt in den Abstufungs-Modus (die gleiche Funktion wie beim Einschalten).
16. W-Taste: Weißes Licht ein/aus
Hinweis: Wenn sie zwei Farbtasten nacheinander drücken, haben Sie ein zweifarbiges Licht.
17. Helligkeits-Taste: Steuern des Wasserwellenlichts (70% - 40% - 40% - 70% - 100%).
18. LASER light-Taste: Um entweder das Laserlicht eingeschaltet zu lassen oder in den Abstufungs-Modus zu wechseln.
19. 2H-Taste: Ca. drei Sekunden drücken und nach 2 Stunden schaltet sich Produkt aus.
Hinweis: Wenn das Wasserwellen- und das Laserlicht blinkt und ein akustischer Ton ertönt, ist die Timer-Funktion eingeschaltet.
20. 1H-Taste. Ca. drei Sekunden drücken und nach 1 Stunde schaltet sich Produkt aus.
Hinweis: Wenn das Wasserwellenlicht und das Laserlicht blinkt und ein akustischer Ton ertönt, ist die Timer-Funktion eingeschaltet.
21. MUSIC-Taste: Titel abspielen ein/aus

Batteriewechsel

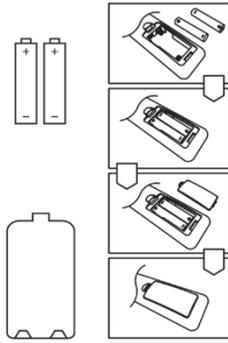

Zum Wechseln der Batterien in der Fernbedienung verwenden Sie

- 2x AAA / ZnC / 1,5 V.

Reinigung und Pflege



GEFAHR

Elektrischer Schlag

- Unterbrechen Sie vor Beginn der Arbeiten die Netzspannung oder Netzstecker.
- Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an stromführende Teile gelangt.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

HINWEIS

Beschädigung des Produkts

- Stellen Sie sicher, dass zur Reinigung keine Lösungsmittel verwendet werden.

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Sachschäden führen.

- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches und trockenes Tuch.
- Bei starker Verschmutzung verwenden Sie zur Reinigung ein weiches und leicht befeuchtetes Tuch.

Reparatur und Ersatzteile

HINWEIS

Ungeeignete Teile

- Verwenden Sie nur Original-Ersatz- und Zubehörteile des Herstellers.

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Sachschäden führen.

Bei Reklamationen wenden Sie sich an Ihren zuständigen Fachhändler oder direkt an unsere Service-Hotline.

- Telefonnummer: +49 (0)7947 9100 0
- Email: info@naeve.de

Geben Sie bei technischen Fragen die sieben-stellige Artikelnummer sowie die fünfstelligen Bestellnummer (beispielsweise 1234567 / 16999) an. Diese finden Sie auf dem Typenschild.

Austauschbare Teile

Piktogramm	Erläuterung
	Lichtquelle nicht auswechselbar.
	Betriebsgerät auswechselbar durch eine Fachkraft.

Entsorgung



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, beispielsweise bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Produkt nach den geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvorschriften, die in Ihrem Land gelten.

1. Trennen Sie das Produkt von der Versorgungsspannung.
2. Demontieren Sie das Produkt.
3. Entsorgen Sie das Produkt.

Intended use

Other uses or modifications of the product are considered improper and can lead to risks such as injury and damage. The manufacturer accepts no liability for damage resulting from improper use.

- The product is approved for use in all EU countries.
- The product is intended for use indoors.
- The product is intended for use in private households only and not for commercial use.
- Do not connect the product to the mains when it is in its packaging.
- Before using the product, make sure that it is suitable for your intended use.

Warranty/Guarantee

Information on the warranty can be found in our General Terms and Conditions on the Internet at www.naeve.de.

Scope of delivery

- Operating instructions
- Lights
- Remote control unit
- Remote control unit battery
- USB cable

Operation



WARNING

Epileptic seizure

A small percentage (approximately 1 person in 4,000) of the population may experience epileptic seizures while viewing flashing lights and patterns.

- Never look directly into the light source.
- Immediately switch off the product if there is any sign of an epileptic seizure.

Non-compliance with this instruction can cause serious or fatal injury and damage to property.




CAUTION

Damage to eyes


- Never look directly into the light source.

Non-compliance with these instructions can cause personal injury or damage to property.

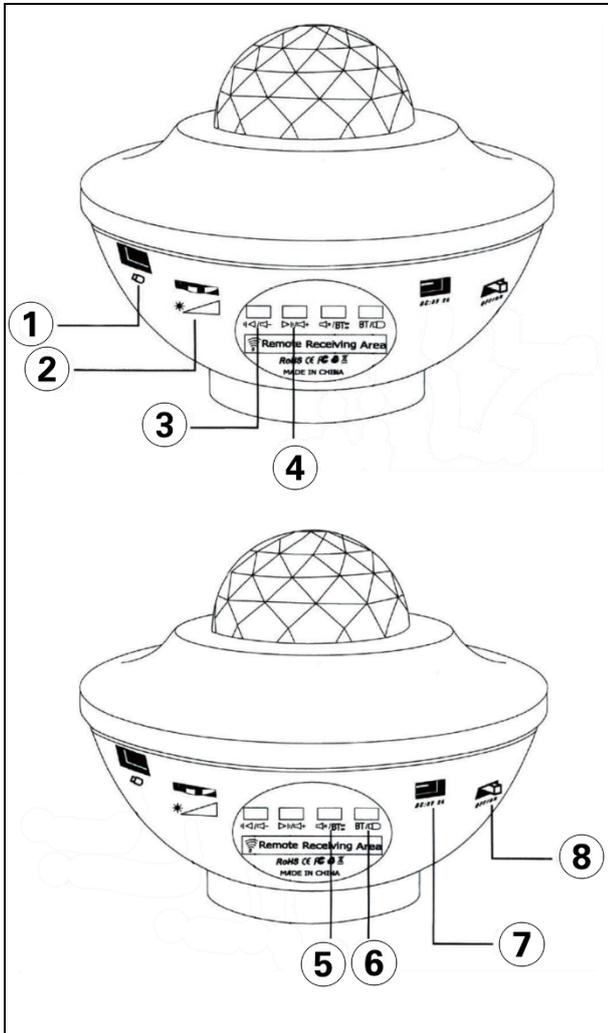

1. USB port for playing songs via USB flash drive.
2. Water wave three-level brightness controller.
 Note: When power is connected: By briefly pressing the controller, the water wave light can be controlled. By long pressing the controller, the laser light can be controlled.
3. By briefly pressing the button, the last track will be played.
 Pressing the button for a long time can reduce the volume.
4. By briefly pressing the button, the next track can be played.
 A long press can increase the volume.
5. By briefly pressing the button, music playback and stopping can be controlled.
 By long pressing the button, the Bluetooth/USB stick connection can be turned on/off (an acoustic tone sounds).
6. By briefly pressing the button, the switching function of Bluetooth or USB mode can be controlled
7. Power connector via USB cable (included).
8. Turning the product on/off.

Remote control

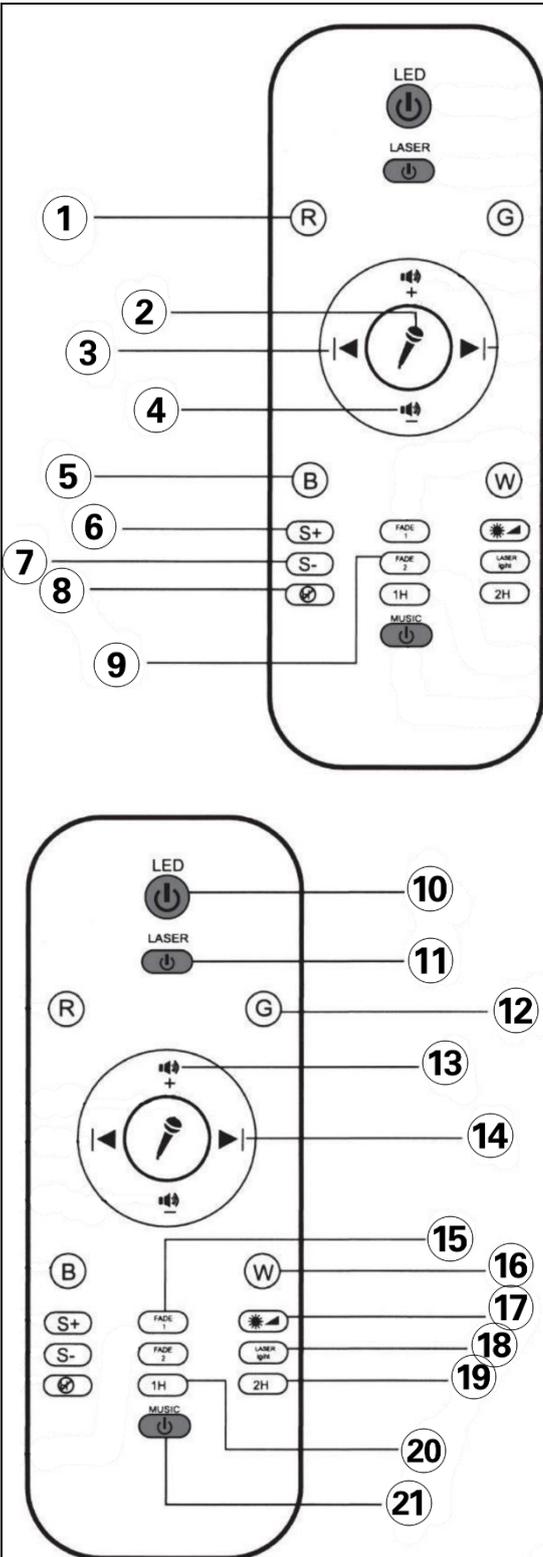

The diagram shows a remote control with 21 numbered callouts pointing to specific buttons and features. The buttons are arranged as follows:

- Top: LED (power), LASER (power)
- Row 1: R (Red), G (Green)
- Center: Volume (+/-), Play/Pause, Previous/Next
- Row 2: B (Blue), W (White)
- Row 3: S+ (Brightness up), FADE 1, LASER ON/OFF
- Row 4: S- (Brightness down), FADE 2, LASER ON/OFF
- Row 5: MUSIC (power), 1H (1 Hour timer), 2H (2 Hour timer)

1. R-button: Red light on/off

2. Microphone-button: Connect with Bluetooth (BTK10) or USB flash drive.

Note: In addition, by pressing the microphone button, the water wave and starlight can be switched on.

3. <-button: Play the previous track

4. - -button: Volume down

5. B-button: Blue light on/off

6. S+-button: Increase water wave mode

7. S- -button: Decrease water wave mode

8. H-button: Press about three seconds to cancel the timer function. The water wave and laser light flashes and an acoustic tone sounds.

9. FADE 2-button: The water wave light moves circularly in RB-RG-RW-BG-BW-GW double color mode, and the laser light switches to gradation mode.

10. LED-button: Water wave light on/off

11. LASER-button: Laser light on/off

12. G-button: Green light on/off

13. +-Button: Volume up

14. >I-Button: Play the next track

15. FADE 1-button, the water wave light moves circularly in R-G-B-W single color mode and the laser light switches to gradation mode (same function as when turning on).

16. W-Button: White light on/off

Note: If you press two color buttons one after the other, you will have a two-color light.

17. Brightness-button: Control the water wave light (70% - 40% - 40% - 70% - 100%).

18. LASER-light-button: To either leave the laser light on or switch to gradation mode.

19. 2H-button: press about three seconds and after 2 hours product turns off.


Note: When the water wave and laser light flashes and an acoustic sound sounds, the timer function is turned on.

20. 1H-button. press about three seconds and after 1 hour product turns off.

Note: When the water wave light and laser light flashes and an acoustic sound sounds, the timer function is on.

21. MUSIC-Button: Play track on/off

Replacing the battery

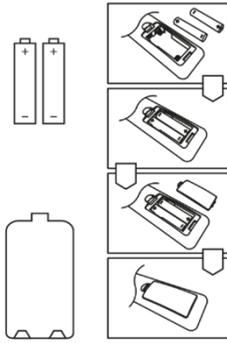

To replace the batteries in the remote control, use

- 2x AAA / ZnC / 1,5 V.

Cleaning and care



DANGER

Electric shock

- Disconnect the mains voltage or mains plug before starting work.
- Make sure that no moisture from gets into connection compartments or on live parts.

Non-compliance with these instructions will result in serious or fatal injury.

NOTE

Damage to the product

- Do not use any solvents for cleaning.

Non-compliance with this instruction can cause damage to property.

- Use a soft, dry cloth for cleaning.
- In case of severe soiling, use a soft and slightly damp cloth to clean the product.

Repairs and spare parts

NOTE

Unsuitable parts

- Use original spare parts and accessories from the manufacturer only.


Non-compliance with this instruction can cause damage to property.

In case of complaint, contact your responsible specialist dealer or contact our service hotline directly.

- Telephone number: +49 (0)7947 9100-0
- E-mail: info@naeve.de

For technical questions, please state the seven-digit item number as well as the five-digit order number (for example 1234567 / 16999). The order number can be found on the type plate.

Replaceable parts

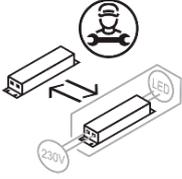Pictogram	Explanation
	Light source not replaceable.
	Control unit replaceable by skilled personnel.

Disposal



Do not dispose of old appliances with household waste!

If the product can no longer be used, every consumer is legally obliged to dispose of old appliances separately from household waste, e.g. at a collection point in their municipality/district. This ensures that old appliances are disposed of properly.

Dispose of the product in accordance with the applicable regulations, standards and safety instructions in your country.

1. Disconnect the product from the power supply.
2. Disassemble the product.
3. Dispose of the product.