



STARGATE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
1.1	Einleitende Worte	1
1.2	Bitte beachten - Pflege und Wartung	1
1.3	Sicherheitshinweise	1
1.4	Abkürzungen und Terminologie	2
2	Das Gerät in der Übersicht und erste Schritte	2
2.1	Abbildungen	2
2.2	Das Zubehör	3
2.3	Bevor Sie das Gerät starten	4
2.4	Wie Sie das Gerät ein- und ausschalten	4
3	Bedienung des Cat StarGate	4
3.1	Funktionen der Tasten	4
3.2	Ein- und Ausschalten des Touchscreens	4
3.3	Benutzung des Touchscreens	5
3.4	Aufbau des Home-Bildschirms	6
3.5	Anpassen des Home-Bildschirms	7
3.6	Alle installierten Anwendungen betrachten und öffnen	7
3.7	Übersicht der Symbole in der Menüleiste	8
4	Der Cat StarGate mit anderen Geräten	9
4.1	Anschluss des MID via USB-Kabel an einen Computer	9
4.2	Arbeiten mit der Speicherkarte am Cat StarGate	10
5	Verwenden der Bildschirmtastatur	10
5.1	Allgemeines zur Bildschirmtastatur	10
5.2	Eingabemethode wechseln	10
6	Tipps und Tricks bei der Bedienung	11
6.1	Zuletzt benutzte Anwendung öffnen	11
6.2	Widgets zum Home-Bildschirm hinzufügen	12
6.3	Eingabemethode schnell ändern	12
6.4	Ein Programm schnell schließen	12
7	Verbindung zum Netzwerk und Internet aufnehmen	12
7.1	Mit dem WiFi-Netzwerk verbinden	12
8	Kommunikation	13
8.1	E-Mail einrichten	13
8.2	E-Mails verfassen und senden	14
8.3	Videotelefonate führen	14
9	Multimedia	14
9.1	Abspielbare Dateiformate	14
9.2	Musikwiedergabe	15
9.3	Kamera	17
9.4	HDMI	17
9.5	Medienbrowser / Galerie	18
10	Internet	19
10.1	Browser	19
11	Weitere Anwendungen und Fehlerbehebung	20
11.1	Wecker	20
11.2	Rechner	20
11.3	Datei-Manager	21
11.4	Grundeinstellungen	22
11.5	Das Gerät in den Werkszustand zurücksetzen	22
12	Applikationen installieren	22
12.1	Google-Account und Application Market	22
	Wir sind für Sie da!	24

I Einführung

I.1 Einleitende Worte

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses hochwertige Produkt der Marke Cat entschieden haben. Das von Ihnen erworbene Gerät wird als MID (Mobile Internet Device) oder auch als Tablet-Computer bezeichnet und trägt die Modellbezeichnung Cat StarGate.

Sie können damit im Internet surfen, E-Mails schreiben, chatten und videotelefonieren, Dokumente erstellen, spielen und vieles mehr - und das alles mit einem Gerät, welches viel kleiner als ein gewöhnlicher PC oder Laptop ist.

Ihr Cat StarGate verfügt über einen Touchscreen, d.h. über einen berührungsempfindlichen Bildschirm, welcher auf den Kontakt mit Ihrem Finger reagiert. Eine externe Tastatur oder Maus brauchen Sie also nicht, alles geschieht über die Eingabe auf dem Bildschirm.

Sie können die Möglichkeiten dieses Gerätes noch erweitern, indem Sie weitere Anwendungen (d.h. Programme oder „Applikationen“) herunterladen und installieren. Neben der Bereitstellung dieser Fähigkeit bietet Ihnen das auf dem StarGate befindliche Betriebssystem Android u.a. eine hohe Sicherheit, Stabilität sowie eine moderne und schöne Benutzeroberfläche.

Dieses Handbuch beschreibt systematisch die wichtigsten Funktionen des Gerätes und enthält außerdem zusätzliche wichtige Informationen. Bitte lesen Sie sich das Handbuch vor der Benutzung also aufmerksam durch.

I.2 Bitte beachten - Pflege und Wartung

- Halten Sie das Gerät trocken. Der Cat StarGate, der Akku sowie das Ladegerät dürfen nicht mit Wasser und Wasserdampf in Kontakt kommen oder mit nassen Händen bedient oder angefasst werden, um einen Stromschlag und Korrosion zu vermeiden.
- Der Cat StarGate, der Akku sowie das Ladegerät dürfen keinen Stößen und Erschütterungen ausgesetzt werden, um Störungen sowie Brand- und Explosionsgefahr auszuschließen.
- Der Cat StarGate, der Akku sowie das Ladegerät dürfen nur im Temperaturbereich von 10 bis 45 Grad Celsius benutzt und über längere Zeit gelagert werden, um Störungen sowie Brand- und Explosionsgefahr auszuschließen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit einem spitzen Gegenstand. Vermeiden Sie es, das MID fallen zu lassen oder zu quetschen.
- Zerlegen Sie das Gerät und das Zubehör nicht eigenmächtig, sonst kann es sein, dass Ihr Gewährleistungs- oder Garantieanspruch nicht greift.

I.3 Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Angaben in diesem Abschnitt bitte besonders sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen

- Verwenden Sie das Gerät nicht, während Sie Auto fahren.
- Bitte beachten Sie die Regelungen und Vorschriften im Bezug auf medizinische Geräte. Schalten Sie das MID aus, bevor Sie eine medizinische Einrichtung betreten.
- Schalten Sie das MID vor Betreten eines Flugzeuges aus oder starten Sie den Flugmodus. Es könnte sonst die Flugzeugelektronik beeinflussen.
- Bitte schalten Sie das Gerät in der Nähe von hochpräzisen elektronischen Geräten aus, da diese sonst beeinträchtigt werden könnten.
- Zerlegen Sie weder das MID noch das Zubehör eigenmächtig und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor.
- Schützen Sie das Gerät vor magnetischer Feldern, da diese die Daten auf dem Speicher löschen könnten.

- Verwenden Sie das MID nicht an Orten mit hoher Temperatur oder brennbaren Gasen.
- Lassen Sie Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen.
- Halten Sie alle entsprechenden Gesetze und Vorschriften ein und achten Sie die Privatsphäre und Rechte von anderen.
- Halten Sie sich bei der Verwendung des USB-Datenkabels strikt an die betreffenden Angaben im Handbuch und der Kurzanleitung, sonst kann Ihr MID oder Ihr PC beschädigt werden.
- Reinigen Sie das Gerät vorsichtig; auf keinen Fall mit aggressiven Reinigungsmitteln oder zu nass.


1.4 Abkürzungen und Terminologie

Abkürzungen / Terminologie	steht für	bedeutet
MID	Mobile Internet Device	Transportables Gerät, hauptsächlich zur mobilen Nutzung des Internets
WiFi	Wireless Fidelity	drahtloses Netzwerk, hauptsächlich für einen Internetzugang ohne Kabelverbindung zum Gerät
TF	Trans Flash	Speicherkarten-Typ
HDMI	High Definition Multimedia Interface	Schnittstelle an elektronischen Geräten zur Übertragung digitaler Daten


2 Das Gerät in der Übersicht und erste Schritte

2.1 Abbildungen


Frontansicht

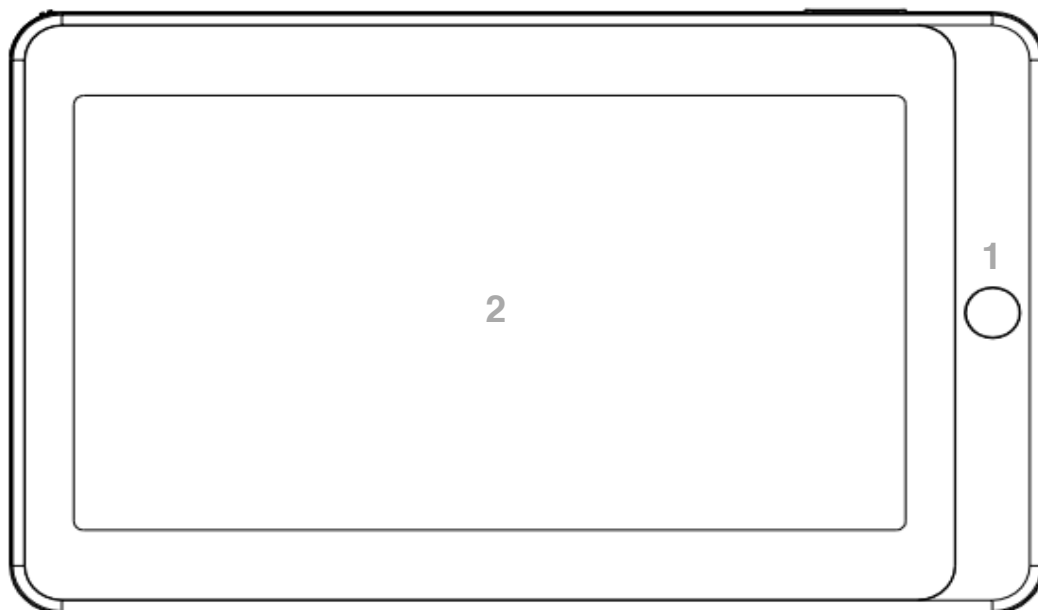

Seitenansichten

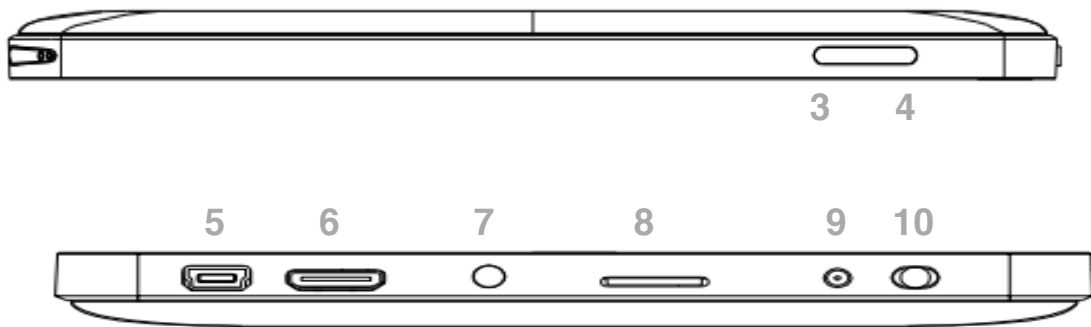

Rückansicht

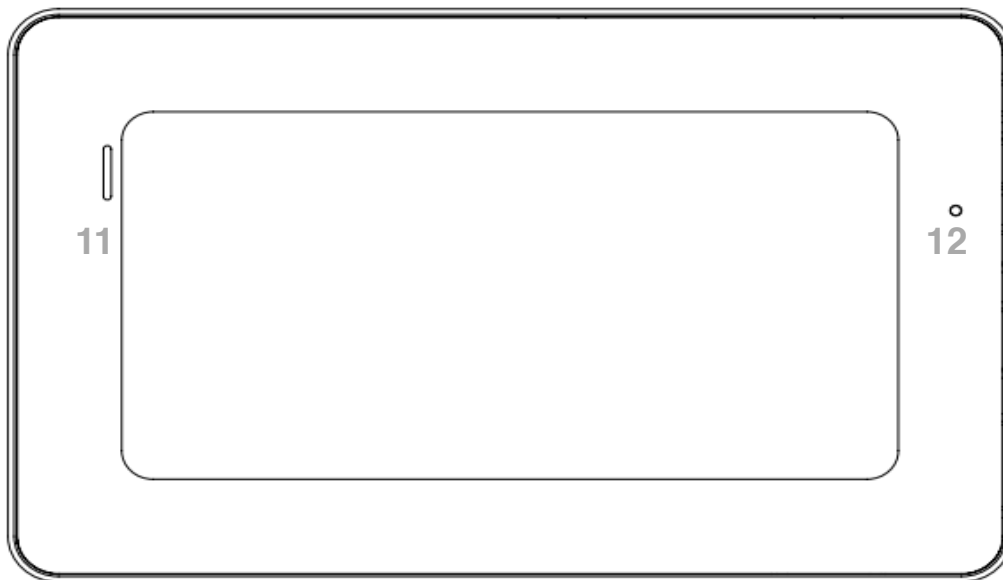

Beschreibung der einzelnen Elemente			
1	Rück-Taste	2	Druckempfindliche Bildschirmoberfläche
3	Home-Taste	4	Menü-Taste
5	Mini-USB	6	HDMI
7	Kopfhöreranschluss	8	Speicherkarten-Slot
9	Anschluss für das Netzteil	10	Ein- / Ausschalttaste
11	Lautsprecher	12	Reset-Taste (Achtung!)

2.2 Das Zubehör

Die Verpackung des Cat StarGate enthält i.d.R. folgende Dinge:

- Cat StarGate

- Netzadapter
- USB-Anschlusskabel
- Mini-USB-Adapter
- Kopfhörer
- Handbuch (auf CD)
- Kurzanleitung
- Schutztasche

2.3 Bevor Sie das Gerät starten

Bitte laden Sie den Akku des Cat StarGate vor der ersten Benutzung vollständig auf.

1. Schließen Sie Ihren Cat StarGate über den beiliegenden Netzadapter an das Stromnetz an.
2. Laden Sie den Akku mindestens 4 Stunden auf, damit seine volle Leistungsstärke zur Verfügung steht.

2.4 Wie Sie das Gerät ein- und ausschalten

Einschalten:

- Halten Sie den Einschaltknopf für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis der Bildschirm aufleuchtet und die Einschaltanimation zu sehen ist.
- Warten Sie, bis das Gerät hochgefahren ist.
- Sollte Ihr Gerät bereits eingeschaltet sein und Sie drücken den Einschaltknopf, erscheint bei kurzem Drücken die Animation zum Entriegeln des Bildschirms und bei langem Drücken der Dialog zum Herunterfahren des Gerätes.

Ausschalten:

- Halten Sie, bei eingeschaltetem Gerät, den Einschaltknopf des Cat StarGate für ca. 3 Sekunden gedrückt; auf dem Bildschirm erscheinen nun die Ausschaltoptionen.
- Wählen Sie aus den Optionen „Ausschalten“.
- Das Gerät wird heruntergefahren.

3 Bedienung des Cat StarGate

3.1 Funktionen der Tasten

Ein- / Ausschaltknopf	<ul style="list-style-type: none"> - Starten Sie das Gerät durch dreisekündiges Drücken dieser Taste. - Bei eingeschaltetem Gerät bewirkt dreisekündiges Drücken dieser Taste das Aufrufen des Ausschaltmenüs. - Drücken Sie die Taste bei eingeschaltetem Gerät kurz, um den Bildschirm zu sperren bzw. um die Entsperranimation aufzurufen.
Menü-Taste	<ul style="list-style-type: none"> - Öffnet das Menü und zusätzliche Optionen der gerade geöffneten Applikation. - Lässt bei gesperrtem Gerät die Entsperranimation des Bildschirms erscheinen.
Rück-Taste	<ul style="list-style-type: none"> - Lässt Sie in jedem Programm immer jeweils um einen Schritt zurück gehen.
Home-Taste	<ul style="list-style-type: none"> - Durch Drücken der Taste kehren Sie zum Home-Bildschirm zurück. - Halten Sie die Taste gedrückt, um das letzte benutzte Anwendungsfenster zu öffnen.

3.2 Ein- und Ausschalten des Touchscreens

Der Bildschirm wird selbstständig gesperrt, wenn das Gerät nicht genutzt wird.

- Bleibt der Cat StarGate für einige Minuten ungenutzt, schaltet sich der Bildschirm automatisch aus und wird gesperrt, um Energie zu sparen.
- Drücken Sie im aktiven Zustand des StarGate den Einschaltknopf, wird der Bildschirm auf der Stelle gesperrt.

Befindet sich der Bildschirm im ausgeschalteten Zustand, drücken Sie die Einschalttaste, um den Screen zu aktivieren. Ziehen Sie den Slider von der unteren Kante des Bildschirms („Schloss-Symbol“) mit Ihrem Finger nach oben, indem Sie darauf drücken und ohne den Finger vom Bildschirm zu lösen mit der Fingerspitze auf die andere Seite des Bildschirms gleiten.



3.3 Benutzung des Touchscreens

Es ist sehr einfach, den Bildschirm zu bedienen und damit die verschiedenen Funktionen des Gerätes zu nutzen. Sie können mithilfe des Touchscreens beispielsweise den Hauptbildschirm, das Menü, alle Anwendungen und die Bildschirmtastatur steuern.

Es gibt verschiedene Arten, mit dem Touchscreen zu interagieren:

Klicken

- Berühren Sie mit Ihrer Fingerspitze die Stelle auf dem Bildschirm, die Sie auswählen oder aktivieren möchten. Dies kann ein Icon (Programm-Symbol), ein Texteingabefeld, ein Zeichen auf der Bildschirmtastatur oder ähnliches sein.

Gleiten und Bewegen

- Gleiten Sie mit Ihrer Fingerspitze schnell über den Bildschirm, um gewisse Aktionen, beispielsweise in Spielen, auszuführen. Sie können damit auch von einem Homescreen zu einer weiteren Homescreen-Fläche wechseln.

Ziehen

- Halten Sie zum Ziehen von Bildschirmelementen den Finger auf dem entsprechenden Bereich und gleiten Sie ohne abzusetzen über den Screen. Sie können so zum Beispiel Icons bewegen oder Slider ziehen. Wenn Sie fertig mit der Aktion sind, nehmen Sie einfach den Finger vom Bildschirm.

Rotation

- Drehen Sie den Bildschirm von der Horizontalen in die Vertikale um die Bildschirmausrichtung zu ändern. Die meisten Programme passen ihren Bildschirminhalt automatisch an.

3.4 Aufbau des Home-Bildschirms

Der Home-Bildschirm zeigt die wichtigsten Funktionen des Cat StarGate auf einen Blick. Von hier aus können Sie Anwendungen starten, eine Internet-Suche durchführen, Einstellungen vornehmen und vieles mehr. Sie können den Home-Bildschirm mithilfe der in 3.3 beschriebenen Techniken modifizieren und Ihren Vorstellungen anpassen.

Hier eine Standard-Konfiguration:



Sie gelangen bei Betätigung des Home-Knopfes aus jeder Anwendung zurück auf den Home-Bildschirm.

Der Home-Bildschirm „erstreckt“ sich über eine größere Breite als der eigentliche Screen zeigt. Sie können die gesamte Ausdehnung bearbeiten und ansehen, indem Sie mit der Fingerspitze eine leere Stelle auf dem Bildschirm berühren und schnell nach links oder rechts „wischen“. Sie schieben damit sozusagen die Leinwand, auf der sich die verschiedenen Elemente befinden, weiter. Die kleinen kreisförmigen Indikatoren in den unteren Ecken zeigen Ihnen an, auf welcher „Leinwand“ Sie sich gerade befinden. Durch das lange Drücken der Menü-Taste sehen Sie alle 5 Leinwände auf einmal:



3.5 Anpassen des Home-Bildschirms

Sie können neue Elemente dem Home-Bildschirm hinzufügen, indem Sie mit Ihrer Fingerspitze auf eine freie Stelle auf dem Bildschirm drücken und gedrückt halten. Es öffnet sich ein Menü, aus dem Sie das entsprechende Menü auswählen können.



Hintergrundbild austauschen

- Wählen Sie aus dem Menü den Menüpunkt „Hintergründe“, um das Hintergrundbild auszuwechseln. Sie gelangen dann in eine Übersicht Ihrer vorhandenen Bilder oder Galerien, aus der Sie sich das passende Bild auswählen können.

Ordner erstellen

- Wählen Sie aus dem Menü den Menüpunkt „Ordner“.
- Tippen Sie nun auf „Neuen Ordner erstellen“.
- Tippen Sie auf den neu erstellten Ordner auf dem Home-Bildschirm und öffnen Sie ihn.
- Klicken Sie auf den Titel des Ordners, um ihn umzubenennen.
- Sie können Ihre Anwendungen nun im neu erstellten Ordner ablegen.

Widgets

- Fügen Sie dem Home-Bildschirm durch Druck auf den Menüpunkt Widgets nützliche Miniprogramme wie eine analoge Uhr, eine Wetteranzeige oder ähnliches hinzu.


3.6 Alle installierten Anwendungen betrachten und öffnen

Zur Ansicht aller installierten Programme auf Ihrem Cat StarGate gehen Sie folgendermaßen vor:







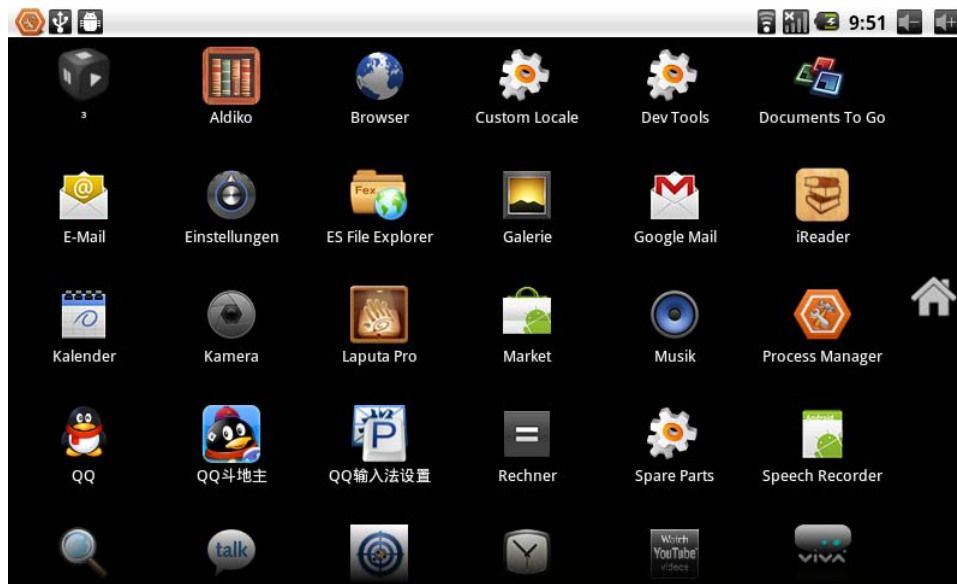















-Tippen Sie auf das „Programme“ Menü.

- Wählen Sie aus dem Menü die Anwendung aus, die Sie starten möchten und klicken Sie darauf.
- Zum Verlassen des Menüs drücken Sie einfach den Home-Knopf oder den Zurück-Knopf (Rück-Taste)
- So kann eine Programm-Übersicht aussehen:



3.7 Übersicht der Symbole in der Menüleiste

	neue E-Mail		stumm
	neue Nachricht		SD ist nicht eingesetzt
	MID via USB-Kabel mit Computer verbunden		Upload / Download
	Termin		Download ist fertig
	Wecker stellen		allgemeiner Hinweis
	Medien werden abgespielt		GSM Message, Roaming, kein Signal
	Synchronisation		3G-Daten werden ausgetauscht (nicht alle Modelle)
	Speicherplatz nicht ausreichend		mehr
	WiFi-Netzwerk verbunden, Suche		Akku-Ladezustand
	Flug-Modus		Akku wird aufgeladen


Sobald ein neues Symbol in der Menüleiste im Benachrichtigungsbereich erscheint, können Sie die Leiste mit dem Finger nach unten ziehen, um genaue Informationen zu den Benachrichtigungen zu erhalten. Sie können den entsprechenden Punkt dann auswählen und sich in der entsprechenden Applikation anzeigen lassen.

4 Der Cat StarGate mit anderen Geräten

4.1 Anschluss des MID via USB-Kabel an einen Computer

Den Cat StarGate als Massenspeicher einstellen

- Bevor Sie Dateien auf Ihren MID übertragen können, müssen Sie ihn als sog. Massenspeicher einstellen. Dann kann er als externe Festplatte fungieren und Sie können mithilfe des auf Ihrem Computer (Mac OS X, Windows, Linux) befindlichen Dateibrowsers Daten und Dateien auf Ihren Cat StarGate übertragen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Verbinden Sie den MID und Ihren Computer über das mitgelieferte USB-Kabel. Im Benachrichtigungsbereich in der Menüleiste erscheint dann das Symbol für USB.
- Ziehen Sie die Menüleiste mit Ihrem Finger nach unten und wählen Sie den Menüeintrag „USB-Verbindung“ aus.
- Auf dem nun folgenden Bildschirm tippen Sie auf „USB-Speicher aktivieren“.

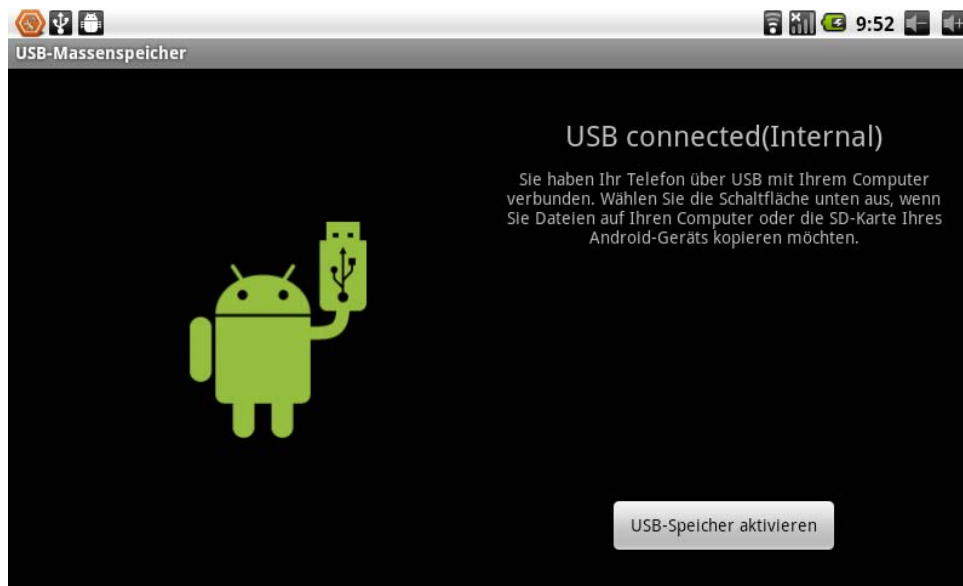

- Der MID ist nun als Massenspeicher aktiviert und Sie können Dateien darauf ablegen.
- Das Gleiche gilt auch für in den Cat StarGate eingelegte Speicherkarten. Möchten Sie Dateien darauf kopieren, wiederholen Sie die vorstehenden Punkte und kopieren Sie die Dateien von Ihrem Computer nicht auf den internen Speicher des MID (NAND Flash), sondern kopieren Sie sie auf die auf Ihrem Computer angezeigte Speicherkarte (Wechseldatenträger).
- Hinweis: Solange der MID und die Speicherkarte mit dem Computer verbunden sind, kann der MID nicht auf die Speicherkarte zugreifen. Das bedeutet beispielsweise, dass Sie mit dem Cat StarGate während der Verbindung keine Musik oder Filme von der Speicherkarte abspielen können.

4.2 Arbeiten mit der Speicherkarte am Cat StarGate

Nachdem Sie Dateien auf Ihre Speicherkarte übertragen haben, können Sie über den Dateibrowser des MID betrachten und öffnen (sofern das nötige Programm dafür vorhanden ist).

Sie löschen Dateien auf der Speicherkarte, indem Sie

- die Datei im Dateibrowser des Cat StarGate ausfindig machen
- danach auf das Symbol der Datei tippen und gedrückt halten
- und dann mit „Löschen“ bestätigen.

Wenn Sie die Speicherkarte aus einem eingeschaltetem MID entfernen möchten, müssen Sie sie „auswerfen“, um Schäden an den darauf befindlichen Dateien zu vermeiden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Drücken Sie, wenn Sie sich auf dem Home-Bildschirm befinden, die Menü-Taste.
- Tippen Sie dann auf den Menüpunkt „SD-Karte & Interner Speicher“
- Wählen Sie danach „SD-Karte deinstallieren“.
- Sie können die SD-Karte nun entfernen.

5 Verwenden der Bildschirmtastatur

5.1 Allgemeines zur Bildschirmtastatur


Wenn Sie sich innerhalb eines bestimmten Bereiches in einem Programm befinden oder ein Textfeld angetippt haben, erscheint automatisch die in Android integrierte Bildschirmtastatur. Sie können damit ganz einfach Buchstaben, Zeichen und Zahlen eingeben.


So wählen Sie verschiedene Parameter für die Bildschirmtastatur aus:

- Klicken Sie, wenn Sie sich auf dem Home-Bildschirm befinden, auf den Menü-Knopf, dann wählen Sie „Einstellungen“.
- Jetzt wählen Sie den Menüpunkt „Sprache & Tastatur“.
- Hier können Sie die Sprache auswählen und unter „Android-Tastatur“ verschiedene Optionen für die Eingabe wählen, indem Sie neben dem Menüeintrag ein grünes Häkchen setzen.

5.2 Eingabemethode wechseln

- Drücken Sie mit Ihrer Fingerspitze lange in ein Texteingabefeld. Es erscheint das Pop-Up-Menü „Text bearbeiten“.
- Wählen Sie den Menüeintrag „Eingabemethode“.
- Jetzt können Sie zwischen der vorinstallierten Android-Tastatur und einer benutzerspezifischen, nachinstallierten, Tastatur wählen.

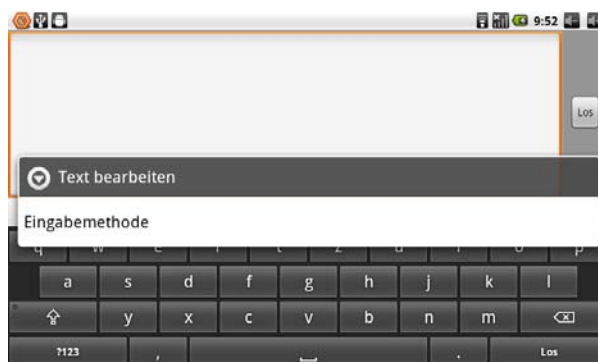

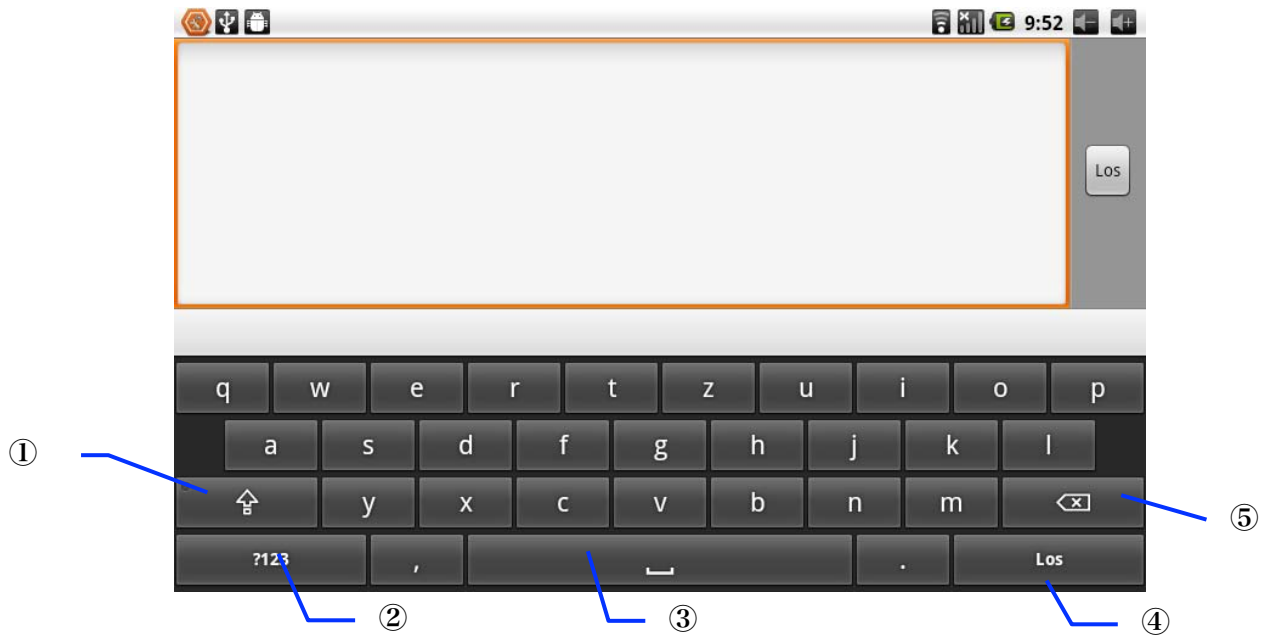

1	Umschalttaste (Groß- und Kleinschreibung)
2	Buchstaben- und Ziffernmodus
3	Leertaste
4	Bestätigen, weiter, los - „Enter“
5	Lösch-Taste, löscht einzelne Buchstaben und Wörter von rechts nach links

6 Tipps und Tricks bei der Bedienung

6.1 Zuletzt benutzte Anwendung öffnen

Halten Sie, egal in welchem Programm Sie sich befinden, die Home-Taste gedrückt, um sich eine Übersicht über alle zuletzt geöffneten Applikationen anzeigen zu lassen.



6.2 Widgets zum Home-Bildschirm hinzufügen

Drücken Sie lang mit der Fingerspitze auf eine leere Stelle im Home-Bildschirm. Aus dem sich öffnendem Auswahlménú wählen Sie nun „Widgets“ aus. Sie können diese kleinen, nützlichen Hilfsprogramme nun Ihrem Home-Bildschirm hinzufügen. Sie entfernen ein Widget, indem Sie lange darauf tippen, gedrückt halten und es dann auf das aus dem Programme-Ménú entstandene Abfalleimer-Symbol ziehen.

Sie können durch die gleiche Prozedur das Widget aber auch ganz einfach auf eine andere Stelle des Bildschirms befördern; legen Sie es dazu nicht im Papierkorb ab, sondern platzieren Sie es an einem Platz, an dem es Ihnen sinnvoll erscheint.

6.3 Eingabemethode schnell ändern

Drücken Sie lang in ein Texteingabefeld, so kommen Sie besonders einfach in das Ménú zur Änderung der Eingabemethode.


6.4 Ein Programm schnell schließen

Drücken Sie einfach die Home-Taste, um ein Programm schnell zu verlassen. Es ist dann zwar noch im Hintergrund aktiv, verbraucht aber so gut wie keinen Arbeitsspeicher mehr.

7 Verbindung zum Netzwerk und Internet aufnehmen

7.1 Mit dem WiFi-Netzwerk verbinden


- Öffnen Sie das Programm „Einstellungen“. Es befindet sich im Ménú oder auf Ihrem Homescreen.
- Öffnen Sie den Menüpunkt „Drahtlos & Netzwerk“.
- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion Ihres StarGate durch Tippen auf „WLAN - WLAN aktivieren“. Der aktive Zustand wird durch ein grünes Häkchen quittiert.
- Öffnen Sie nun den Menüpunkt „WLAN-Einstellungen“. In der Abteilung „WLAN-Netzwerke“ sollten nun alle verfügbaren WLAN-Netze angezeigt werden.
- Wählen Sie das Netzwerk, mit welchem Sie sich verbinden möchten, durch Tippen darauf aus.
- Sie werden in einer Eingabemaske nun nach dem Passwort für das eben ausgewählte Netzwerk gefragt. Geben Sie das Passwort ein. Durch Aktivierung des Häkchens vor „Passwort anzeigen“ sehen Sie das eingegebene Passwort in Klartext.
- Bestätigen Sie den Dialog mit „Verbinden“.
- Das Netzwerk, mit welchem Sie gerade eine Verbindung hergestellt haben, ist nun mit „Verbunden“ gekennzeichnet. Sie können sich ab jetzt, sofern das WLAN-Netzwerk verfügbar ist, ohne erneute Eingabe Ihres Passwortes im Netzwerk anmelden.
- Haben Sie einmal eine Verknüpfung zwischen einem WLAN-Netzwerk und Ihrem StarGate hergestellt, genügt es zur Aktivierung und Deaktivierung der WLAN-Funktion die Schritte 1-3 auszuführen.
- Möchten Sie die Verknüpfung zwischen Ihrem Tablet-Computer und einem WLAN-Netzwerk lösen, beispielsweise, weil das Netzwerk nicht mehr vorhanden ist, dann wählen Sie das Netzwerk aus der Liste unter „WLAN-Netzwerke“ durch Tippen aus und bestätigen Sie mit „Entfernen“.

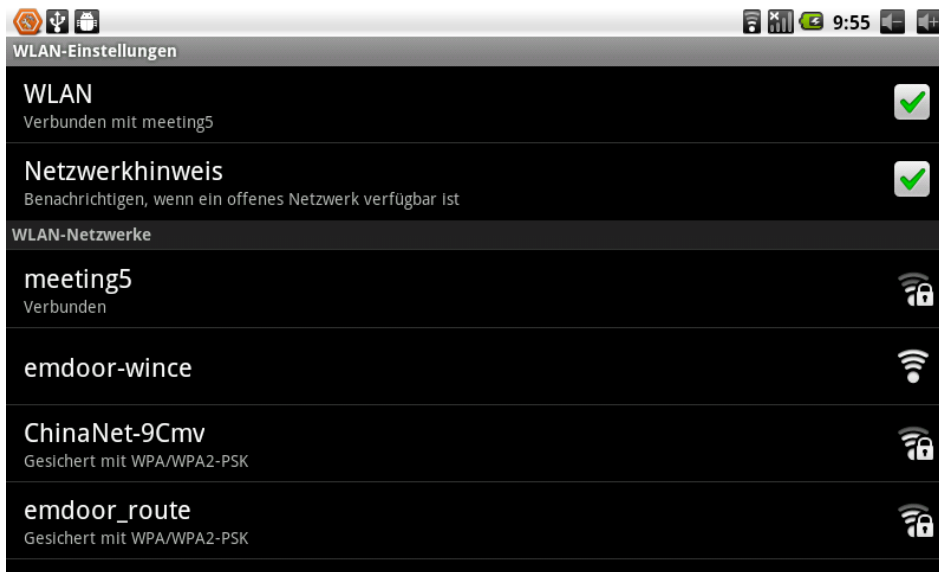

8 Kommunikation


8.1 E-Mail einrichten

- Öffnen Sie zum Anlegen eines E-Mail-Kontos auf Ihrem Cat StarGate die Anwendung „E-Mail“. So können Sie externe POP3- und IMAP- E-Mail-Konten von E-Mail-Service Providern (wie bspw. Yahoo, GMail, Hotmail usw.) über Ihren Cat StarGate abrufen.

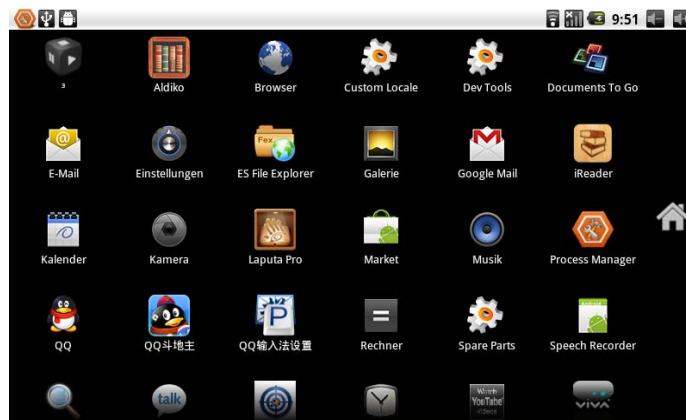

Bevor Sie die folgenden Schritte ausführen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie Zugang zum Internet haben:

- Öffnen Sie den E-Mail-Einstellungsassistenten durch Drücken des „E-Mail“-Symbols.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Nach erfolgreichem Abschluss der Konfiguration gehen alle neuen E-Mails auch auf Ihrem StarGate ein.

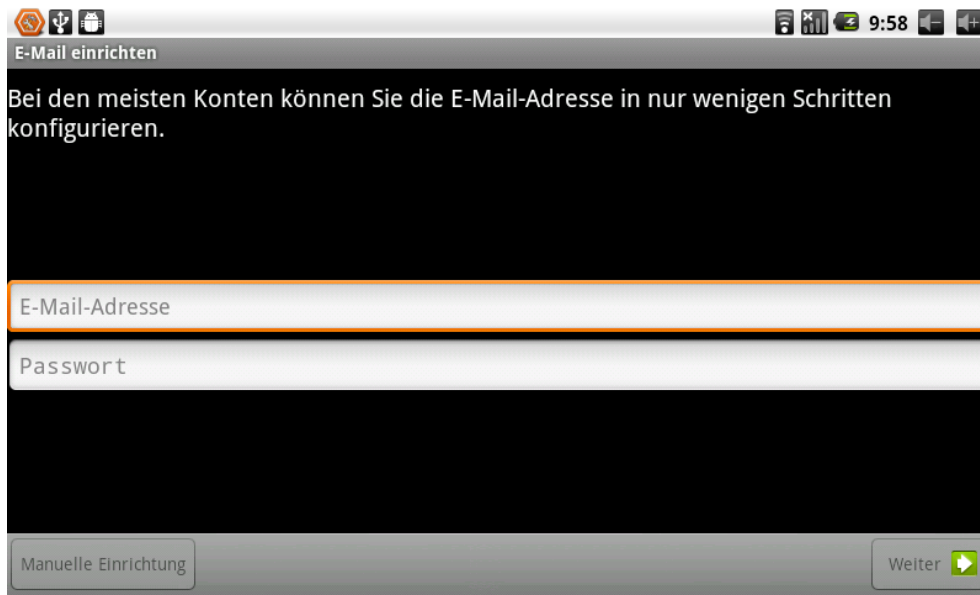

Gehen Sie folgendermaßen vor, um E-Mail-Konten zu entfernen:

- Öffnen Sie das E-Mail-Programm
- Gehen Sie zu Ihrem Posteingang
- Drücken Sie die Menü-Taste
- Wählen Sie „Konto“
- Halten Sie das Konto, welches Sie entfernen wollen, gedrückt
- Wählen Sie im Pop-Up-Menü nun „Konto entfernen“
- Klicken Sie auf bestimmt

8.2 E-Mails verfassen und senden

E-Mails senden

- Öffnen Sie das E-Mail-Programm
- Gehen Sie zu Ihrem Posteingang
- Drücken Sie die Menü-Taste
- Klicken Sie auf „Schreiben“
- Geben Sie im Empfängerfeld die E-Mail-Adresse des Empfängers an
- Geben Sie einen Betreff an
- Um eine Anlage hinzuzufügen, drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie „Anlage hinzufügen“
- Wählen Sie die Anlage aus, die Sie senden möchten
- Tippen Sie auf „Senden“

Hinweis:

Sollten Sie mehr als ein Konto eingerichtet haben und eine E-Mail von einem bestimmten Konto senden wollen, dann wählen Sie den Kontonamen bitte im Menü aus, bevor Sie die E-Mail schreiben.

8.3 Videotelefonate führen

Sie können mit Ihrem Cat StarGate Videotelefonate und -chats durchführen. Sie müssen dafür lediglich ein dafür geeignetes Programm aus dem Application Market herunterladen. Die dazu fähigen Programme sind i.d.R. kostenlos.

Um Programme aus dem Application Market herunter zu laden, beachten Sie bitte die Anweisungen in Kapitel 12.

- Laden Sie im Application Market ein zur Videotelefonie geeignetes Programm herunter. Sie können hier beispielsweise das Programm fring® wählen.
- Nachdem das Programm heruntergeladen und installiert wurde (geschieht automatisch), öffnen Sie das Programm aus dem Programm-Menü.
- Der erste Dialog, den Sie sehen, fordert Sie dazu auf, sich einen fring® Account anzulegen. Wählen also über die Eingabefelder eine User-ID, ein Passwort und geben Sie Ihren Namen an (ist dann sinnvoll, wenn andere Sie über das fring® Netzwerk finden sollen).
- Sollten Sie bereits über einen fring® Account verfügen, tippen Sie auf „Already a user? Login“ (Schlüsselsymbol“) und geben Sie Ihre bestehenden Nutzerdaten ein. Bestätigen Sie mit „Login“.
- Nachdem Sie alle Angaben zur Anmeldung gemacht haben, bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „Next“. Sie werden eingeloggt.
- Im folgenden Dialog können Sie Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse und ein Bild veröffentlichen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „Done“.
- Sie sind jetzt angemeldet und sehen Ihre Kontaktliste. Im Normalfall ist hier nach der Erstanmeldung ein einziger Eintrag vermerkt: fring-test-call.
- Drücken Sie die Menütaste, um Kontakte zu Ihrer Liste hinzufügen, das Aktivitätenverzeichnis anzusehen, zwischen den einzelnen Bildschirmen wie Konversationen zu wechseln, ein Nummernwahlfeld aufzurufen, Ihr Profil zu betrachten oder unter „Mehr“ Einstellungen vorzunehmen.
- Um Videotelefonate starten zu können, empfehlen wir Ihnen, einen Kontakt mit einer bekannten fring® ID hinzuzufügen (Menü-Taste + Add friends).
- Als nächstes müssen Sie über Menü-Taste - Mehr - Settings - Enable video calls Ihrem Cat StarGate erlauben, Videotelefonate zu akzeptieren. Quittieren Sie dies mit einem Häkchen neben „Enable video calls“.
- Gehen Sie zurück in Ihre Kontaktliste und wählen Sie einen Kontakt durch Tippen aus. Sie können nun wählen, ob Sie mit dem Kontakt einen Text-Chat (Textnachrichten über das WLAN-Netz) beginnen möchten, eine Audio-Konversation oder eben ein Videotelefonat starten wollen. Bitte beachten Sie, dass Ihr Gegenüber dabei über einen fring® Account und eine in sein Gerät integrierte oder angeschlossene Webcam verfügen muss.



- Neben der Möglichkeit, Kontakte aus Ihrem Adressbuch hinzuzufügen (Menü-Taste - Add friends - Search address book), können Sie auch mit Menschen kommunizieren, die bspw. über einen Account beim Yahoo-Messenger oder ICQ verfügen. Drücken Sie dazu, wenn Sie sich in Ihrer Kontaktliste befinden, die Menü-Taste und wählen Sie „Mehr“ - „Settings“ - „Add-ons“. Jetzt können Sie die entsprechende Plattform auswählen und sie durch Eingabe Ihrer Benutzerdaten hinzufügen. Ab sofort sehen Sie alle Nutzer, die Sie ebenfalls als Kontakt über die entsprechende Plattform hinzugefügt hatten, auch in Ihrer fring® Kontaktliste.
- Bitte beachten Sie, dass nicht alle der im vorigen Punkt genannten Dienste alle Services wie Chat, Telefonie und Videotelefonie unterstützen.

9 Multimedia

9.1 Abspielbare Dateiformate

Ihr Cat StarGate unterstützt unter anderem folgende Dateiformate, die über die verschiedenen Mediaplayer wiedergegeben werden können:

Musik:


- MP3, AAC, OGG, MIDI, WAV

Video:

- AVI, RMVB, MKV, WMV, MP4, VOB, FLV, 3GP

9.2 Musikwiedergabe

Der Bereich für die Musikwiedergabe ist in vier Sektoren unterteilt: Künstler, Album, Lied und Playlist. Wählen Sie eine Kategorie aus und Sie erhalten eine Übersicht über die in der Liste befindlichen Einträge. Wenn Sie beispielsweise die Kategorie Künstler ausgewählt haben, sehen alle auf Ihrem Cat StarGate abgespeicherten und mit Namen versehenen Künstler in alphabetischer Reihenfolge. Wählen Sie nun einen Künstler aus, um die Liste seiner Alben oder seine Song-Liste zu betrachten.

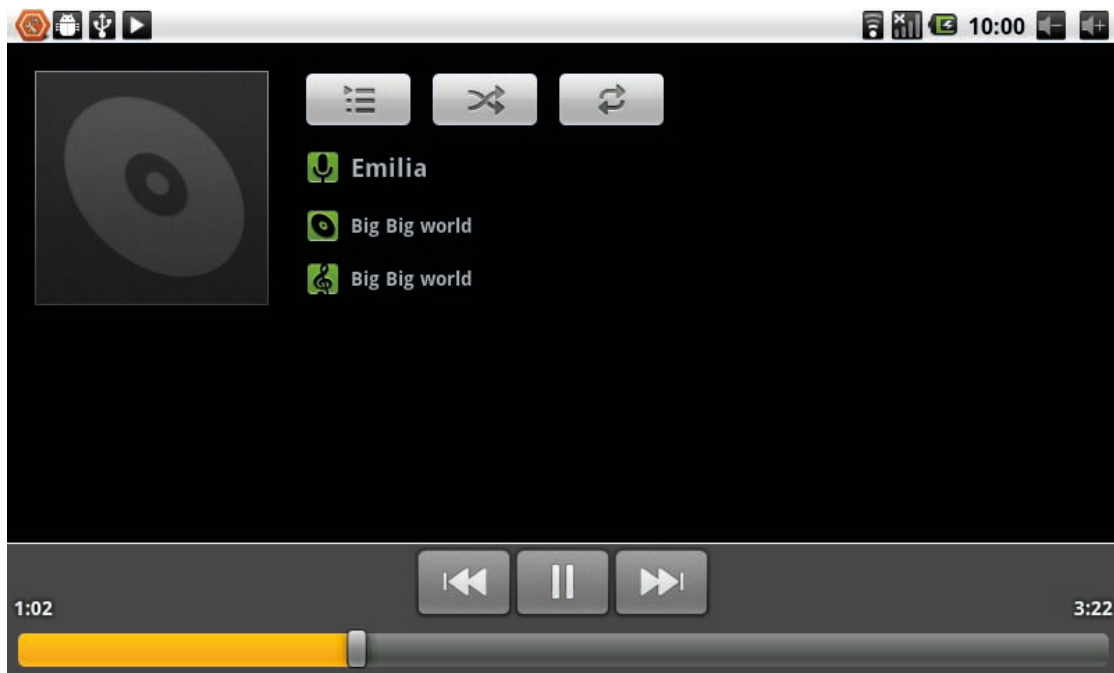

So spielen Sie Musik ab:

- Tippen Sie auf das Programm „Musik“
- Wählen Sie aus den oberen Menü „Lied“, „Künstler“, „Album“ oder „Playlist“ aus
- Wählen Sie ein Lied
-

So fügen Sie Lieder zu einer Playlist hinzu:

- Tippen Sie auf das Programm „Musik“
- Klicken Sie auf „Lied“

- Wählen Sie das Lied aus, das Sie zur Playlist hinzufügen möchten
- Rufen Sie das Menü auf und wählen Sie „Zur Playlist hinzufügen“
- Wählen Sie „Neue Playlist“
- Geben Sie den Namen der neuen Playlist ein
- Tippen Sie auf speichern

So löschen Sie eine Playlist:

- Tippen Sie auf das Programm „Musik“
- Klicken Sie auf „Lied“
- Halten Sie das Lied gedrückt, das Sie löschen möchten
- Im geöffneten Menü bestätigen Sie mit „Löschen“

9.3 Kamera

So aktivieren Sie die integrierte Kamera:

- Tippen Sie auf Kamera
- Sie sehen jetzt das Kamera-Interface
- Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Fotografieren“, jetzt können Sie ganz leicht Fotos oder Filme aufnehmen
- Betätigen Sie zum Aufnehmen den Auslöser
- Hier können Sie außerdem die Foto-Größe, Speicherposition, den Weißabgleich und Fokus einstellen
- Nach dem Fotografieren erscheint im Display gleich eine Bildvorschau



So nehmen Sie Videos auf:

- Gehen Sie vor wie im vorherigen Punkt zur Fotoaufnahme
- Wechseln Sie mithilfe des auf dem Bildschirm angezeigten Knopfes vom Foto- in den Videomodus
- Beginnen Sie die Aufnahme, indem Sie den Auslöser drücken
- Auch hier können Sie noch verschieden Effekte einstellen, den Weißabgleich wählen und die Qualität einstellen
- Drücken Sie den Auslöser nochmals, um die Videoaufnahme zu beenden

Wie Sie Ihre Aufnahmen nach Beendigung des Kamera-Programmes erneut aufrufen und betrachten können, lernen Sie im Punkt 9.5 - Medienbrowser / Galerie.

9.4 HDMI

So geben Sie Video, auch HD-Video, über den integrierten HDMI-Anschluss des Cat StarGate wieder:

- Verbinden Sie das MID mithilfe des HDMI-Kabels mit einem Fernsehgerät. Der Anschluss unterstützt die 1080p-Auflösung und ist eine Plug-and-Play-Lösung.
- Der Bildschirm des MIDs wird jetzt mit dem Fernseher synchronisiert
- Klicken Sie nun im Einstellungs-Menü auf „Einblenden“
- Wählen Sie „Output Select“, um zum HDMI-Modus zu wechseln
- Klicken Sie auf „HDMI Einstellungen“, um die Auflösung einzustellen

9.5 Medienbrowser / Galerie

Der Medienbrowser (Programm „Galerie“) sucht automatisch alle Fotos und Videos auf dem Flash-Speicher des StarGate sowie der SD-Karte. Er ordnet diese auch selbstständig. Sie können mit diesem übersichtlichen Programm einen Überblick über Ihre Dateien bekommen, diese verwalten und bearbeiten:

- Öffnen Sie einen Ordner
- Klicken Sie bspw. auf das Bild, das Sie anschauen möchten; es wird nun Vollbild angezeigt
- Sie können mithilfe der Pfeiltasten zum vorherigen und nächsten Bild blättern
- Mit der eingblendeten Lupe können Sie das Bild vergrößern und verkleinern
- Wenn Sie das MID drehen, wird das Bild automatisch mitgedreht und ausgerichtet




So arbeiten Sie mit den Bildern:

Wenn Sie ein Bild im Vollbildmodus betrachten, drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:

- Diashow zeigen: Alle Bilder werden als Diashow wiedergegeben
- Versenden: Versenden Sie das ausgewählte Bild als E-Mail
- Rotation: Drehen Sie das Bild nach rechts oder links
- Beschneiden: Passen Sie das Bild in Größe und Proportion an. Wählen Sie dazu mithilfe des Werkzeuges den entsprechenden Bereich des Bildes aus und tippen Sie dann auf „speichern“.

So geben Sie Videomaterial wieder:

- Nach Öffnen des Mediabrowsers werden alle Video-Dateien des MID und der SD-Karte gendert, so können Sie die Videodateien in einer Vorschau ansehen. Klicken Sie auf die Vorschau eines Videos, dann wird dieses abgespielt.
- Drücken Sie die Menü-Taste, während Sie sich im Videovorschaufenster befinden, erscheint ein Menü für weitere Optionen.

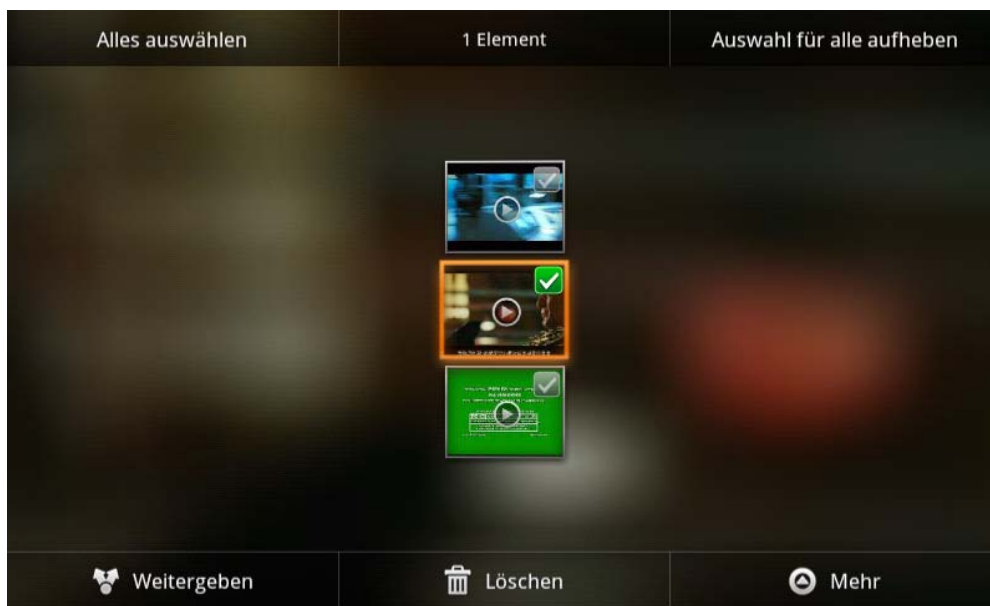


10 Internet

10.1 Browser

Um im Internet zu surfen und eine Website zu besuchen:


- Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Verbindung mit dem Internet hergestellt haben
- Klicken Sie auf „Browser“
- Geben Sie eine Internetadresse ins Adressfeld über die Touchscreen-Tastatur ein
- Drücken Sie auf „Los“
- Die Seite wird geöffnet

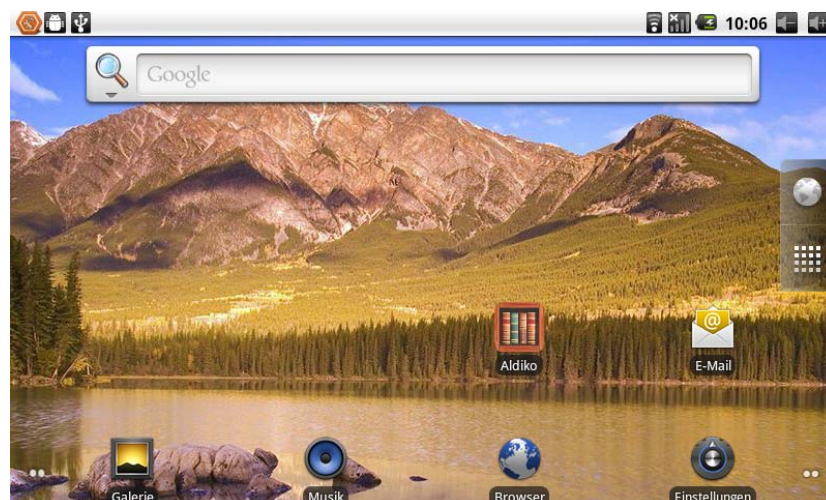

Der Browser öffnet automatisch die Website, die Sie zuletzt besucht haben. **Um die Startseite zu ändern**

- Öffnen Sie den Browser
- Drücken Sie die Menü-Taste
- Klicken Sie auf „Mehr“
- Klicken Sie auf „Einstellungen“

- Klicken Sie auf „Einstellungen Startseite“
- Geben Sie die gewünschte Website ein und bestätigen Sie mit „Ok“

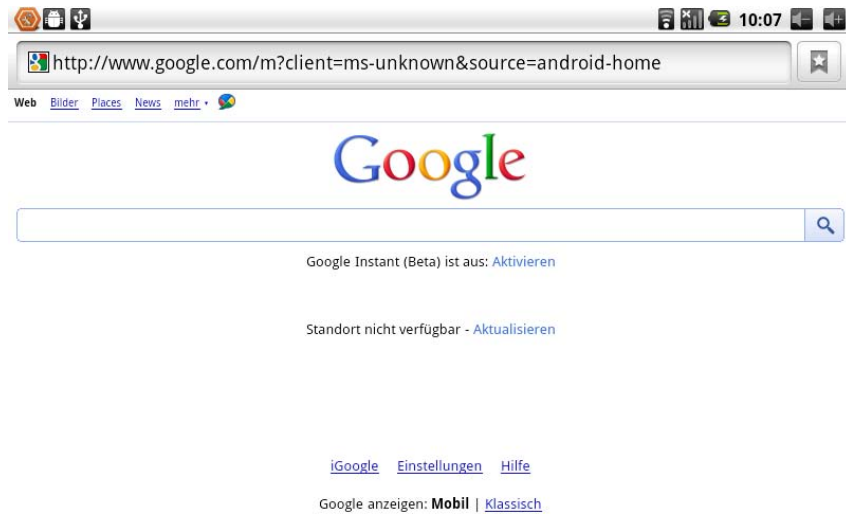

Zum **Scrollen durch eine Website**, lassen Sie den Finger über den Bildschirm gleiten.

Sie können den **Inhalt einer Website vergrößern und verkleinern**, indem Sie auf das Lupensymbol auf dem Bildschirm tippen.

Sie können **Wörter auf einer Homepage suchen**, indem Sie

- dann, wenn Sie die entsprechende Website geöffnet haben, die Menü-Taste drücken
- auf „Mehr“ klicken
- dann auf „Finden auf der Seite“ klicken
- das Wort eingeben, das Sie suchen

Werden die entsprechenden Zeichen gefunden, werden sie grün markiert. Betätigen Sie den Links- oder Rechtspfeil, um zum nächsten Suchergebnis zu kommen.

Lesezeichen setzen Sie wie folgt:

- Öffnen Sie eine Website
- Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie „Lesezeichen“, dann „Lesezeichen hinzufügen“
- Bearbeiten Sie die Angaben und bestätigen Sie mit „Ok“

Lesezeichen öffnen Sie, indem Sie

- bei geöffnetem Browserfenster die Menü-Taste drücken und „Lesezeichen“ auswählen
- und danach das Lesezeichen auswählen, welches Sie öffnen wollen

Lesezeichen bearbeiten Sie wie folgt:

- Öffnen Sie eine Website
- Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie „Lesezeichen“, dann „Lesezeichen bearbeiten“
- Bearbeiten Sie die Angaben und bestätigen Sie mit „Ok“

So öffnen Sie ein **neues Browserfenster**:

- Öffnen Sie eine Website
- Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie „Neues Fenster“
- Klicken Sie auf „Neues Fenster“, um das neue Browserfenster zu öffnen

Möchten Sie **zwischen Browserfenstern wechseln**

- drücken Sie die Menü-Taste und Klicken Sie auf „Fenster“
- und wählen Sie aus der Liste das gewünschte Fenster aus

Für die **Einstellungen zum Browser** drücken Sie bei geöffnetem Browser auf die Menü-Taste und wählen Sie „Mehr“. Jetzt tippen Sie auf „Einstellungen“, um die Einstell-Optionen für den Browser aufzurufen.

II Weitere Anwendungen und Fehlerbehebung

II.1 Wecker

- Tippen Sie auf Uhr
- Sie sehen folgende Programmoberfläche



- Wählen Sie die linke Schaltfläche für Wecker
- Stellen Sie Weckzeiten ein und bearbeiten Sie sie

II.2 Rechner

- Tippen Sie auf Rechner, um einen nützlichen Taschenrechner aufzurufen

II.3 Datei-Manager

- Tippen Sie auf Datei-Explorer oder Dateibrowser, um sich, ähnlich, wie Sie es von Ihrem Computer kennen, eine Übersicht über alle vorhandenen Dateien anzeigen zu lassen.
- Über die Menü-Taste ist es hier jederzeit möglich, Dateien zu verschieben, zu kopieren und zu löschen.

- Außerdem können Sie über die Menü-Taste Ordner anlegen, Dateien sortieren und Daten suchen. Näheres hierzu finden Sie in der Beschreibung zum spezifischen Programm.

11.4 Grundeinstellungen

- Wählen Sie das Programm „Einstellungen“ aus, um verschiedene Einstellungen und Änderungen am Gerät vorzunehmen.
- Sie können hier beispielsweise:
 - die Uhrzeit einstellen
 - die Sprache ändern
 - Tastentöne und Töne ändern
 - die Displayhelligkeit ändern
 - Sicherheitsoptionen bearbeiten
 - usw.

Folgen Sie bei den Einstellungen einfach den Anweisungen auf dem Display.

11.5 Das Gerät in den Werkszustand zurücksetzen

Es kann vorkommen, dass die Software Ihres MIDs nicht mehr wie gewohnt arbeitet. Sie können ihn dann ganz einfach in den Werkszustand zurücksetzen, eine Neuinstallation wie bspw. beim Computer ist nicht notwendig.

Dieser Vorgang löscht alle Einstellungen und Daten von Ihrem Cat StarGate und ist nicht reversibel!

Gehen Sie wie folgt vor:


- Sichern Sie alle gewünschten Daten
- Drücken Sie mit einem dünnen, nicht zu spitzen Gegenstand auf den Reset-Knopf auf der Rückseite des Gerätes
- Warten Sie, bis das MID neu gestartet ist
- Ihr Cat StarGate befindet sich wieder im Werkszustand.

12 Applikationen installieren

12.1 Google-Account und Application Market

Um die Application Market volle Funktionsvielfalt Ihres StarGate und des Android-Betriebssystems genießen zu können, empfehlen wir Ihnen die Einrichtung eines Google-Mail-Kontos. Über dieses können Sie später auf Wunsch Ihre E-Mails empfangen und versenden, Sie können mit dem dazugehörigen Nutzernamen und Passwort aber auch neue Applikationen (Programme) aus dem Application Market herunterladen und so eine noch größere Vielfalt der Möglichkeiten des Gerätes nutzen.

- Zur Einrichtung eines neuen Google-Mail-Kontos oder zur Aktivierung Ihres bereits bestehenden Google-Mail-Kontos auf Ihrem StarGate öffnen Sie im Programme-Menü die Applikation „Google Mail“ und folgen dort bitte den Anweisungen.
- Geben Sie bei bestehendem Google-Account einfach Ihre Daten ein oder legen Sie anderenfalls ein neues Google-Konto an.
- Bestätigen Sie mit „Weiter“ und schließen Sie den Vorgang ab.
- Das jetzt erstellte Konto dient gleichzeitig als Zugang zum Application Market.
- Zur Installation von Adobe Flash gehen Sie bitte in den Application Market und laden und installieren sich dort das Programm „Adobe Flash“.

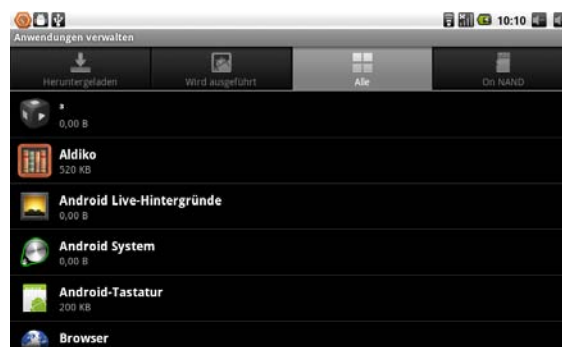

Wir sind für Sie da!

Zur Beantwortung Ihrer Fragen, für Lob, Kritik und Anregungen stehen wir Ihnen unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:



EINS SE
ELECTRONIC INDUSTRIES AND SALES, SOCIETAS EUROPAEA
SPERLINGSHOF 34
14624 DALLGOW-DÖBERITZ

TELEFON: 03322 12 67 63 0
TELEFAX: 03322 12 67 63 69
E-MAIL: stargate@eins-se.eu