


# Elektrische Pumpstation


## Art.-Nr. 52 56 961

# BEDIENUNGSANLEITUNG

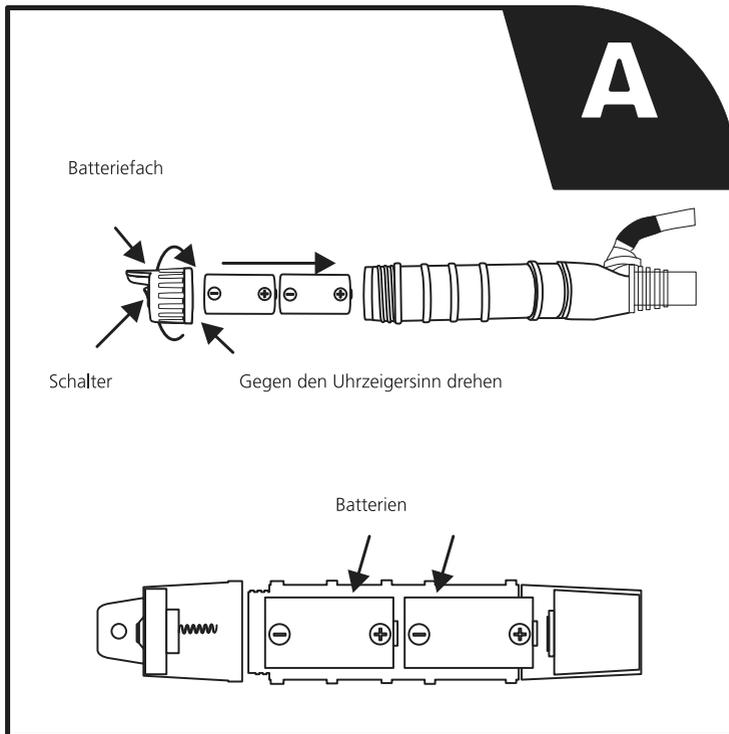

(Siehe auch Bild A)

1. Legen Sie 2 Batterien der Größe D (nicht in der Lieferung enthalten) – wie in der Abb. gezeigt – in das Batteriefach ein.

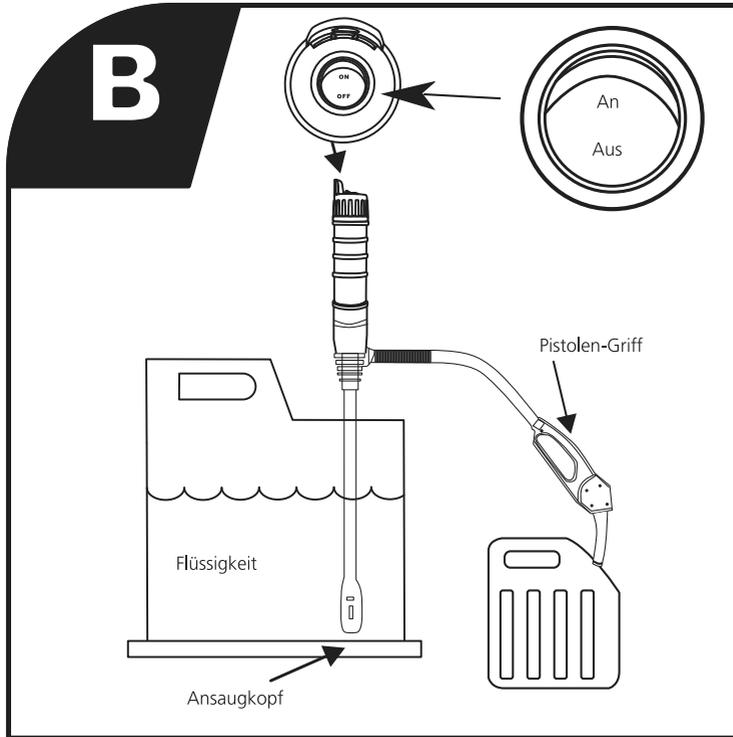

(Siehe auch Bild B)

1. Tauchen Sie den Ansaugkopf der Pumpe in die Flüssigkeit.
2. Geben Sie den Pistolen-Griff in einen Behälter, in den die Flüssigkeit gepumpt werden soll.
3. Stellen Sie den Betriebsschalter in die Position »An«. Überfüllen Sie den Flüssigkeitsbehälter nicht. Achten Sie darauf, dass sich das Motorgehäuse der Pumpe stets höher befindet, als der zu befüllende Behälter.
4. Wenn Sie fertig sind, halten Sie die Pumpe weiter aufrecht und heben Sie den Griff über die Pumpenmechanik, um die verbleibende Flüssigkeit wieder in den Originalbehälter zurücklaufen zu lassen. Legen Sie die Pumpe nicht zur Seite, bevor sämtliche Flüssigkeit aus Rohr/Schlauch und Pumpe ausgeflossen ist.
5. Lassen Sie Wasser durch die Pumpe laufen, falls Sie vorher eine andere Flüssigkeit abgepumpt haben. Dies spült das Innere der Pumpe aus und erhöht so die Betriebslebenserwartung des Gerätes.

# Achtung

1. Nehmen Sie die Pumpe niemals ohne Flüssigkeit in Betrieb. Schalten Sie das Gerät immer erst ein, wenn der Ansaugkopf der Pumpe in eine Flüssigkeit eingetaucht wurde.
2. Verwenden Sie die Pumpe niemals für Verdünnungen oder andere Lösemittel.
3. Stellen Sie die Pumpe nach dem Benutzen niemals auf den Kopf.
4. Entfernen Sie bitte die Batterien, wenn Sie die Pumpe nicht benutzen.
5. Trocknen Sie das Gerät gründlich, bevor Sie es lagern.

# Hinweise

Falls Flüssigkeit im Schlauch zurückbleibt, verfügt das Gerät über einen zweistufigen Sicherheitsüberlauf. Die Flüssigkeit kann aus dem Boden des Plastik-»Overflow«-Deckels und aus den Lüftungsschlitzen auslaufen. Halten Sie Ihre Hände von diesen Teilen stets fern.

Benutzen Sie diese Pumpe niemals in der Nähe von offenem Feuer, wenn Sie damit Benzin pumpen wollen.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

**Weltbild**

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

