

# LED-Uhr, rot

## Art.-Nr. 52 57 738

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## Stromversorgung


Legen Sie 2 x CR2032-Batterien (bereits in Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach der Uhr ein. Wenn die Anzeige der Uhr zu schwach wird, ist es an der Zeit, die Batterien zu erneuern.

## Eigenschaften

Mit 72 super-hellen LED-Lämpchen zeigt diese LED-Uhr Zeit, Monat und Datum an. Sie können die Anzeige dieser Daten auf ein 15-Minuten-Intervall einstellen und die Intensität der Helligkeit verändern. Dieses Gerät ist spritzwasserfest.

## Zeit ablesen

Zum Ablesen der Zeit drücken Sie Taste A einmal. Zum Ablesen von Monat und Datum drücken Sie Taste A zweimal.

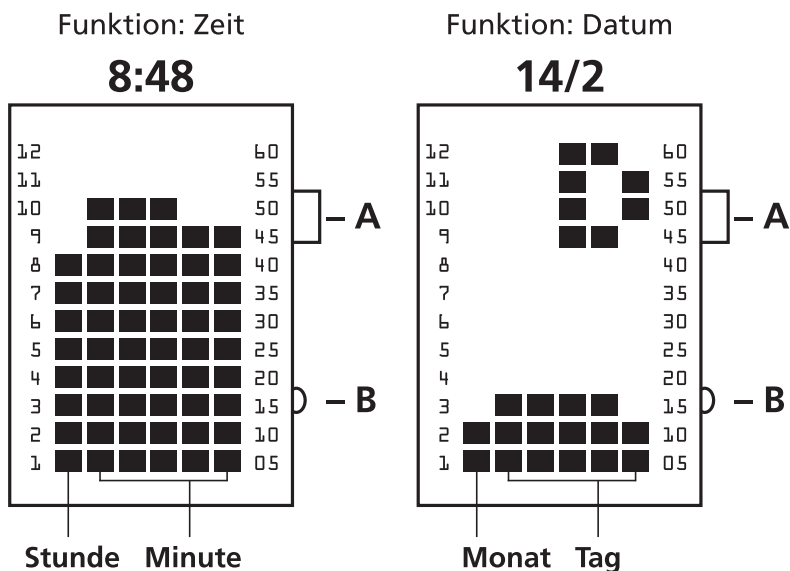

## Uhr einstellen

1. Drücken Sie Taste B, in der oberen rechten Ecke es Displays wird »A« für AM (vormittags) oder »P« für PM (nachmittags) angezeigt. Nun blinkt die linke Säule (Stunden) und Sie können durch Drücken von Taste A die korrekte Stunde einstellen (beim Einstellen von 12 Uhr auf 1 Uhr springt AM automatisch auf PM um).
2. Drücken Sie nochmals Taste B, dann blinkt die Minuten-Säule. Nun können Sie durch Drücken von Taste A die korrekte Minute einstellen.
3. Drücken Sie nochmals Taste B und in der oberen rechten Ecke des Displays wird »D« (Datum) angezeigt. Die linke Säule zeigt den Monat (von 1 bis 12) an. »1« steht für Januar, »12« für Dezember.
4. Drücken Sie nochmals Taste B und das »D« beginnt zu blinken. Zum Einstellen des Datums drücken Sie Taste A. Abhängig vom Monat, den Sie auswählen, stellt sich das Datum dann automatisch ein. Ausgenommen hiervon ist das Einstellen auf den 29. Februar eines Schaltjahres (kommt einmal in 4 Jahren vor).
5. Drücken Sie nochmals Taste B und in der oberen rechten Ecke des Displays wird »L« (Helligkeit) angezeigt. In der linken Ecke steht eine Zahl als Maßeinheit für die Helligkeitsintensität. Je höher die Zahl ist, umso heller wird das Display angezeigt. Zum Einstellen der Helligkeit drücken Sie nun wiederholt Taste A.
6. Drücken Sie nochmals Taste B und im Display wird »NO« oder »OK« angezeigt. »NO« bedeutet, dass das Display nicht automatisch alle 15 Minuten aufleuchtet. »OK« bedeutet, dass das Display automatisch alle 15 Minuten aufleuchtet. Durch Drücken der Taste A können Sie zwischen »NO« und »OK« wählen.
7. Drücken Sie nochmals Taste B, um den Einstell-Modus wieder zu verlassen.

