

BEDIENUNGSANLEITUNG

LED-Uhr »Blue Star«

Art.-Nr. 52 59 812

Bitte lesen sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Funktion: Zeit


- **X1 Stunde** (Jede 1er-LED markiert eine Stunde)
- **X5 Minute** (Jede blaue LED markiert 5 Minuten)
- **X1 Minute** (Jede blaue LED markiert 1 Minute)
5er-LEDs + 1er-LEDs = aktuelle Minuten

Funktion: Datum

- **Monat:** Ziffern auf dem blauen Lämpchen zeigen den Monat
- +■ **Datum:** Ziffern auf dem blauen Lämpchen zeigen den Tag
- **Datum:** Dieses Lämpchen zeigt das aktuelle Datum


Funktion: Woche

- **Woche:** Ziffer auf dem blauen Lämpchen zeigt die Woche
- **Woche:** Dieses Lämpchen zeigt die aktuelle Woche

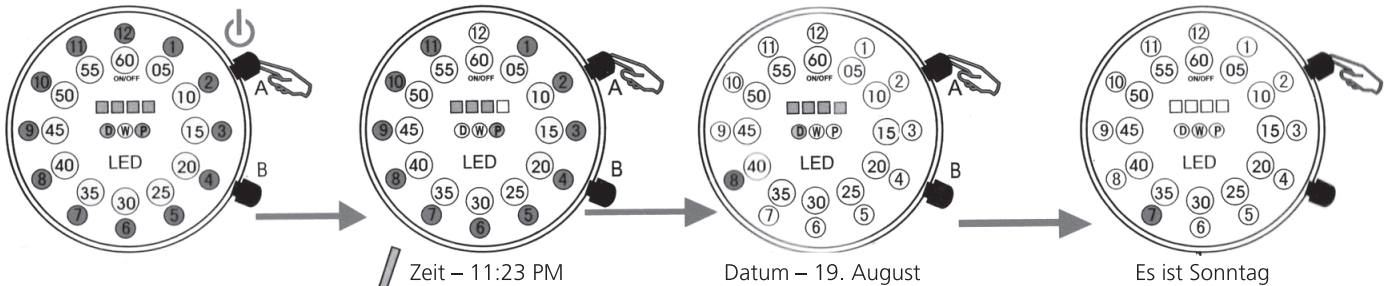

1


Zeit einstellen

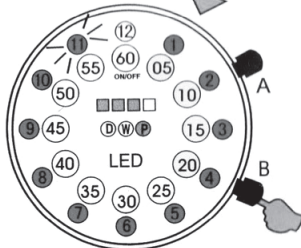

Zum Einstellen der Stunde drücken Sie A. Drücken Sie **MODE**, um in den Stunden-Einstellmodus zu gelangen, die Stunden blinken. Zum Einstellen der aktuellen Stunde drücken Sie **SET**. Zum Bestätigen drücken Sie dann **MODE**, nun blinken die Minuten. Zum Einstellen der Minuten drücken Sie **SET**.

2


Datum einstellen

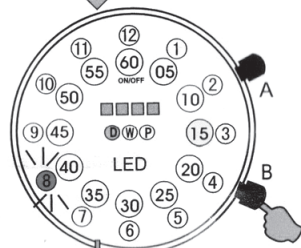

Drücken Sie **MODE**, um in den Monats-Einstellmodus zu gelangen, der Monat blinkt. Zum Einstellen des aktuellen Monats drücken Sie **SET**. Zum Bestätigen drücken Sie dann **MODE**, nun blinkt das Datum. Zum Einstellen des Datums drücken Sie **SET**.

3


Woche einstellen

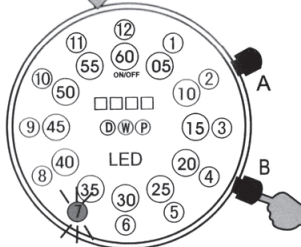

Drücken Sie **MODE**, um in den Wochen-Einstellmodus zu gelangen, die Woche blinkt. Zum Einstellen der aktuellen Woche drücken Sie **SET**.
Hinweis: Die Ziffern auf dem blauen Lämpchen (1, 2, 3 ...) bedeuten Montag, Dienstag, Mittwoch ...

4


Helligkeit einstellen

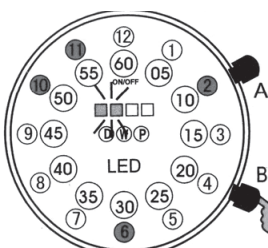

Sie können zwischen vier Helligkeitsstufen wählen. Das blaue Lämpchen bedeutet Stufe 1. Drücken Sie **MODE**, um in den Helligkeits-Einstellmodus zu gelangen, das blaue Lämpchen blinkt. Durch Drücken von **SET** können Sie nun die Helligkeit einstellen.
Hinweis: Die Ziffern 1, 2, 3, 4 auf dem blauen Lämpchen stehen für die Helligkeitsstufe. Je höher die Ziffer, desto intensiver ist die Helligkeit.

5

Automatische Hintergrundbeleuchtung

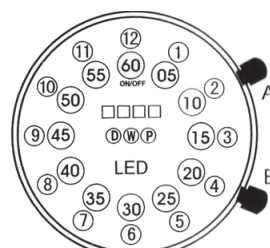

Drücken Sie **MODE**, um die automatische Hintergrundbeleuchtung auf 5, 10, 15, 20, 30 Minuten einzustellen. Auf dem blauen Lämpchen blinkt die Ziffer 60. Zum Einstellen der gewünschten Wiederholungszeit drücken Sie **SET**. Wenn das blaue Lämpchen blinkt, ist diese Funktion aktiviert.

Batterien

Diese Uhr wird mit 2 x R2016 Lithium-Batterien betrieben. Die Laufzeit der Batterien kann unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wie oft der Knopf täglich gedrückt wird. Die Batteriebenszeit wird auf ca. 1 Jahr geschätzt, wenn man annimmt, dass die Zeit im Durchschnitt täglich 15 Mal angezeigt wird.

Wenn die LEDs schwächer werden, sollten Sie die Batterien ersetzen.