

**Weltbild**



## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

**Edelstahl-Wasserkocher**

**Art.-Nr. 52 60 093**

# Wichtige Anweisungen

- Diese Anweisungen sorgfältig lesen, bevor der Wasserkocher zum ersten Mal benutzt wird.
- Vor dem Gebrauch des Wasserkochers muss sichergestellt werden, dass die auf dem Wasserkocher angegebene Spannung mit der Netzspannung (230 V/50 Hz) des Verwendungsortes übereinstimmt.
- Den Wasserkocher bitte auf einer stabilen und ebenen Fläche aufstellen, um Unfälle oder mögliche Beschädigung des Wasserkochers zu vermeiden.
- Bitte den Wasserkocher zuerst füllen und dann an eine geerdete Steckdose anschließen.
- Bitte vor dem ersten Gebrauch einmal mit Wasser aufkochen lassen, welches Sie danach bitte weggießen. Danach ist das Gerät einsatzbereit.
- Bitte den Deckel des Wasserkochers richtig schließen.
- Die automatische Sicherheitsabschaltung schützt den Wasserkocher vor Beschädigung, die durch Überhitzung verursacht werden kann.
- Bei Trockenlauf während des Betriebs, bitte zuerst den Netzstecker von der Wandsteckdose trennen und dann Wasser eingießen, sodass die Heizungselemente abgekühlt werden. Die Sicherheitsabschaltung wird automatisch zurückgesetzt .

# Warnungen

- Das Produkt ist nur zum Kochen von Wasser geeignet.
- Den Wasserkocher bitte nicht über den MAX-Füllstand hinaus füllen, weil siedendes Wasser herauspritzen kann.
- Dieses Produkt ist nicht für die Benutzung durch Kinder geeignet. Kinder sollten jederzeit beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.
- Das Netzkabel nicht über die Tischkante hängen lassen.
- Das Gerät darf nicht in Wasser eingetaucht werden. Für Anweisungen bezüglich der Reinigung bitte im folgenden Absatz »Reinigung & Entkalkung« nachlesen.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Bitte bringen Sie das Gerät zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
- Wird dieser Wasserkessel überfüllt, kann kochendes Wasser herauspritzen und zu Verletzungen führen.
- Der Wasserkessel darf nur mit der vorgesehenen Basis benutzt werden.

Dieses Gerät darf nicht durch Personen (einschließlich Kinder) benutzt werden, die eingeschränkte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder einen Mangel an Erfahrung und Wissen aufweisen, außer sie werden durch eine für sie verantwortliche Person im sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen und überwacht.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Gerät ist dazu bestimmt im Haushalt und für ähnliche Anwendungen eingesetzt zu werden, wie beispielsweise

- in Küchen, für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- in landwirtschaftlichen Anwesen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

## Bedienung

### 1. Füllen


- Den Deckel öffnen und den Wasserkocher füllen.
- Wasser auffüllen, dabei auf die »MIN« und »MAX«-Markierung auf dem Wasserfüllstandanzeiger achten.
- Deckel korrekt schließen.
- Schließen Sie die Basis an die Netzversorgung an und setzen Sie den Kessel auf die Basis.

### 2. Einschalten

- Den Netzstecker in die geerdete Wandsteckdose einstecken.
- Wenn das Gerät in betrieb ist, leuchtet die Signallampe am EIN/AUS-Schalter.

### 3. Ausschalten

- Der Wasserkocher schaltet automatisch ab, wenn das Wasser siedet. Die Signallampe erlischt, und der EIN/AUS-Schalter springt automatisch auf »AUS«.
- Der Wasserkocher kann jederzeit auch manuell über den EIN/AUS-Schalter abgeschaltet werden.

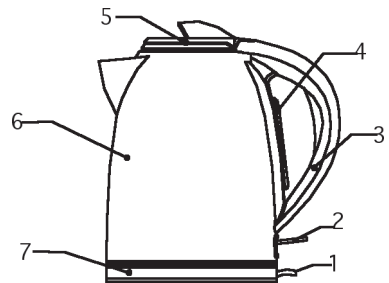

1. Netzkabel mit Stecker
2. Ein-/Aus-Schalter
3. Griff
4. Füllstand-Anzeiger
5. Deckel
6. Edelstahlgehäuse
7. Basis
8. Sieb (Das Sieb, das sich im Inneren vor dem Ausguss befindet, kann zur Reinigung entnommen werden)

# Wartung und Pflege

## 1. Reinigung

- Vor der Reinigung bitte die »Wichtigen Anweisungen« sorgfältig lesen.  
Den Netzstecker aus der Steckdose nehmen und den Wasserkocher abkühlen lassen.
- Die Außenseite des Wasserkochers mit einem feuchten Lappen reinigen, anschließend mit einem Lappen abtrocknen. Bitte kein grobes Material benutzen, sonst kann der Wasserkocher verkratzt werden.
- Seifenwasser und Reinigungsmittel sind zur Reinigung des Wasserkochers zulässig. Starke Säure und andere ätzende Reiniger sind strengstens verboten.

## 2. Entkalkung

- Regelmäßige Entkalkung verlängert die Lebensdauer des Wasserkochers.  
Es wird empfohlen, den Wasserkocher bei normalem Gebrauch 2-mal jährlich zu entkalken.  
Den Essig bis zur »MAX«-Stellung auf dem Wasserfüllstandanzeiger füllen und kochen.
- Der Netzstecker ist danach vom Netz zu trennen.
- Bei der Entkalkung mit Essig sollte dieser längere Zeit (z.B. über Nacht) einwirken, um die Verkalkung zu lösen. Bitte im Anschluss den Wasserkocher mit Wasser füllen, aufkochen lassen und dann abgießen.
- Bitte spülen Sie den Wasserkocher danach gründlich aus.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg  
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



# Weltbild