


Weltbild

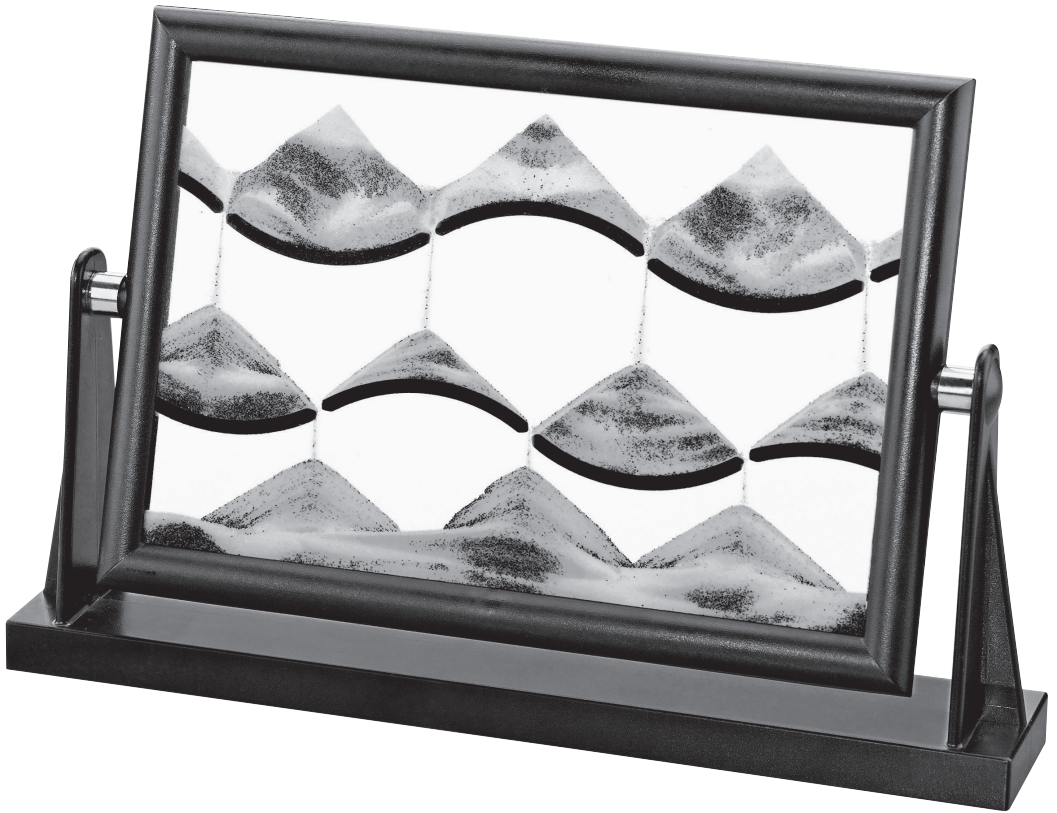


BEDIENUNGSANLEITUNG


Sandbild, nachleuchtend

Art.-Nr. 54 83 487

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

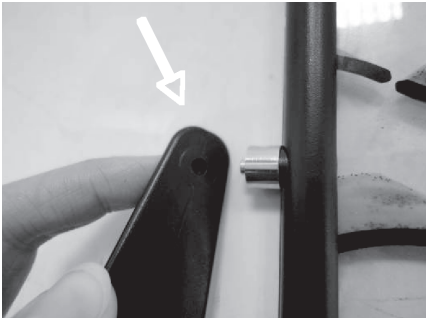

1. Bitte legen Sie zuerst die linke Seite des Sandbild-Rahmens in die linke Seite der Halterung ein.

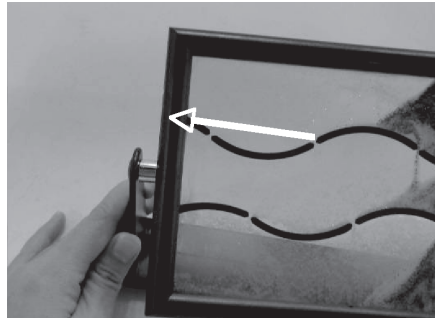



2. Dann legen Sie die rechte Seite des Sandbild-Rahmens in die rechte Seite der Halterung ein. Achten Sie darauf, dass der Rahmen mit einem Klicken einrastet, erst dann sitzt dieser fest in der Halterung.



In die Halterung einlegen



Um 360° drehbar

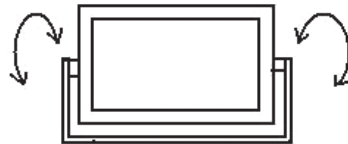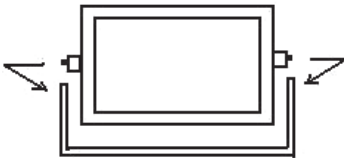

Reinigung und Wartung

Zum Säubern benutzen Sie ein feuchtes Tuch und flüssige Seife. Benutzen Sie keine Scheuermittel oder Lösungen.

Hinweis: Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nur zu dekorativen Zwecken geeignet.

Weltbild

Kundenservice Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327
E-Mail: info@weltbild.de

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)