






## BEDIENUNGSANLEITUNG

USB-Plattenspieler mit Encoding  
Art.-Nr. 54 85 468

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

## Beschreibung der Bedienelemente

1. Staubabdeckung
2. LC-Display
3. Aufnahme-Taste ●
4. Eingangs-Wahltaste
5. Betriebsanzeige-LED
6. Lautsprecher links
7. An/Aus/ Funktions-Wahlschalter
8. 3,5 mm Kopfhörer-Anschluss
9. USB-Anschluss
10. Radio Frequenzband-Wahlschalter
11. SD/MMC-Speicherkartenslot
12. Folder Up-Taste (nächster Ordner)
13. Skip Down ◀◀Taste (Titel rückwärts überspringen)
14. CD Play/Pause/Stopp-Taste ▶▶/■
15. X-Bass An/Ausschalter
16. Empfangssensor Fernbedienung
17. Lautsprecher rechts
18. Lautstärkereglер
19. Frequenzeinstellknopf
20. LED-Anzeige UKW-Stereo
21. Skip Up ▶▶Taste (Titel überspringen)
22. LED Wahlanzeige
23. Single-Adapter
24. Plattenspieler Geschwindigkeitswahlschalter
25. Tonarm-Ablage
26. Line-Out-Anschluss
27. UKW-Wurfantenne
28. Wahlschalter Autostopp
29. Netzkabel

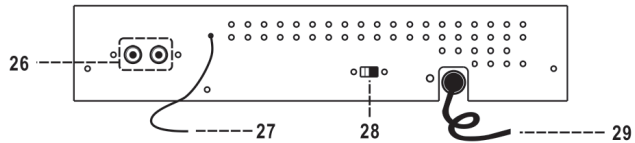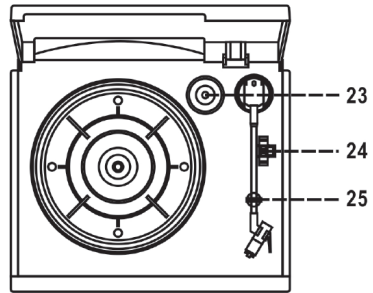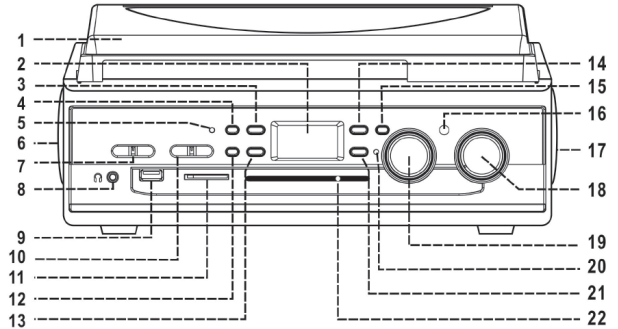

## Vorsicht:

Das Anwenden von Bedienelementen oder Einstellungen oder Vorgehensweisen, die auf andere Art und Weise ausgeführt werden, als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann zu gefährlicher Strahlenbelastung führen.

Dieses Gerät sollte von niemand anderem eingestellt und repariert werden, als von qualifiziertem Fachpersonal.

## Vorsichtsmaßnahmen

### Aufstellen

- Nehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Schutz/Transportmaterial.
- Schließen Sie das Gerät nicht an der Netzsteckdose an, bevor Sie geprüft haben, ob die für dieses Gerät erforderliche Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt und bevor Sie sämtliche anderen Verbindungen hergestellt haben.
- Verdecken Sie keine Lüftungsschlitze und stellen Sie sicher, dass rund um das Gerät mehrere Zentimeter Raum für Belüftung frei ist.

### Anschließen

1. Schließen Sie das Netzkabel (29) an einer Netzsteckdose Ihres Haushalts an.
2. Stellen Sie den Funktions-Wahlschalter (7) in die Position »Phono«, »Tuner« oder »USB/SD«. Sobald die Hintergrundbeleuchtung aufleuchtet, ist das Gerät betriebsbereit. Sie können nun Musik abspielen oder Radio hören.

## Das Radio

### Frequenz manuell einstellen

1. Stellen Sie den Funktions-Wahlschalter (7) in die Position »Tuner«.
2. Stellen Sie mit dem Radio Frequenzband-Wahlschalter (10) das gewünschte Frequenzband (MW oder UKW) ein.
3. Stellen Sie die gewünschte Frequenz durch Drehen am Frequenzeinstellknopf (19) ein.
4. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit der Lautstärke-Taste (18) ein.

### UKW und UKW-Stereo-Empfang

Stellen Sie den Radio-Frequenzband-Wahlschalter (10) in die Position »UKW«. Die Programme werden dann in Mono empfangen. Insbesondere empfehlen wir Ihnen, den Empfangsmodus in Mono einzustellen, wenn das Empfangssignal nur schwach ist.

Um Programme in Stereo zu empfangen, stellen Sie den Radio-Frequenzband-Wahlschalter (10) in die Position »UKW-ST«. Die LED-Anzeige für UKW-Stereo (20) leuchtet auf, sobald ein UKW-Stereo-Sender empfangen wird.


### Tipps für bestmöglichen Empfang

- **MW:** Die Mittelwellenantenne ist bei bereits im Geräteinneren integriert. Falls der Empfang schwach sein sollte, drehen oder verstellen Sie das Gerät ein wenig, dann verbessert sich der Empfang für gewöhnlich.
- **UKW:** Auf der Rückseite des Geräts befindet sich eine integrierte UKW-Wurfantenne. Dieser Draht sollte vollständig ausgewickelt und für bestmöglichen Empfang ausgelegt werden.

## Wiedergabe von MP3-Songs eines angeschlossenen USB-Speichermediums oder einer angeschlossenen SD/MMC-Speicherkarte

Dieses Gerät kann MP3-Dateien decodieren und wiedergeben, die auf einem USB-Speichermedium (USB-Stick oder MP3-Player) oder einer SD/MMC-Speicherkarte abgespeichert sind.

1. Stellen Sie den Funktions-Wahlschalter (7) in die Position »USB/SD« und drücken Sie dann die Eingangs-Wahltaste (4), um den USB- oder Speicherkarten-Modus auszuwählen.
2. Stecken Sie das USB-Gerät ein und achten Sie darauf, dass der USB-Anschluss vollständig eingesteckt ist. Oder stecken Sie eine SD- oder MMC-Speicherkarte in Richtung des Pfeils ein, der auf der Unterseite des Kartenslots angegeben ist. Bitte stecken Sie die Karte gerade ein, ohne diese zu verbiegen.

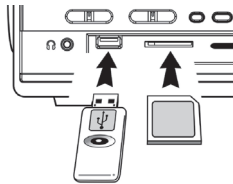

**Wenn Sie das USB-Gerät oder die Speicherkarte verkehrt herum anschließen, kann dies zu Beschädigung der Stereoanlage oder des Speichermediums (USB, SD oder MMC) führen. Bitte prüfen Sie vor dem Anschließen nach, ob die Richtung korrekt ist.**

3. Die Mini-Stereoanlage liest nach dem Anschließen die MP3-Dateien des Speichermediums automatisch ein, danach werden im LC-Display (2) die Gesamtzahl der MP3-Dateien und die Gesamtzahl der Ordner angezeigt.

**Anmerkung:** Die USB-Schnittstelle unterstützt nicht den Anschluss von USB-Verlängerungskabeln und ist nicht dafür ausgelegt, direkt mit einem Computer verbunden zu werden.

## Wiedergabe/Pause/Stopp-Modus ►||/■

1. Drücken Sie die Play/Pause/Stopp-Taste (14), um die Wiedergabe zu starten. Der erste Song wird nun abgespielt.
2. Drücken Sie die Play/Pause/Stopp-Taste (14) einmal, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Die Wiedergabe wird unterbrochen und die Songnummer im LC-Display (2) blinkt. Wenn Sie mit der Wiedergabe fortfahren möchten, drücken Sie einfach nochmals die Play/Pause/Stopp-Taste (14).
3. Wenn Sie die Play/Pause/Stopp-Taste (14) während der Wiedergabe länger als 2 Sekunden gedrückt halten, wird die Wiedergabe abgebrochen. Das Gerät ist dann im Stopp-Modus.

## Überspringen/Suchen-Modus (Skip/Search Up ►► /Skip/Search Down ◀◀ )

1. Wenn Sie während der Wiedergabe oder Pause die **Skip Up ►► Taste** (21) drücken, springt der Player direkt zum nächsten Song, im Display wird die nächste Tracknummer angezeigt und der Song wird wiedergegeben (oder befindet sich im Pause-Modus).
2. Wenn Sie während der Wiedergabe oder Pause die **Skip Down ◀◀ Taste** (13) drücken, springt der CD-Player direkt zum Anfang des aktuellen Songs zurück, im Display wird die aktuelle Tracknummer angezeigt und der Song von Anfang an wiedergegeben (oder befindet sich im Pause-Modus).

3. Wenn Sie nach Schritt 2 die **Skip Down** **⏮** Taste (13) nochmals drücken, springt der Player in den vorherigen Song und beginnt mit dessen Wiedergabe (oder befindet sich im Pause-Modus).
4. Wenn Sie während der Wiedergabe die **Skip Up** **⏭** Taste (21) oder die **Skip Down** **⏮** Taste (13) gedrückt halten, wird der Song im Schnellvorlauf bzw. Schnellrücklauf abgespielt bis Sie die Taste wieder loslassen.

**Anmerkung:** Während des Suchlaufs mit **Skip Up** **⏭** - oder **Skip Down** **⏮** Taste ist die Tonausgabe stummgeschaltet.

## Ordner

1. Drücken Sie die Folder Up-Taste (12), um zum nächsten Ordner zu gelangen.
2. Drücken Sie die **Skip Up** **⏭** Taste (21) oder **Skip Down** **⏮** Taste (13), um zum nächsten oder vorherigen Song zu gelangen.
3. Wenn Sie den gewünschten Song ausgewählt haben, drücken Sie die **Play/Pause/Stopp-Taste** **▶||/■** (14), um die Wiedergabe zu starten.

### Anmerkung

- Das System kann Dateien im MP3-Format nur über die USB-Schnittstelle erkennen und lesen.
- Auf Grund von Unterschieden im MP3-Encoding-Format kann es vorkommen, dass manche MP3-Player nicht über die USB-Schnittstelle dieses Geräts abgespielt werden können. Dies ist keine Fehlfunktion des Systems.

## ID3-Funktion (Track/Albumtitel) mit der Fernbedienung

Drücken Sie während der Wiedergabe einer MP3-CD die Info-Taste auf der Fernbedienung. Im Display wird der Songtitel angezeigt. Zum Ausschalten der Funktion drücken Sie einfach nochmals die Info-Taste.

## Suchfunktion für Songtitel/Ordnername (mit der Fernbedienung)

Sie können im Stopp-Modus einen Song auf der MP3-CD mit Song/Ordnernamen suchen.

1. Drücken Sie die Find-Taste auf der Fernbedienung einmal, dann drücken Sie die **Skip Up** **⏭** Taste (21) oder die **Skip Down** **⏮** Taste (13), um den Namen eines Songs alphabetisch im LC-Display zu suchen. Wenn Sie den gewünschten Song ausgewählt haben, drücken Sie die **Play/Pause/Stopp-Taste** (14), um die Wiedergabe zu starten.
2. Drücken Sie nochmals die Find-Taste, dann wird im Display der Ordnername angezeigt. Dann drücken Sie die **Skip Up** **⏭** Taste (21) oder die **Skip Down** **⏮** Taste (13), um den gewünschten Ordner auszuwählen. Danach drücken Sie die **Play/Pause/Stopp-Taste** **▶||/■** (14), um die Wiedergabe aller Songs zu starten, die sich in diesem Ordner befinden.

### Hinweis:

- Falls die MP3-Dateien keine Namensinformationen enthalten, wird im Display (2) »NOFILE« angezeigt.
- Falls auf dem Medium kein Ordner angelegt wurde, wird »ROOT« im Display (2) angezeigt.
- Das LC-Display unterstützt nur die englische Sprache.

## Voraussetzungen für das MP3-Format:

- MP3 Bitrate: 32 KBPS – 256 KBPS
- Die Wiedergabequalität einer MP3-CD unterscheidet sich von der Qualität einer Audio-CD auf Grund der Aufnahme-Unterschiede. Darüber hinaus dauert das Einlesen einer MP3-CD länger als bei einer Audio-CD, auf Grund der unterschiedlichen Formate.

## Repeat/Intro/Random-Modus (mit der Fernbedienung)

Drücken Sie während der Wiedergabe die Repeat/Intro/Random-Taste der Fernbedienung, dann werden ein einzelner Song, ein Ordner (nur bei MP3) oder alle Songs in verschiedenen Modi wie folgt wiedergegeben:

(1) Wiederholen 1 Song → (2) Wiederholen aller Songs → (3) Wiederholen 1 Ordner >  
 ↑ (6) Aus <— (5) Random (Zufall) <— (4) Wiedergabe Intro ↓

### Wiedergabe-Modus

Wiederholen einzelner Song  
 Wiederholen aller Songs  
 Wiederholen einzelner Ordner  
 Intro Wiedergabe-Modus  
 Zufalls-Modus  
 OFF-Modus

### Anzeige am LCD-Display

☺  
 ☺ ALL  
 ☺ **FOLDER**  
 INTRO  
 RANDOM  
 -----

### a) Wiedergabe wiederholen (Repeat)

Mit dieser Funktion können Sie den ausgewählten Song oder Ordner wiederholt anhören.

### b) Wiedergabe Intro

Mit dieser Funktion können Sie den Anfang (10 Sekunden) aller Songs einer CD anhören. Diese Funktion ist bei der Suche nach einem bestimmten Song sehr hilfreich.

### c) Zufalls-Wiedergabe (Random-Play)

Mit dieser Funktion können Sie sämtliche Songs einer CD oder eines Ordners in zufälliger Reihenfolge anhören.

## Wiedergabe programmieren (mit der Fernbedienung)

Sie können für die Wiedergabe von MP3-Dateien bis zu 32 Tracks in beliebiger Reihenfolge programmieren. Bevor Sie mit dem Programmieren beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass sich das Gerät im Stopp-Modus befindet. Dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Im CD/USB-Modus stoppen Sie die CD-Wiedergabe.
2. Drücken Sie die Program-Taste der Fernbedienung, dann wird im LC-Display (2) »PROG« angezeigt. Zusätzlich werden die Programmnummer und die Nummer des Songs angezeigt.
3. Wählen Sie durch Drücken der **Skip Up ►► Taste (21)** oder **Skip Down ◄◄ Taste (13)** den Song aus, den Sie programmieren möchten.
4. Drücken Sie die Program-Taste der Fernbedienung, um den ausgewählten Song abzuspeichern.
5. Wiederholen Sie nun Schritt 3 und 4, um weitere Songs Ihrer Wahl abzuspeichern.
6. Wenn Sie alle gewünschten Songs (bis zu 32) abgespeichert haben, drücken Sie die **Play/Pause/Stopp-Taste ►||/■ (14)**, um die Wiedergabe in der von Ihnen vorgegebenen Reihenfolge zu starten.
7. Um die Programmierung zu löschen, halten Sie die **Stopp-Taste ■** der Fernbedienung solange gedrückt, bis die Anzeige »PROG« im LC-Display (2) erlischt.

# Encoding von Schallplatte als MP3-Datei

Dieses Gerät kann Schallplatten in MP3-Dateien encodieren (umwandeln) und diese Dateien dann auf ein USB-Speichergerät oder eine SD/MMC-Speicherkarte abspeichern.

## A) Encoding von Schallplatte

1. Stellen Sie den Funktions-Wahlschalter (7) in die Position »Phono« und drücken Sie dann direkt die Aufnahme-Taste (3).
2. Im Display wird das Wort »USB CARD« angezeigt und blinkt dann. Drücken Sie nun die **Skip Up**  Taste (21) oder **Skip Down**  Taste (13), um die gewünschte Aufnahmequelle (USB oder SD) auszuwählen.
3. Drücken Sie nun die Aufnahme-Taste (3) und im Display wird  &  -Symbol angezeigt und fängt zu blinken an. Das Encoding wird nach ein paar Sekunden gestartet.
4. Starten Sie nun die Wiedergabe des Songs auf der Schallplatte, den Sie auf USB aufnehmen möchten.
5. Nachdem die Aufnahme beendet wurde, halten Sie die **Aufnahme-Taste**  (3) solange gedrückt, bis das Display nicht mehr blinkt und in den Phono-Modus zurückkehrt.

### Anmerkungen:




- Die Aufnahme/Encoding-Geschwindigkeit ist 1:1 und somit die Original Wiedergabegeschwindigkeit des/der Songs.
- Das System stellt einen »Audio«-Ordner her und speichert sämtliche encodierten Songs darin ab.
- Das Aufnahmeformat ist auf eine MP3-Bitrate von 128 KBPS voreingestellt. Die Sampling-Rate beträgt 44,1 kHz.
- Im Encoding-Modus wird kein Name des Songs aufgenommen.
- Um die Aufnahme abzubrechen, drücken Sie während der Aufnahme einfach nochmals die Aufnahme-Taste (3).

- Die Aufnahme wird nur abgeschlossen, wenn der komplette Song encodiert wurde. Falls Sie den **Encoding-Prozess frühzeitig abbrechen sollten, wird kein Track aufgenommen und auch nicht auf USB oder SD/MMC-Karte gespeichert.**


## B) Kopieren von MP3-Dateien

Sie haben mit diesem Gerät die Möglichkeit, einen Song oder alle Songs von USB auf SD oder von SD auf USB zu kopieren.

### 1. Kopieren eines Songs

- a) Drücken Sie die **Aufnahme-Taste**  (3) während der Wiedergabe des gewünschten Songs solange, bis im Display  &  -Symbol zu blinken beginnen. Das Kopieren wird nun durchgeführt.
- b) Nachdem der Song vollständig kopiert wurde, wird die Wiedergabe des Songs automatisch gestoppt.

### 2. Kopieren sämtlicher Songs

- a) Schließen Sie ein USB-Speichergerät oder eine SD/MMC-Speicherkarte an und achten Sie nach dem Einlesen darauf, dass sich das Gerät im Stopp-Modus befindet.
- b) Drücken Sie die **Aufnahme-Taste**  (3). Im Display beginnt nun  &  -Symbol zu blinken. Das Kopieren wird durchgeführt.
- c) Nachdem alle Songs vollständig kopiert wurden, wird die Wiedergabe automatisch gestoppt.

### Anmerkungen:

- Wenn Sie während der Wiedergabe von einem USB- oder SD/MMC-Medium die Aufnahme-Taste drücken, wird die Datei von USB auf SD oder von SD auf USB kopiert.
- Das Gerät generiert einen »FCOPY«-Ordner und speichert den kopierten Song dort ab.



## C) Encoding Bitrate einstellen (mit der Fernbedienung)

Sie können die gewünschte Bitrate für das Encoding von CD oder Schallplatte auf USB selbst einstellen. Sie haben die Wahl zwischen 32, 64, 96, 128, 192 oder 256 KBPS.

1. Stellen Sie den Funktions-Wahlschalter (7) in die Position »Phono« und bleiben Sie im Stopp-Modus.
2. Drücken Sie die Info-Taste auf der Fernbedienung, dann wird im Display (2) die voreingestellte Bitrate (128 KBPS) angezeigt.
3. Drücken Sie zum Auswählen der gewünschten Bitrate für das Encoding die **Skip Up ►► Taste** (21) oder **Skip Down ◄◄ Taste** (13).
4. Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie nochmals die Info-Taste, danach kehrt das Display (2) wieder in den Phono-Modus zurück.

## Dateien von USB oder SD/MMC-Karte löschen (mit der Fernbedienung)

Sie können mit der Fernbedienung dieses Geräts auch Dateien löschen, die auf angeschlossenen USB- oder SD/MMC-Speichermedien gespeichert sind. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

### A) Eine Datei löschen

1. Halten Sie die Info-Taste auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt, dann wird im Display (2) »DEL ---001« angezeigt.
2. Zum Auswählen der Datei, die Sie löschen möchten, drücken Sie die **Skip Up ►► Taste** (21) oder **Skip Down ◄◄ Taste** (13).
3. Drücken Sie die **Aufnahme-Taste ●**, um in das Aufnahme-Menü zu gelangen und wählen Sie mit der **Skip Up ►► Taste** (21) oder **Skip Down ◄◄ Taste** (13) zwischen »Ja« und »Nein« aus.

4. Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie nochmals die **Aufnahme-Taste ●**.

### B) Alle Dateien löschen

1. Halten Sie die Info-Taste auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt und im Display (2) wird »DEL ---001« angezeigt.
3. Halten Sie die Info-Taste auf der Fernbedienung gedrückt, um in das Aufnahme-Menü zu gelangen und wählen Sie mit der Skip Up- (21) oder Skip Down-Taste (13) zwischen »Ja« und »Nein« aus.
4. Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie nochmals die Aufnahme-Taste.

#### Anmerkung:

- Sämtliche Dateien, die sich auf dem USB-Speichermedium oder auf der SD/MMC-Speicherkarte befinden, werden komplett gelöscht, nachdem Sie die Einstellung »Ja« bestätigt haben.

## Entnehmen von USB / Speicherkarten

- Um ein USB-Gerät oder eine Speicherkarte zu entnehmen, schalten Sie entweder die Mini-Stereoanlage aus oder stellen den Funktions-Wahlschalter (7) in die Position »Aux« oder »Tuner«.
- USB-Speichergeräte: Stecken Sie das Gerät aus, indem Sie es aus dem USB-Anschluss herausziehen.
- SD/MMC-Speicherkarten: Drücken Sie die Speicherkarte leicht nach innen, dann lassen Sie los. Die Karte wird dann zum Teil ausgeworfen und Sie können sie jetzt ganz herausziehen.



# Schallplatten anhören

## Hinweise:

- Nehmen Sie die Nadelschutzkappe ab.
- Stellen Sie sicher, dass der Tonarm von der Tonarmhalterung gelöst wurde, bevor Sie mit der Wiedergabe beginnen. Rasten Sie den Tonarm nach Beenden der Wiedergabe wieder in der Halterung ein.



1. Stellen Sie den Funktions-Wahlschalter (7) in die Position »Phono«.
2. Stellen Sie mit Geschwindigkeits-Wahlschalter die korrekte Abspielgeschwindigkeit ein, abhängig von der verwendeten Schallplattenart.
3. Legen Sie die Schallplatte auf den Plattenteller (falls nötig, verwenden Sie dazu den Single-Adapter).
4. Heben Sie den Tonarm von der Halterung an und führen Sie ihn langsam zum Rand der Schallplatte. Der Plattenteller beginnt nun, sich zu drehen.
5. Setzen Sie den Tonarm vorsichtig auf die gewünschte Stelle der Schallplatte, von der aus Sie die Wiedergabe beginnen möchten.
6. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
7. Wenn der Tonarm am Ende der Schallplatte angelangt ist, hört der Plattenteller automatisch auf, sich zu drehen. Heben Sie nun den Tonarm wieder auf und führen Sie ihn dann zurück zur Tonarmhalterung.
8. Wenn Sie die Wiedergabe von Hand beenden möchten, heben Sie einfach den Tonarm während der Wiedergabe vorsichtig an und führen ihn dann zurück zur Tonarmhalterung.

## Anmerkung:

Bei einigen Schallplatten kann es vorkommen, dass der Auto-Stopp-Bereich außerhalb der bei diesem Gerät eingestellten Markierung liegt, so dass der Plattenteller aufhört, sich zu drehen, bevor der letzte Song ganz abgespielt wurde. In diesem Fall stellen Sie den Auto-Stopp-Schalter (28) in die Position »Aus«, dann kann der ganze Song abgespielt werden, jedoch hört der Plattenteller nicht mehr automatisch auf, sich zu drehen. Sie müssen entweder die Mini-Stereoanlage ausschalten oder den Auto-Stopp-Schalter (28) in die Position »An« zurückstellen, damit der Plattenteller aufhört, sich zu drehen. Dann können Sie den Tonarm wieder zur Halterung zurückführen.

## Line-Out-Anschluss

Sie können diese Mini-Stereoanlage mit Ihrer großen HiFi-Anlage verbinden, indem Sie den Line-Out-Anschluss (26) mit einem AUX-In-Anschluss Ihrer HiFi-Anlage verbinden. Hierzu benötigen Sie ein RCA-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

# Die Fernbedienung

## Batterien einlegen

Legen Sie 2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung ein. Achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Batteriefach markiert.



## Tastenbeschreibung

### 1. FIND-Taste:

Drücken Sie diese Taste im MP3-Modus, um die Datei/Ordner-Suchfunktion zu aktivieren.

### 2. INFO-Taste:

Drücken Sie diese Taste im CD/USB-Stopp-Modus, um die Encoding-Bitrate auszuwählen.

### 3. REC-Taste ●:

Drücken Sie diese Taste um die Aufnahme-Funktion zu aktivieren.

### 4. REP/INTRO/RAN-Taste:

Drücken Sie diese Taste im USB/SD-Modus, um die Wiederholen/Intro/Zufalls-Funktion zu aktivieren.

### 5. PROGRAM-Taste:

Drücken Sie diese Taste im USB/SD-Modus, um die Programmier-Funktion zu aktivieren.

### 6. PLAY/PAUSE-Taste ▶||/■:

Drücken Sie diese Taste im USB/SD-Modus einmal, um die Wiedergabe zu starten. Drücken Sie die Taste nochmals, um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause).

### 7. SKIP/SEARCH FORWARD ▶▶ Taste:

Drücken Sie diese Taste einmal, um zum nächsten Song zu springen. Halten Sie die Taste gedrückt, um im Schnellvorlauf den aktuellen Song zu durchsuchen.

### SKIP/SEARCH BACKWARD ◀◀ Taste:

Drücken Sie diese Taste einmal, um zum vorherigen Song zu springen. Halten Sie die Taste gedrückt, um im Schnellrücklauf den aktuellen Song zu durchsuchen.

### 8. STOP-Taste ■:

Drücken Sie diese Taste im USB/SD-Modus, um die Wiedergabe zu beenden oder ein gespeichertes Programm abzubrechen.

### 9. FOLDER UP ▲ / DOWN ▼-Taste:

Drücken Sie diese Taste im MP3-Modus, um einen Ordner auszuwählen.

### 10. SOURCE-Taste:

Drücken Sie diese Taste im USB/SD-Modus, um die USB- oder SD-Funktion auszuwählen.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

**Weltbild**

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



# EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

## Bezeichnung

USB-Plattenspieler mit Encoding

**Model-Nr. TT-186E Sn-Nr. 01/08/2012**

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

EN55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN55020:2007

EN61000-3-2:2006

EN61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

**Unternehmensbezeichnung:** Verlagsgruppe Weltbild  
**Anschrift:** Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg  
**Telefon:** 0180 - 53 54 327  
**Name des Unterzeichners:** Walter Leberle  
**Stellung im Unternehmen:** Qualitätssicherung

Augsburg  
Ort

12.04.2011  
Datum



rechtsverbindliche Unterschrift

**Weltbild**