


Wanduhr »Remember«

Art.-Nr. 55 69 652


BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

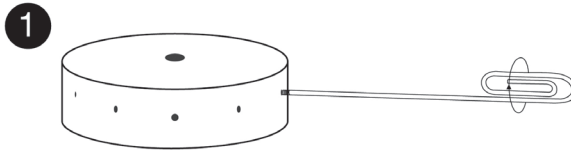


12 vorgebohrte Schraublöcher

Montage: Schrauben Sie zuerst die Stäbe in die vorgebohrten Schraublöcher des Uhr Rahmens.

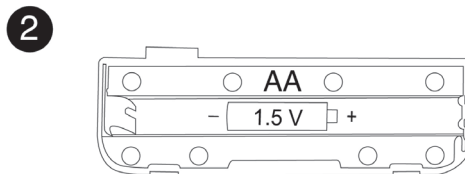

Legen Sie 1 x AA-Batterie in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die korrekte +/- Polarität, wie im Fach markiert. Am Drehrad kann dann die Uhrzeit eingestellt werden.

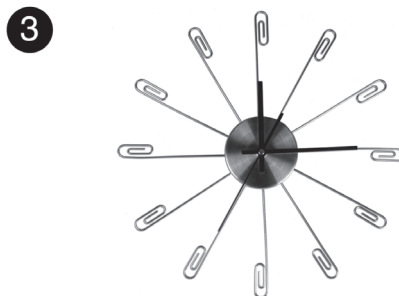

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 53 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.de
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at