



B. Tasten

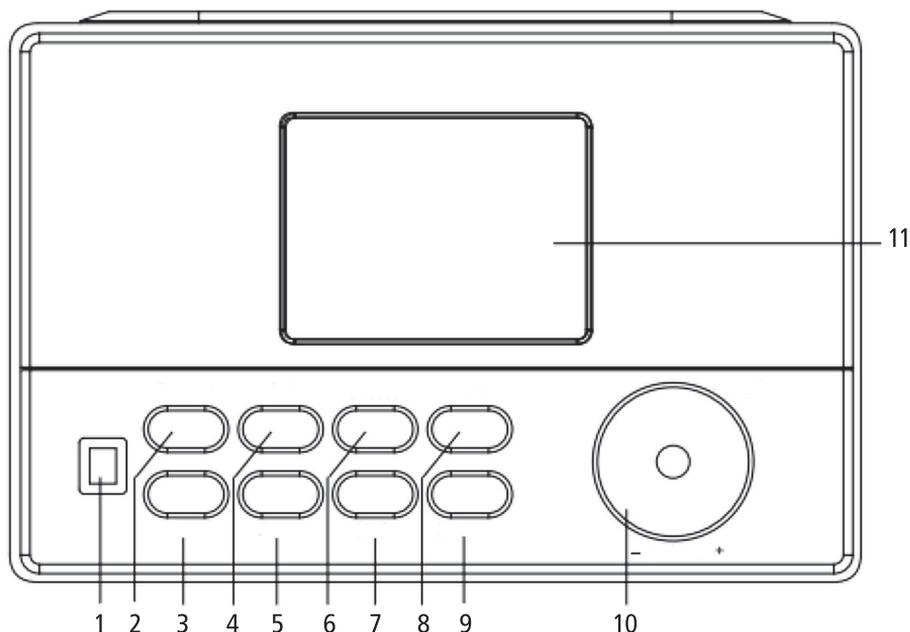


1. Empfangssensor für Fernbedienung
2. Stand-by-Taste: Gerät einschalten und in den Stand-by-Modus ausschalten.
3. Sleep-Taste: Sleep-Modus aktivieren
4. Modus-Taste: Modus auswählen – Internet-Radio > Music-Player > AUX > usw.
5. Alarm-Taste: Alarm einstellen.
6. Preset-Taste: Radiostationen einspeichern und anwählen.
7. Back-Taste: Zurück / Nach links drehen.
8. Menü-Taste: Menü für den aktuellen Modus aufrufen.
9. Forward-Taste: Vor / Nach rechts drehen.
10. Volume/Navigate/OK-Knopf:
 - Im Wiedergabe-Modus den Knopf drehen, um die Lautstärke einzustellen.
 - Im Menü-Modus den Knopf drehen, um das gewünschte Menü auszuwählen.
 - Im Menü-Modus den Knopf drücken, um das ausgewählte Menü zu bestätigen.
 - Im Wiedergabe-Modus Programme umschalten.
11. Display

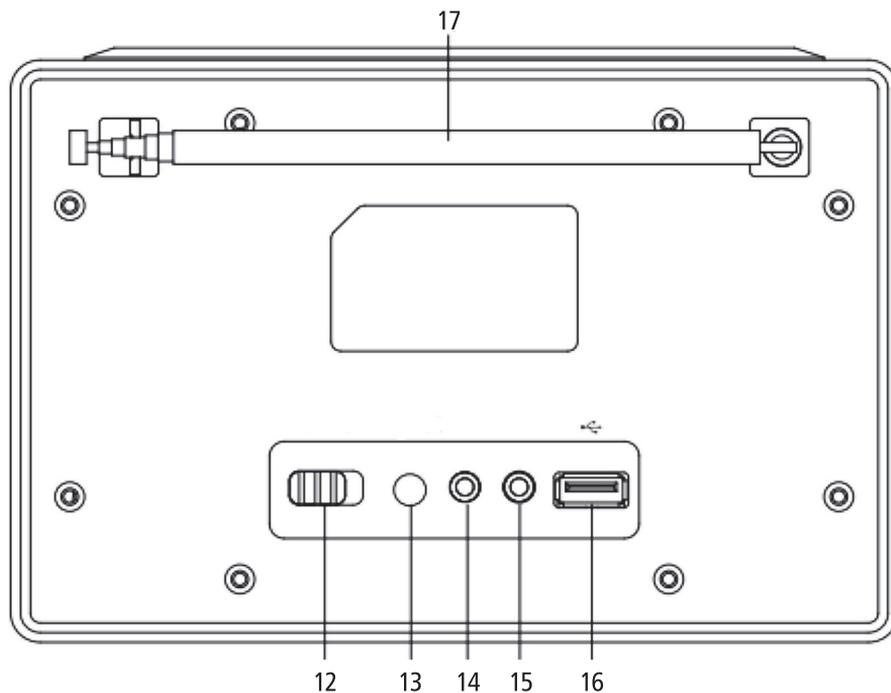

- 12. An/Ausschalter
- 13. Anschluss für Netzteil
- 14. Line-Ausgang
- 15. AUX-Eingang
- 16. USB-Schnittstelle
- 17. Antenne

C. An- oder Ausschalten

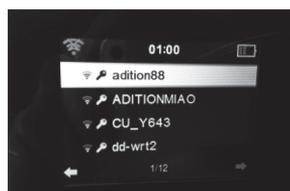

Schließen Sie das Gleichstromkabel des Netzadapters am Anschluss auf der Rückseite des Geräts an und stecken Sie den Netzadapter in eine Netzsteckdose. Stellen Sie den An/Ausschalter in die Position »An«, im Display erscheint »Welcome«. Das Radio startet automatisch den Suchlauf nach verfügbaren Internetverbindungen. Mit dem Navigate-Knopf (10) wählen Sie die passende Internetverbindung aus. Zum Bestätigen drücken Sie den Knopf.

Tipps:

Wenn Sie ein Internet-Passwort eingeben müssen, können Sie durch Drücken des Navigate-Knopfs (10) zum Auswählen der Schriftzeichen. Mit der Back-Taste können Sie nach links zurückgehen und somit den zuletzt ausgewählten Buchstaben löschen.

Hinweis:

Folgende Schriftzeichen sind verfügbar:

- Zahlen (von 0 – 9)
- Buchstaben (von A – Z und von a – z)
- Andere Schriftzeichen (DEL, @, Blank, !, ", #, \$, %, &, *, ', +, (,)

Grundsätzliche Bedienung (Übersetzung der Begriffe)

Main interface enter = Hauptmenü aufrufen

Configuration = Konfiguration

Local Radio = Lokalradio

My mediaU = meine Medien

Media Center = Mediacenter

FM = UKW

Time Display = Zeitanzeige

Manage my mediaU = meine Medien verwalten

Network = Netzwerk

Wireless Network Configuration = Drahtlosnetzwerk konfigurieren

Wireless Network (WPS PBC) = Drahtloses Netzwerk (WPS PBC)

Manual Configuration = manuelle Konfiguration

Check Network when Power On = Netzwerk im eingeschalteten Zustand prüfen

Date & Time = Datum & Zeit

Set Date and Time = Datum & Zeit einstellen

Set Time Format = Zeitformat einstellen

Set Date Format = Datumsformat einstellen

Daylight Saving Time (dst) = Sommerzeit

Alarm 1 (Turn Off) = Alarm 1 (ausschalten)

Turn On = einschalten

NAP Alarm 1 (Turn Off) = NAP (Nationaler Allokationsplan) Alarm 1 (ausschalten)

Alarm Volume = Alarm Lautstärke

Language = Sprache

Power Saving = Stromsparen

Turn On = einschalten

Color = Farbe

Monochrome = schwarz/weiß

Power Management = Energiewerwaltung

Sleep Timer = Schlummerfunktion

Buffer = Pufferspeicher

Weather = Wetter
Show on standby = Anzeige bei Stand-by
Temperature Unit = Temperatureinheit
Set Location = Standort einstellen
FM Setup = UKW einstellen
Local Radio Setup = Lokalradio einstellen
Manual Setup (Country) = manuell einstellen (Land)
Playback Setup = Wiedergabe einstellen
Repeat All = Alle Songs wiederholen
Repeat One = Einen Song wiederholen
Shuffle = Zufallswiedergabe
DLNA Setup = DLNA einstellen
Rename (AirMusic) = AirMusic umbenennen
Equaliser = Equalizer
Resume when Power On = Fortsetzen bei Einschalten
Software Update = Software Update
Reset to Default = Auf Grundeinstellung rücksetzen
My Favorit = Meine Favoriten
Radio Station / Music = Radiostation / Musik
History = Historie
Service = Zusatzinfo
Search Radio Station = Radiostation suchen
Add New Radio Station = Neue Radiostation hinzufügen
My Playlist = Meine Wiedergabeliste
Clear My Playlist = Meine Wiedergabeliste löschen
Financial Information = Finanzinformationen
System Information = Systeminformationen

D. Bedienung – Funktionen

1. UKW



Radiostationen manuell auswählen

Drücken Sie die Menü-Taste und drehen Sie den Navigate-Knopf (10) oder drücken die Back- oder Forward-Taste, um UKW auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Durch Drücken der Back- oder Forward-Taste können Sie nun eine Radiostation auswählen (einmal Drücken = 0,05 MHz). Zum Auswählen der Radiostation drücken Sie dann den OK-Knopf (10).


Radiostation automatisch auswählen



Drücken Sie die Menü-Taste und drehen Sie den Navigate-Knopf (10) oder drücken die Back- oder Forward-Taste, um UKW auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Drücken Sie die Back- oder Forward-Taste. Durch Drücken des OK-Knopfs (10) starten Sie den automatischen Sendersuchlauf vorwärts oder rückwärts. Sobald eine Radiostation gefunden wird, stoppt der Suchlauf automatisch und die Radiostation wird wiedergegeben.


Tipps:

Sie können Ihre Lieblingssender in den Senderspeicher abspeichern, indem Sie die Preset-Taste gedrückt halten, bis im Display ein Hinweis auf das Speichern erscheint. Dann wählen Sie den Speicherplatz durch Drücken der Back- oder Forward-Taste aus und drücken zum Bestätigen den OK-Knopf (10). Sie können auf diese Weise bis zu 20 Radiostationen in den Senderspeicher übernehmen. Zum Aufrufen einer Lieblings-Radiostation drücken Sie die Preset-Taste. Dann wählen Sie durch Drücken der Back- oder Forward-Taste die gewünschte, vorher abgespeicherte, Radiostation aus und drücken zur Auswahl den OK-Knopf (10). Dann wird die ausgewählte Radiostation automatisch eingestellt und wiedergegeben.

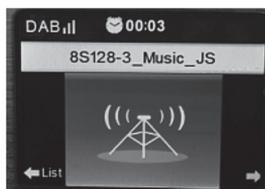

2. DAB

Drücken Sie die Menü-Taste und drehen Sie den Navigate-Knopf (10) oder drücken die Back- oder Forward-Taste, um »DAB/DAB+« auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Das Radio startet nun automatisch einen Suchlauf nach sämtlichen verfügbaren DAB/DAB+ Stationen. Nach Beenden des Suchlaufs werden die Namen und Nummern der gefundenen Stationen im Display angezeigt. Zum Auswählen einer Radiostation drücken Sie die Back- oder Forward-Taste. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10).

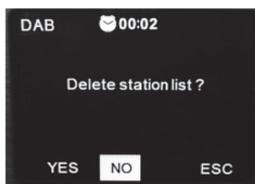


Tipps:

Wählen Sie eine DAB/DAB+ Station aus und drücken Sie den OK-Knopf (10). Dann drücken Sie die Forward-Taste und im Bildschirm wird »Delete Station List« angezeigt.

Wenn Sie nun »Yes« auswählen, werden sämtliche bestehenden Radiostationen gelöscht. Danach wird ein neuer Suchlauf nach allen bestehenden Radiostationen gestartet. Nach Beenden des Suchlaufs werden die Namen und Nummern der gefundenen Stationen im Display angezeigt.

Wenn Sie »No« auswählen, werden die bestehenden Radiostationen nicht gelöscht. Danach wird ein Suchlauf nach neuen Radiostationen gestartet. Nach Beenden des Suchlaufs werden die Namen und Nummern der neu gefundenen Stationen zusätzlich in die Liste im Display übernommen. Wenn Sie während der Wiedergabe eines Radioprogramms den OK-Knopf (10) drücken, wird die Wiedergabe beendet und im Display wird die Stationsliste angezeigt.

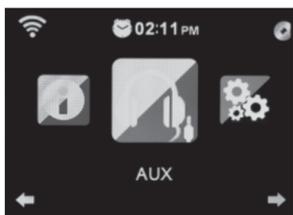


3. AUX (Line-Eingang)

Funktion:

Wiedergabe von externen Audioquellen (z.B. MP3-Player).

Schritte: Drücken Sie die Menü-Taste und drehen Sie den Navigate-Knopf (10), um »AUX« auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Sie können den AUX-Modus auch mit der Mode-Taste auswählen.

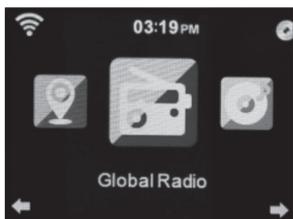


4. Internetradio

Funktionen:

Wiedergabe von Internet-Radiostationen.

Schritte: Drücken Sie die Menü-Taste und drehen Sie den Navigate-Knopf (10), um »Internet Radio« auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Im Display erscheint folgendes Auswahl-Menü:

- a) Meine Favoriten
- b) Radiostation / Musik
- c) Lokalradio
- d) Historie
- e) Service

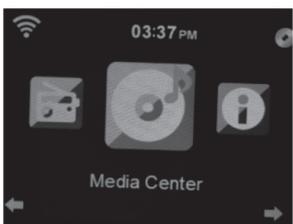

5. Media-Center

5.1. USB

Funktionen: Wiedergabe von Musik im WMA-, MP3, AAC-, AAC+, FLAC- oder WAV-Format von einem externen USB-Gerät.

Schritte: Drücken Sie die Menü-Taste und drehen Sie den Navigate-Knopf (10), um »Media Center« auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Nun wählen Sie mit dem Navigate-Knopf (10) »USB« aus. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10).

Sie können den USB-Modus auch mit der Mode-Taste auswählen. Dieses Gerät ist kompatibel mit USB 3.0 oder darunter. Zur Einstellung der Wiedergabe-Funktion lesen Sie bitte weiter unten im Kapitel 8.15 »Wiedergabe – Einstellungen« nach.



5.2. UPNP

Funktionen: Wiedergabe von Musikdateien Ihres Computers.

Schritte: Drücken Sie die Menü-Taste und drehen Sie den Navigate-Knopf (10), um »Media Center« auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Nun wählen Sie mit dem Navigate-Knopf (10) »UPNP« aus. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10).

Sie können den UPNP-Modus auch mit der Mode-Taste auswählen.

Hinweis: Um die UPNP-Funktion nutzen zu können, müssen Sie auf Ihrem Computer die Software »Windows Media Player 11« (oder höher) oder »Twonky Media« installiert haben. Laden Sie die Dateien, die Sie wiedergeben möchten, in den Windows Media Player. Ihr Computer muss Zugang zum Internet haben. Fassen Sie sämtliche Dateien in einer Playliste zusammen.

Die Verbindung zu Ihrem Computer muss geöffnet sein, so dass dieser mit anderen Geräten verbunden werden kann. (Sie können diese Einstellung im Windows Media Player manuell oder automatisch vornehmen.)



5.3. Eigene Wiedergabeliste

Schritte: Drücken Sie die Menü-Taste und drehen Sie den Navigate-Knopf (10), um »Media Center« auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Nun wählen Sie mit dem Navigate-Knopf (10) »My Playlist« aus. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10).


Hinweis: Halten Sie im UPNP-Modus einfach die OK-Knopf (10) während der Wiedergabe gedrückt, um den aktuell wiedergegebenen Song in Ihre Wiedergabeliste zu übernehmen.

5.4 Eigene Wiedergabeliste löschen

Schritte: Drücken Sie die Menü-Taste und drehen Sie den Navigate-Knopf (10), um »Media Center« auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Nun wählen Sie mit dem Navigate-Knopf (10) »My Playlist« aus. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10).

Hinweis: Wenn Sie das Gerät ausschalten und vom Netz trennen, werden sämtliche Dateien der Wiedergabeliste automatisch gelöscht.

6. My Media U

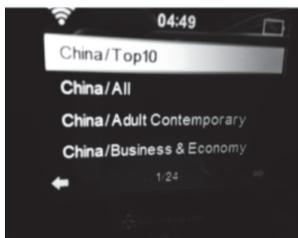


Funktionen: Das Programm des Internetradios schnell über die eigene Wiedergabeliste wiedergeben.

Schritte: Stand-by > My media U > OK-Taste drücken.

Hinweis: Sie müssen sich vor dem ersten Benutzen dieser Funktion unter <http://www.mediayou.net> anmelden und die relevanten Daten eingeben. Ansonsten können Sie die Funktion nicht nutzen und im Display erscheint ein Hinweis, dass keine Verbindung mit dem Internet hergestellt werden kann.

Hinweis: Diese Funktion ist in der Grundeinstellung des Geräts deaktiviert. Sie müssen bei den Einstellungen zu »My Media U verwalten« (Kapitel 8.2) diese Funktion freischalten, dann können Sie »My Media U« im Media Center sehen.


7. Informations-Center

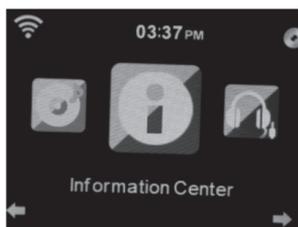

Funktionen: Wetterinformationen weltweit abrufen, die wichtigsten Börsenwerte ansehen, Systeminformationen des Geräts abrufen.

Drücken Sie die Menü-Taste und drehen Sie den Navigate-Knopf (10), um »Information Center« auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10).

7.1. Wetterinformationen

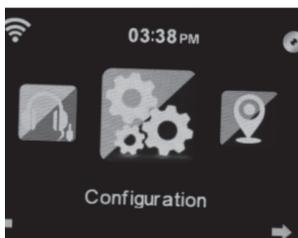

Drücken Sie den OK-Knopf (10). Drehen Sie den Navigate-Knopf (10), um die gewünschte Stadt oder Region auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Nun wählen Sie mit dem Navigate-Knopf (10) »My Playlist« aus. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10).

Mit der Back- oder Forward-Taste können Sie nun die Wettervorhersage für die nächsten 4 Tage im gewählten Ort ansehen.

Im Stand-by-Modus und gleichzeitig aktivierter Wetterinformation wechselt sich die Anzeige der aktuellen Zeit und des aktuellen Wetters alle 5 Sekunden ab. Sie können die OK-Taste (10) drücken, um in weniger als 5 Sekunden umzuschalten.

Um die Wetterinformationen abzurufen, muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein!

7.2. Finanzcheck

Hinweis: Bei dieser Funktion brauchen Sie nur mit dem Cursor auf den von Ihnen gewünschten Gegenstand zeigen und die relevante Information wird automatisch angezeigt.

7.3. Systeminformationen

Funktion: Anzeige der Software-Version, MAC-Adresse und IP-Adresse des Geräts.



8. Konfiguration

Funktionen: Einstellungen von Netzwerk, Alarm, Datum & Zeit, Menüsprache, Wetter, Dimmer usw.

Schritte: Drücken Sie die Menü-Taste und drehen Sie den Navigatorknopf (10), um »Configuration« auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Mit der Back- oder Forward-Taste können Sie nun die gewünschte Einstellung auswählen und mit dem den OK-Knopf (10) bestätigen.



Hinweis: Mit der Back-Taste können Sie zum Hauptmenü zurückkehren.

Im Folgenden erklären wir Ihnen 20 verschiedene Einstellungen, die Sie vornehmen können.

8.1. Zeitanzeige

Schritte: Drücken Sie die Menü-Taste und drehen Sie den Navigatorknopf (10), um »Configuration« auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Nun wählen Sie mit dem Navigatorknopf (10) »Time Display« aus. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10).

Sie haben die Wahl zwischen analoger und digitaler Zeitanzeige. Wenn Sie »Analog« wählen, wird die Zeit im Stand-by-Modus mit einer Uhr mit Uhrzeigern angezeigt. Wenn Sie »Digital« wählen, wird eine Digitaluhr angezeigt.

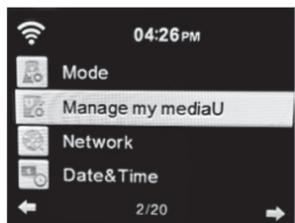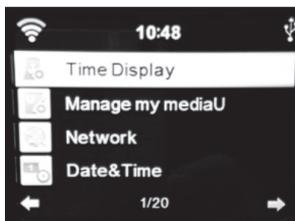

8.2. My Media U verwalten

Hinweis: »Enable« bedeutet, dass die Verwaltung von My Media möglich ist; bei »Disable« kann auf diese Funktion nicht zugegriffen werden.

Wenn Sie »Disable« auswählen, ist die My-Media-Funktion im Display nicht sichtbar. Wenn Sie »Enable« auswählen, können Sie die Funktion im Menü sehen.

8.3. Netzwerk

8.3.1. Drahtloses Netzwerk – Konfiguration

Hinweis: Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken und zeigt das Ergebnis der Suche in einer Liste an. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste (10). Falls das Netzwerk mit einem Passwort geschützt ist, müssen Sie dieses eingeben.



8.3.2. Drahtloses Netzwerk (WPS PBC)

Hinweis: Wenn Sie diese Funktion anwählen, werden Sie im Display aufgefordert, die WPS-Taste Ihres Routers innerhalb der nächsten 120 Sekunden zu drücken. Wenn Sie die WPS-Taste an Ihrem Router drücken, wird das Internetradio automatisch mit dem Router verbunden.

8.3.3. Manuelle Konfiguration

Schritte: Drücken Sie die Menü-Taste und drehen Sie den Navigat-Knopf (10), um »Configuration« auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Nun wählen Sie »Netzwerk« aus und drücken zum Bestätigen den OK-Knopf (10). Wählen Sie durch Drücken der Back- oder Forward-Taste »Manual Configuration« und bestätigen Sie mit OK. Wählen Sie durch Drücken der Back- oder Forward-Taste »Wireless« und bestätigen Sie mit OK. Nun haben Sie in einer Liste die Wahl zwischen »DHCP«, »Enter SSID« (SSID eingeben) und »Manage« (verwalten).

Hinweis: Im Modus »ON (DHCP)« prüft das Internetradio die IP-Adresse des drahtlosen Netzwerks und verbindet sich dann automatisch.

Im Modus »OFF (DHCP)« wird das Internetradio nicht automatisch mit dem Netzwerk verbunden.

8.3.4. Netzwerk prüfen, wenn Gerät eingeschaltet ist

Funktionen: Wählen Sie bei eingeschaltetem Gerät »Enable«, um den Status der Netzwerkverbindung automatisch zu prüfen; wenn dies nicht geprüft werden soll, wählen Sie »Disable«.

Hinweis: Wenn das Netzwerk nicht im Modus von »Enable« verbunden wird, erscheint im Display automatisch das Auswahlmenü, damit Sie die nötigen Netzwerkeinstellungen vornehmen können.

8.4. Datum und Zeit

Schritte: Drücken Sie die Menü-Taste und drehen Sie den Navigat-Knopf (10), um »Configuration« auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Nun wählen Sie »Date & Time« aus und drücken zum Bestätigen den OK-Knopf (10).

8.4.1. Datum und Zeit einstellen

Manuell Einstellen: Sie können Datum und Zeit manuell einstellen. Die Funktion »Auto Detect« (UTC + 00:00) stellt den Zeitunterschied zwischen MEZ und lokaler Zeit dar.



8.4.2. Zeitformat einstellen

In der Grundeinstellung wird die Zeit im 24-Std.-Format dargestellt. Sie können auch das 12-Std.-Format auswählen (A.M. / P.M.).

8.4.3. Datum Format einstellen

In der Grundeinstellung wird das Datum im Format TT/MM/JJJJ dargestellt. Sie haben die Wahl zwischen folgenden Darstel-

lungsmöglichkeiten: JJJJ/MM/TT, TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ

8.5. Alarm

Sie können drei Alarmzeiten (Alarm 1, Alarm 2, NAP-Alarm) und die Alarmlautstärke einstellen.

Schritte: Drücken Sie die Stand-by-Taste und drehen Sie den Navigate-Knopf (10), um »Configuration« auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Nun wählen Sie »Alarm« aus und drücken zum Bestätigen den OK-Knopf (10).

8.5.1. Die Zeit des NAP-Alarms lässt sich von 5 bis 120 Minuten einstellen. Nachdem Sie den NAP-Alarm eingestellt haben, zählt dieser die eingestellte Zeit auf Null zurück. Dann ertönt ein Alarmton und das Gerät schaltet sich in den Stand-by-Modus.

8.5.2. Wenn der Alarmton zu hören ist, schaltet sich das Gerät automatisch in den Stand-by-Modus.

8.5.3. Durch Anwählen des Reiters »Alarm Volume« können Sie die Lautstärke des Alarms einstellen.


8.5.4. Wenn der Alarm ertönt, können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste den Alarm ausschalten. Das Radio schaltet sich 5 Minuten lang aus (Snooze – Schlummern), dann ertönt der Alarm erneut.

8.5.5. Durch Drücken der Stand-by-Taste wird der Snooze-Modus beendet.

8.5.6. Wenn Sie alle Einstellungen für einen Alarm vorgenommen haben, müssen Sie den Einstellmodus verlassen. Erst dadurch wird der Alarm aktiviert.

8.5.7. Zwei Alarme können nicht zur selben Zeit ausgelöst werden. (Erst nachdem ein Alarm beendet ist, kann der nächste Alarm benutzt werden.)

8.5.8. Alarm 1

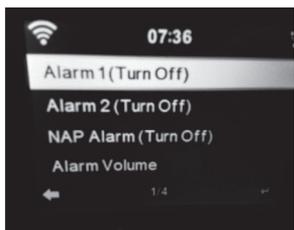

Einschalten

Ausschalten

Wiederholen: Alarmdatum einstellen

Folgende Auswahl ist möglich:

Täglich, einmal, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

- Zeit: Alarmzeit einstellen

- Sound: Alarmton einstellen

a) Piepston

- b) Melodie
- c) Internetradio
- d) UKW
- 5) DAB/DAB+
- 6) USB

8.6. Timer

Schritte: Drücken Sie die Stand-by-Taste und drehen Sie den Navigate-Knopf (10), um »Configuration« auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Nun wählen Sie »Timer« aus und drücken zum Bestätigen den OK-Knopf (10).

Drücken Sie die Forward- und Back-Taste, um die gewünschte Zeit einzustellen und drücken zum Bestätigen den OK-Knopf (10). Sie können den Timer auf bis zu maximal 100 Minuten einstellen. Während der Timer zurückzählt, können Sie den Countdown durch Drücken des OK-Knopfs (10) stoppen.

8.7. Menüsprache

Schritte: Drücken Sie die Menü-Taste und drehen Sie den Navigate-Knopf (10), um »Configuration« auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Nun wählen Sie »Language« aus und drücken zum Bestätigen den OK-Knopf (10).

Das Gerät unterstützt 17 Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Holländisch, Italienisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Tschechisch, Slowenisch, Polnisch, Türkisch, **3 Sprachen fehlen.**

Hier wird die Übersetzung unmöglich, »Pyccknn«, »Magyar« und »Suomi« konnte ich auch mit größter Fantasie nicht entziffern, diese Worte existieren nicht – A.d.Ü.

8.8. Dimmer

Schritte: Drücken Sie die Menü-Taste und drehen Sie den Navigate-Knopf (10), um »Configuration« auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Nun wählen Sie »Dimmer« aus und drücken zum Bestätigen den OK-Knopf (10).

Nun können Sie die Helligkeit des Displays durch Drücken der Forward- und Back-Taste einstellen.

Tipp: Sie haben die Wahl zwischen »Power Saving« (dunklerer Bildschirm) und »Turn On« (heller Bildschirm).



8.9. Display

Sie können das Display in Farbe oder Schwarz/Weiß darstellen.

8.10. Energieverwaltung

Sie können hier den Energiesparmodus einstellen, so dass sich das Gerät automatisch in den Stand-by-Modus schaltet, wenn Sie es nicht benutzen oder wenn kein WiFi-Signal empfangen wird. Wählen Sie eine Timer-Zeit (5/15/30 Minuten). Nach Ablauf dieser Zeit schaltet das Gerät automatisch in den Stand-by-Modus, wenn Sie es nicht benutzen. Wenn Sie diese Funktion nicht nutzen möchten, wählen Sie »Turn Off«

8.11. Sleep-Timer

Nach Ablauf des Sleep-Timers schaltet sich das Gerät automatisch aus.


Schritte: Drücken Sie die Menü-Taste und drehen Sie den Navigate-Knopf (10), um »Configuration« auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Nun wählen Sie »Sleep Timer« aus und drücken zum Bestätigen den OK-Knopf (10).

Sie können den Timer auf folgende Zeiten einstellen: Aus, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 Minuten.

8.12. Buffer

Schritte: Drücken Sie die Menü-Taste und drehen Sie den Navigate-Knopf (10), um »Configuration« auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Nun wählen Sie »Buffer« aus und drücken zum Bestätigen den OK-Knopf (10).

Sie können den Bufferspeicher von 2 Sekunden bis 8 Sekunden einstellen.

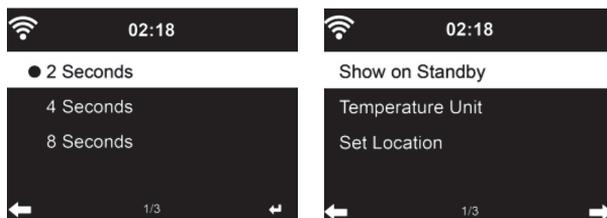

8.13. Wetter

Im Stand-by-Modus wird durch diese Funktion das aktuelle Wetter Ihres Standorts angezeigt.

Schritte: Drücken Sie die Menü-Taste und drehen Sie den Navigate-Knopf (10), um »Configuration« auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Nun wählen Sie »Wetter« aus und drücken zum Bestätigen den OK-Knopf (10). Nun können Sie folgende drei Einstellungen vornehmen:

8.13.1. Standort einstellen:

Hier stellen Sie den Ort ein, dessen aktuelles Wetter im Stand-by-Modus angezeigt wird.

Schritte: Auswahl von Kontinent > Land > Stadt, zum Bestätigen den OK-Knopf (10) drücken.

8.13.2. Temperatureinheit einstellen:

Sie können die Temperatur in °Celsius oder °Fahrenheit anzeigen.

8.13.3. Anzeige bei Stand-by:


Hier können Sie die Wetteranzeige ein- oder ausschalten.

8.14. Lokalradio – Einstellungen

Schritte: Drücken Sie die Menü-Taste und drehen Sie den Navigate-Knopf (10), um »Configuration« auszuwählen. Zum Bestätigen drücken Sie den OK-Knopf (10). Nun wählen Sie »Local Radio Setup« aus und drücken zum Bestätigen den OK-Knopf (die Radiostation des Lokalradios wird durch der Internet IP-Adresse bestimmt).

8.14.1. Manuell Einstellen

Schritte: Wählen Sie Standby > Configuration > Local Radio Setup > Manual Setup > dann Land und Stadt auswählen, zum Bestätigen den OK-Knopf (10) drücken. Im Display wird »Save as Local Radio« angezeigt. Zum Bestätigen den OK-Knopf (10) drücken.

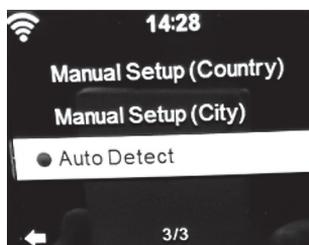


8.14.2. Automatisch Erkennung

Schritte: Wählen Sie Standby > Configuration > Local Radio Setup > Auto Detect. Dann startet automatisch ein Suchlauf nach allen verfügbaren lokalen Radiostationen.

Tip: Die lokalen Radiostationen werden automatisch nach lokaler und nationaler ID sortiert.

Diesen Satz verstehe ich auch nicht ganz, bitte am Gerät prüfen, was gemeint ist – A.d.Ü.

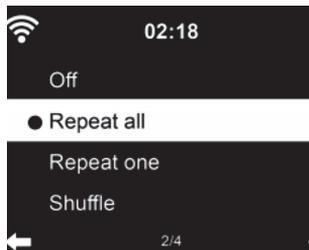

8.15. Wiedergabe – Einstellungen

Schritte: Wählen Sie Standby > Configuration > Local Radio Setup > zum Bestätigen den OK-Knopf (10) drücken, um die Wiedergabe zu starten.

8.15.1. OFF:

Mit dieser Auswahl wird der gewählte Song wiedergegeben.

8.15.2. Repeat All:

Der gewählte Song wird beliebig oft wiederholt.

8.15.3. Repeat One:

Der gewählte Song wird einmal wiederholt.

8.15.4. Shuffle:

Alle Songs der Wiedergabeliste werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.



8.16. DLNA – Einstellungen

- Umbenennen (Air Music)
- Bei Anwendung über PC: Windows 7 unterstützt die DLNA-Funktion.
- Bei Anwendung mit Samsung Smartphone: DLNA ist im Smartphone integriert.
- Bei anderen Smartphones von Samsung können Sie eine APP wie z.B. »Bubbleupn« oder »Skifta« installieren, um DLNA zu benutzen.

8.17. Equalizer

Funktionen: Mit dieser Funktion können Sie die Tonausgabe auf den eigenen Geschmack optimieren.


Schritte: Wählen Sie Menü > Configuration > Equalizer > zum Bestätigen den OK-Knopf (10) drücken. Nun können Sie eine der vorprogrammierten Equalizer-Einstellungen auswählen: Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Klassik, Pop oder News.



8.18. Wiedergabe weiterführen bei eingeschaltetem Gerät

Schritte: Wählen Sie Menü > Configuration > Resume When Power On > zum Bestätigen den OK-Knopf (10) drücken, um zwischen Funktion »Ein« und »Aus« zum wählen.

- »An« bedeutet, die Wiedergabe fortzusetzen, wenn das Gerät wieder eingeschaltet wird.
- »Aus« bedeutet, die Wiedergabe nicht fortzusetzen, wenn das Gerät wieder eingeschaltet wird, sondern nur das Hauptmenü zu zeigen.

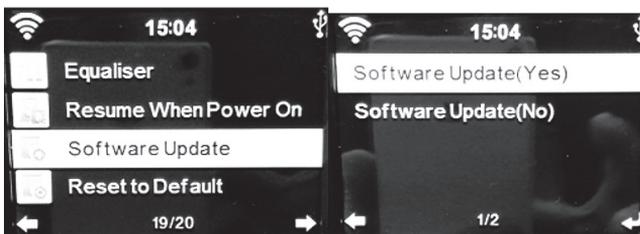


8.19. Software Update

Diese Funktion wird vom Hersteller und zur Wartung benutzt.

Vorsicht: Bevor Sie ein Software Update starten, stellen Sie bitte sicher, dass das Radio an einer Netzsteckdose angeschlossen ist.

Falls Sie während des Update-Vorgangs das Gerät vom Netz trennen, könnte die Elektronik des Radios dauerhaft beschädigt werden.

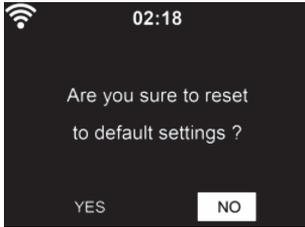

8.20. Reset – Wiederherstellen der Grundeinstellung

Wenn Sie diese Funktion anwählen, wird im Display »Are you sure to reset to default setting« angezeigt.

- Bei Auswahl »Ja« werden sämtliche von Ihnen vorgenommenen Einstellungen gelöscht und die Werkseinstellungen wiederhergestellt.

- Bei Auswahl »Nein« werden sämtliche Einstellungen beibehalten. Das Gerät kehrt ins übergeordnete Menü zurück.



9. Line-Ausgang

Sie können durch Anschluss über ein 3,5 mm Klinkenkabel das Radio über einen externen Lautsprecher wiedergeben.

Tipp: Bei Anschluss über den Line-Ausgang kann die Lautstärke nur mit dem externen Lautsprecher geregelt werden.





Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens Str. 1, 86159 Augsburg

Weltbild

Deutschland	Telefon: 01806 354 360 (Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr; 20 Cent/Anruf Festnetz, max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)	E-Mail: info@weltbild.com
Schweiz	Telefon: 0848 840 131 (Mo. – So. 7:00 - 22:00 Uhr)	E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich	Telefon: 0662 / 65 75 88	E-Mail: kundenservice@weltbild.at

