

# Orbisana Fußsprudelbad, faltbar

Art.-Nr. 148025353

## BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.*



# 1. Produktbeschreibung

Dieses Produkt wird als Familienfußbad mit Wärmemassage und Zusatzfunktionen eingesetzt.

## Technische Daten

- Betriebsspannung 220 V ~ 50 Hz
- Leistung: 500 W
- Schutzklasse: 
- Nur für den Innenbereich geeignet: 

## 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Das Orbisana Fußsprudelbad ist nur für den Innenbereich geeignet.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigungs- und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden

## 3. Sicherheitshinweise

### 3.1. Sicherheitsinformation

#### Warnung:

Diese Signalwort bezeichnet eine Gefährdungssituation, die, wenn Sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

#### Vorsicht:

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdungssituation, die, wenn Sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung führen kann.

#### Hinweis:

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

## 3.2. Sicherheitshinweise Allgemein

### Warnung:

- Verwenden Sie kein Netzteil mit einer höheren Spannung als der Nennspannung, um Brand oder eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen, um Stromschlag zu vermeiden.
- Quetschen Sie das Netzkabel nicht durch Produkte oder andere schwere Gegenstände.
- Fassen Sie beim Herausziehen des Netzkabels den Netzstecker und nicht das Kabel.
- Beschädigen Sie das Netzkabel nicht durch übermäßiges Biegen, Ziehen, Verdrehen oder Verknoten.
- Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker des Fußmassagegeräts beschädigt ist, verwenden Sie es bitte nicht. Es muss in einer qualifizierten Fachwerkstatt oder einer technischen Wartungsabteilung mit entsprechender Qualifikation ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Fußbad ist mit einer Heizfläche ausgestattet. Personen, die nicht hitzeempfindlich sind, müssen bei der Benutzung des Fußbades darauf achten, dass es ausschließlich unter Aufsicht anderer Personen benutzt wird.
- Gießen Sie kein heißes Wasser über 40 °C in das Fußbad, um zu vermeiden, dass übermäßige Hitze die Haut verbrüht und das Produkt beschädigt.

### Vorsicht:

- Dieses Produkt ist nur für eine Person bestimmt. Verwenden Sie es nicht mit zwei oder mehr Personen gleichzeitig.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol stehen oder sich unwohl fühlen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unmittelbar nach den Mahlzeiten, um Unwohlsein zu vermeiden.
- Tragen Sie während der Anwendung des Produkts keine Accessoires an Ihren Füßen.
- Wenn Sie sich während der Anwendung unwohl fühlen, brechen Sie die Anwendung bitte sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf.
- Nicht auf das Produkt steigen, um Verletzungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Das Fußbad sollte sofort nach dem Gebrauch gereinigt werden, um die Ansteckung von Hautkrankheiten zu vermeiden, wenn es von anderen benutzt wird.
- Zum Schutz vor Elektroschock tauchen Sie niemals Netzkabel, Stecker oder das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen, damit es nicht beschädigt wird.
- Es wird empfohlen, das Gerät nicht länger als 30-40 Minuten am Stück zu benutzen.
- Wenn Flüssigkeit aus dem Gerät austritt, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden.
- Wenn das Gerät beschädigt, rissig und undicht ist und die zugehörigen Teile freiliegen, darf es nicht mehr verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich kein oder nur wenig Wasser in der Wanne befindet.
- Es ist verboten, sich in das Gerät zu stellen oder andere schwere Gegenstände hineinzustellen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen oder es benutzen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Unfälle oder Produktausfälle zu vermeiden.

- Wenn Sie während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauch wahrnehmen, stellen Sie den Betrieb sofort ein.
- Nehmen Sie die internen Komponenten des Produkts nicht auseinander, um die Möglichkeit eines Geräteausfalls und Verletzungen zu vermeiden.
- Außer durch von uns beauftragte Reparaturtechniker darf das Produkt nicht zerlegt werden. Bei Fragen zu Reparaturen und Modifikationen wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Händler.
- Ziehen Sie bei Wartungsarbeiten den Netzstecker aus der Steckdose. Außerdem sollten Sie den Stecker nicht mit nassen Händen ein- oder ausstecken, um einen Stromschlag und Verletzungen zu vermeiden.
- Nach dem Gebrauch oder wenn das Gerät nicht gebraucht wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.
- Im Falle eines Stromausfalls schalten Sie bitte sofort den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

#### **Hinweis:**

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei einer Raumtemperatur von mehr als 40 °C.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten oder übermäßig staubigen Umgebung, um einen elektrischen Schlag oder einen Geräteausfall zu vermeiden.
- Stellen Sie das Produkt nicht im Freien auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Blitzeinschlag und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

### **3.3 Sicherheitshinweise Speziell**

Personen, die für die Verwendung dieses Produkts nicht geeignet sind:

- Personen, die einen Herzschrittmacher oder andere in den Körper eingebaute medizinische elektronische Geräte verwenden.
- Personen, die sich in medizinischer Behandlung befinden, insbesondere solche, die Anomalien in ihrem Körper spüren.
- Patienten, die an bösartigen Tumoren, Herzkrankheiten, schwerem Bluthochdruck, Diabetes usw. leiden.
- Schwangere Frauen, Säuglinge und Frauen während der Menstruation.
- Personen, die an Hautkrankheiten oder verletzter Haut an ihren Füßen leiden.

## **4. Lieferumfang**


1x Fußsprudelbad

1x Kabel

1x Anleitung

## 5. Montage // Inbetriebnahme

- a) Öffnen Sie die Verpackung, nehmen Sie das Produkt heraus. Dann halten Sie den Boden des Eimers mit einer Hand und ziehen mit der anderen Hand den Griff nach oben, um das Produkt aufzuklappen.
- b) Bitte fügen Sie vor dem Einschalten Wasser in die Wanne. Fügen Sie die richtige Menge an warmem oder kaltem Wasser hinzu. Verwenden Sie kein abgekochtes Wasser oder warmes Wasser mit einer Temperatur von über 40 °C, da sich sonst der Überhitzungsschutz einschaltet und das Gerät nicht ordnungsgemäß verwendet werden kann.
- c) Drücken Sie den Schalter zum Erhitzen der Wassertemperatur und stellen Sie Ihre Füße in die Wanne, wenn die Wassertemperatur eine für Sie angenehme Temperatur erreicht hat.
- d) Dieses Produkt verfügt über ein Temperaturschutzsystem. Wenn die Temperatur 55 °C erreicht, schaltet das System automatisch die Heizfunktion aus. Wenn die Temperatur sinkt, schaltet es automatisch die Heizfunktion wieder ein. Wenn die Wassertemperatur das von Ihnen benötigte Niveau erreicht hat, können Sie die Heizfunktion auch manuell mit dem Schalter ausschalten. Wenn die Temperatur sinkt, können Sie die Heizfunktion ebenfalls manuell wieder einschalten.

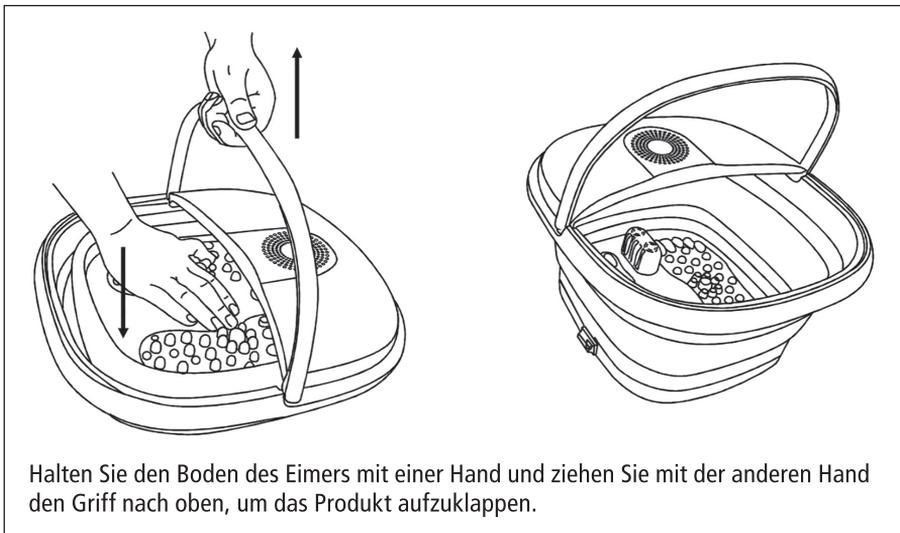

## 6. Pflege, Reinigung

Reinigen Sie einfach mit Wasser.







## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



### Kundenservice:

# Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

**Deutschland** **Telefon:** 0821/90 069 959 **E-Mail:** info@weltbild.de  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

**Schweiz** **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0:08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

**Österreich** **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

