

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Design-Radiowecker
Art.-Nr. 50 12 406



1. MW/UKW-Radio

- a) Stromversorgung: Schließen Sie das Gerät über den mitgelieferten Netzstecker an das Stromnetz an.
- b) Zum Einschalten stellen Sie Schalter 1 in die Position »On«. Mit Schalter 2 können Sie zwischen MW und UKW wechseln.
- c) Ziehen Sie für optimalen Empfang die Antenne aus.
- d) Mit dem Volume-Regler können Sie die Lautstärke einstellen.
- e) Mit dem Tuning-Regler können Sie die gewünschte Frequenz für MW oder UKW einstellen. Das rechte Display zeigt die ausgewählte Frequenz an.
- f) Zum Ausschalten stellen Sie Schalter 1 in die Position »Off«.
- g) Schalter 1 verfügt über 3 Stellungen: On, Off, Auto
Schalter 2 verfügt über 3 Stellungen: MW, UKW, MP3

2. Display mit Zeit, MP3, Radio und Alarm

- a) Halten Sie die TIME-Taste gedrückt, dann drücken Sie zum Einstellen der Stunden im linken Display die Taste H.
- b) Halten Sie die TIME-Taste gedrückt, dann drücken Sie zum Einstellen der Minuten im linken Display die Taste M.
- c) Halten Sie die ALARM-Taste gedrückt, dann drücken Sie zum Einstellen der Alarm-Stunden im linken Display die Taste H.
- d) Halten Sie die TIME-Taste gedrückt, dann drücken Sie zum Einstellen der Alarm-Minuten im linken Display die Taste M.
- e) Drücken Sie ALARM. Der Alarm ist nun aktiviert und im Display wird das Alarm-Symbol angezeigt.
- f) Drücken Sie nochmals ALARM. Der Alarm wird ausgeschaltet und im Display erlischt das Alarm-Symbol.

MP3-Player (nicht in der Lieferung enthalten)

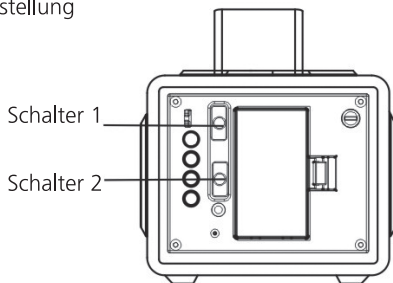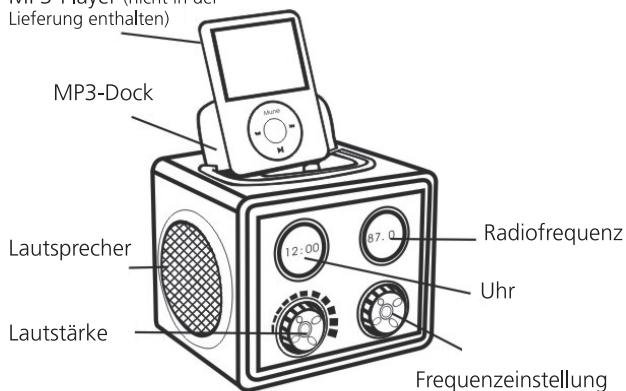

g) Wenn der Alarm aktiviert und die gewünschte Lautstärke eingestellt ist, stellen Sie Schalter 1 in die Position »Auto«. Wenn Sie durch MP3-Musik geweckt werden wollen, stellen Sie Schalter 2 in die Position »MP3« und schließen einen MP3-Player an das Gerät an. Wenn die Alarmzeit erreicht wird, beginnt der MP3-Player automatisch mit der Wiedergabe.

h) Wenn der Alarm aktiviert und die gewünschte Lautstärke eingestellt ist, stellen Sie Schalter 1 in die Position »Auto«. Wenn Sie durch das Radio geweckt werden wollen, stellen Sie Schalter 2 in die Position »MW/UKW« und schließen keinen MP3-Player an das Gerät an. Wenn die Alarmzeit erreicht wird, wird das Radio automatisch eingeschaltet.

i) Wenn der Alarm aktiviert und die gewünschte Lautstärke eingestellt ist, stellen Sie Schalter 1 in die Position »Auto«. Wenn Sie durch einen Summton geweckt werden wollen, stellen Sie Schalter 2 in die Position »MP3« und schließen keinen MP3-Player an das Gerät an. Wenn die Alarmzeit erreicht wird, ertönt automatisch 180 Sekunden lang ein Alarmton.

j) Alarm mit Summton ist auch verfügbar, wenn der Alarm aktiviert und die Lautstärke auf Null geregelt wird. Stellen Sie Schalter 1 in die Position »Auto«. Wenn die Alarmzeit erreicht wird, ertönt automatisch 180 Sekunden lang ein Alarmton.

k) Sie können den Summton auch benutzen, indem Sie den Alarm aktivieren und Schalter 1 in die Position »Off« stellen. Wenn die Alarmzeit erreicht wird, ertönt automatisch 180 Sek. lang ein Alarmton

3. MP3 im Display

a) Verbinden Sie einen MP3-Player über den 3,5 mm-Eingang mit dem Radiowecker.

b) Schalter 1 in die Position »On« und Schalter 2 in die Position »MP3« stellen.

c) Schalten Sie Ihren MP3-Player ein.

d) Nun können Sie MP3 anhören, die Lautstärke wird im Display angezeigt.

Hinweis: Sie können natürlich über den AUX-Eingang auch einen iPod anschließen und Musik hören.

4. Technische Daten

Stromversorgung: 4 x AA-Batterien
(6 V Gleichspannung)
+ Netzbetrieb.

Lautsprecher: 2 x 2 Watt (je 4 Ohm)

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

Bezeichnung

Design-Radiowecker

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

Normen:

EN 55013:2001 +A1:2003 +A2:2006

EN 55020:2007

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung: Verlagsgruppe Weltbild
Anschrift: Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327
Name des Unterzeichners: Walter Leberle
Stellung im Unternehmen: Qualitätssicherung

Augsburg
Ort

05.08.2010
Datum



rechtsverbindliche Unterschrift