

# Automatik-Luft-Einzelbett

Art.-Nr. 50 12 439

## BEDIENUNGSANLEITUNG



### GT-795 Ventil-Betrieb

Zum Aufblasen: 2-Wege-Luftventil



Zum Luft ablassen: 1-Weg-Ventil

## Aufblasen / Luft ablassen

**Bett aufblasen:** Öffnen Sie das Kabelfach, nehmen Sie das Netzkabel heraus und stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose. Warten Sie, bis die Anzeige-LED zu leuchten beginnt, dann stecken Sie den Adapter an den Befüllungs-Anschluss und schalten die Pumpe ein. Die Pumpe beginnt nun zu arbeiten. Nach erfolgreichem Aufblasen schalten Sie die Pumpe wieder aus, stecken den Netzstecker aus und geben das Netzkabel wieder zurück in das Kabelfach.

**Luft ablassen:** Öffnen Sie das Kabelfach, nehmen Sie das Netzkabel heraus und stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose. Warten Sie, bis die Anzeige-LED zu leuchten beginnt, dann stecken Sie den Adapter an den Befüllungs-Anschluss und schalten die Pumpe ein. Die Pumpe beginnt nun (am selben Ventil) zu arbeiten. Das erneute Pumpen ist ein normaler Vorgang. Lassen Sie nun die Luft behutsam ab, indem Sie den Schalter behutsam in die AUS-Position bringen.


# Wichtig

1. Die Netzspannung muss 220-240 Volt Wechselfspannung betragen.
2. Diese Pumpe ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet.
3. Zu langer Betrieb - länger als 5 Minuten - kann zu Überhitzung und Beschädigung der Pumpe führen.
4. Halten Sie die Pumpe stets außer Reichweite von Kindern.
5. Verstopfen Sie niemals den Anschluss zum Aufblasen / Luft ablassen und sorgen Sie für gute Belüftung.
6. Um das Risiko auf Feuer und Elektroschock zu verringern, betreiben Sie diese Pumpe niemals zusammen mit einer schnurlosen Fernbedienung.
7. Stecken Sie die Pumpe immer aus, wenn sie nicht benutzt wird oder bevor Sie Wartungs- und Säuberungsarbeiten durchführen.
8. Diese Pumpe verfügt über einen integrierten Überhitzungsschutz. Wenn die Pumpe zu lange betrieben wird, überhitzt sie und schaltet automatisch ab. Bitte lassen Sie die Pumpe vor dem nächsten Einschalten mindestens 10 Minuten lang abkühlen.
6. Achten Sie darauf, dass kein Sand, kleine Steine o.ä. in das Ventil gelangen, wenn Sie die Pumpe benutzen.
7. Schauen Sie niemals direkt in das Ventil und zeigen Sie niemals damit in Richtung Ihrer Augen, wenn die Pumpe eingeschaltet ist.
8. Schalten Sie die Pumpe spätestens nach 5 Minuten ununterbrochenem Betrieb aus und lassen sie 5 Minuten lang abkühlen.
9. Um das Risiko auf Feuer und Elektroschock zu vermindern, benutzen Sie diese Pumpe niemals zusammen mit einer schnurlosen Fernbedienung.
10. Versuchen Sie niemals, Hände oder Finger in das Ventil zu stecken.
11. Stecken Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen aus oder ein und ziehen Sie stets am Stecker, nicht am Kabel.
12. Tragen Sie die Pumpe niemals am Netzkabel.
13. Wenn die Pumpe nicht benutzt wird, schalten Sie diese bitte immer aus.
14. Falls die Pumpe oder das Netzkabel beschädigt wird, schalten Sie diese sofort aus und benutzen Sie sie nicht, bis sie in einer qualifizierten Fachwerkstatt repariert wurde.


# Warnung

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Bett aufblasen.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, lassen Sie dieses bitte umgehend in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzen.
3. Blasen Sie das Bett nie über den empfohlenen Luftdruckwert auf, ansonsten können Sie sich durch Zerplatzen des Bettes ernsthafte Verletzungen zuziehen.
4. Lassen Sie die eingeschaltete Pumpe niemals unbeaufsichtigt.
5. Benutzen Sie die Pumpe niemals in feuchter Umgebung.
15. Tauchen Sie die Pumpe niemals in Flüssigkeit ein.
16. Diese Pumpe erfordert regelmäßige Wartung und Reinigung.
17. Stellen Sie die Pumpe niemals in die Nähe von Hitzequellen, wie z.B. Herdplatten, Öfen usw., da ansonsten Beschädigungen durch Schmelzen hervorgerufen werden können.
18. Behindern Sie niemals Luftzufuhr und -ausfluss durch Zustellen der Ventilationsöffnungen mit Gegenständen wie z.B. Zeitungen, Tüchern, Vorhängen usw.


# Reparatur

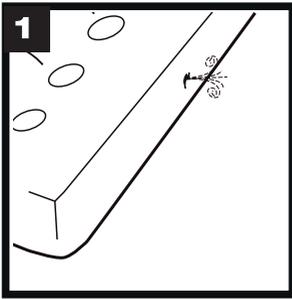


1. Loch (Riss) finden.

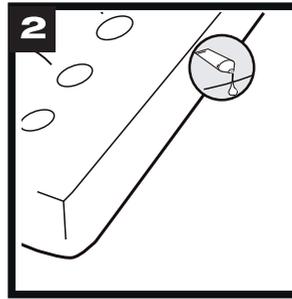

2. Auf Riss-Stelle und mitgelieferten Vinyl-Flecken Klebstoff auftragen. Zuvor Riss-Stelle von Schmutz befreien und säubern.

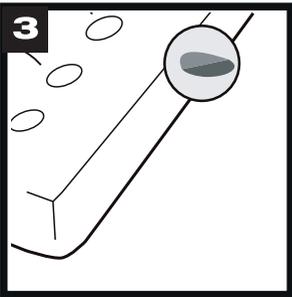

3. Den Vinyl-Flecken auf die Riss-Stelle aufdrücken. Bitte benutzen Sie den ganzen Flecken, um beste Reparatur-ergebnisse zu garantieren.

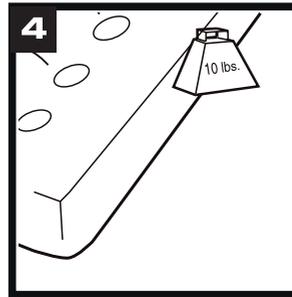

4. Auf die geflickte Fläche über Nacht konstanten Druck ausüben, z.B. mit einem Gewicht.

# Wartung und Vorsichtsmaßnahmen



Halten Sie dieses Produkt fern von Werkzeugen, Haustieren oder scharfen Gegenständen, die das Vinyl beschädigen könnten.



Während der Benutzung ist das Rauchen verboten.



Dieses Produkt nur mit milder Seife und Wasser reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden.



Dieses Produkt niemals in kalter Umgebungstemperatur (unter 10 °C) ausbreiten oder aufblasen.

## Hinweis

Um die Qualität dieses Produktes zu gewährleisten, wurde große Sorgfalt und Achtsamkeit aufgewendet.  
Für den Gebrauch als Bettmatratze ist diese Bedienungsanleitung beigelegt.

Pumpen Sie Ihr »Luft-Bett« zuerst auf und lassen Sie es in aufgepumpten Zustand 8 Stunden lang unbenutzt liegen. Während dieser Zeit kann sich das Bett wieder etwas verkleinern, da sich das Material erst an den aufgepumpten Zustand gewöhnen muss. Falls dies auftritt, pumpen Sie das Bett nach etwa 8 Stunden nochmals zur gewünschten Festigkeit auf. Danach können Sie das Bett normal benutzen.

Bitte achten Sie darauf, dass das Ventil und das Luftpumpenventil sicher geschlossen sind

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

**Weltbild**

