


Elektronischer Aktenvernichter

Art.-Nr. 50 12 547

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Batteriebetrieb mit 6 x LR6- oder AA-Alkaline-Batterien. Achten Sie darauf, dass der Batteriefachdeckel beim Schließen korrekt einrastet.

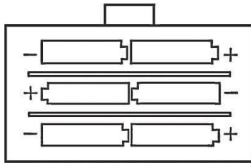

(Batterien nicht in der Lieferung enthalten)

- Falls Sie das Gerät mit Netzspannung betreiben möchten, verwenden Sie ausschließlich einen Netzadapter mit folgenden Werten: 230 V ~ / 9 V – 1.2 A (Netzadapter nicht in der Lieferung enthalten)
- Geeignet für Papier bis 229 mm Breite
- Schnittbreite: 3 mm
- Verwendung für vertrauliche Kreditkarten-Informationen, Rechnungen oder andere vertrauliche Unterlagen.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt

86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild

Warnung

- Achten Sie darauf, nach jedem Gebrauch das zerkleinerte Papier zu entleeren.
- Säubern Sie den Aktenvernichter nur mit einem weichen, feuchten Tuch und leichtem Spülmittel.
- Zerkleinern Sie nie mehr als 2 Blatt Papier auf einmal. Dickeres Papier muss einzeln zerkleinert werden.
- Arbeiten Sie stets mit Wachsamkeit und halten Sie beim Arbeiten mit dem Aktenvernichter die Hände vom Einführ-Schlitz fern. Die Benutzung ist für Kinder unter 10 Jahren nicht geeignet.
- Versuchen Sie nicht, Papier mit Heftklammern oder Büroklammern zu zerkleinern, entfernen Sie diese immer zuerst. Bei Nichtbeachtung könnte das Gerät beschädigt werden.
- Versuchen Sie nicht, den Aktenvernichter zu öffnen. Es befinden sich keine zu wartenden Teile im Inneren des Gerätes.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



CE