



BEDIENUNGSANLEITUNG

Dampfgarer
Art.-Nr. 50 13 049

Technische Daten

Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz

Leistung: 800 Watt

Wichtige Anmerkungen

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie diesen Dampfgarer benutzen.
- Prüfen Sie vor dem ersten Benutzen sorgfältig, ob sich alle Einzelteile dieses Produkts in einwandfreiem Zustand befinden. Falls nicht, kontaktieren Sie bitte sofort Ihren Händler.
- Falls das Netzkabel defekt sein sollte, darf es nur vom Hersteller, dessen Servicewerkstatt oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt mit einem gleichwertigen Kabel ersetzt werden, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Prüfen Sie, ob die am Dampfgarer angegebene Netzspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Stecken Sie das geerdete Netzkabel in den Netzeingang des Gerätes.
- Stellen Sie den Dampfgarer auf eine flache Oberfläche und stellen Sie das Gerät fern von Hitzequellen auf.
- Halten Sie den Dampfgarer stets außer Reichweite von Kindern.
- Berühren Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, wenn es nicht abgekühlt ist.
- Tauchen Sie niemals das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Öffnen Sie niemals den Deckel während des Kochens.
- Dieser Dampfgarer ist nur für den Hausgebrauch geeignet.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.

Wichtige Empfehlungen

- Füllen Sie den Speicher stets mit der nötigen Menge an Wasser nach. Füllen Sie niemals über den markierten Maximalstand oder unter den Minimalstand.
- Legen Sie nun Nahrungsmittel in den Garbehälter.
- Setzen Sie den Deckel auf den Garbehälter und achten Sie darauf, dass die Griffe des Deckels exakt über den Griffen des Behälters liegen.
- Setzen Sie den Dampfbehälter auf den Speicher.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Dampfbehälter wieder vom Speicher nehmen. Nehmen Sie den Deckel mit äußerster Vorsicht ab, damit Sie sich nicht verbrennen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den Dampfgarer abkühlen, bevor Sie ihn säubern.
- Zum Säubern des Dampfgarers und des Deckels verwenden Sie Wasser mit ein wenig Spülmittel und ein sauberes, glattes Tuch.
- Bevor Sie den Speicher säubern, leeren Sie bitte das Wasser aus dem Inneren aus. Säubern Sie das Innere mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie anschließend den Dampfkocher.
- Es wird empfohlen, Nahrungsmittel zuerst in den unteren Behälter (Markierung #1) zu geben und große Stücke in kleine Teile zu schneiden. Es wird auch empfohlen, Nahrungsmittel unterschiedlicher Art jeweils in verschiedene Behälter zu geben, je nach Charakter des Nahrungsmittels.
- Der Dampfgarer kann mit bis zu 3 Behältern bestückt werden. Legen Sie die einzelnen Nahrungsmittel je nach nötiger Anwendung in den jeweils passenden Behälter.

Bedienung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose, das Display zeigt nun »00:00« an.
- Wählen Sie das passende Gar-Programm, indem Sie die »+« oder »-« Taste drücken.


Progr. Nr.	Nahrungsmittel	Empfohlene Zeit (in Minuten)
1	Reis	33
2	Huhn	30
3	Fisch	26
4	Eier	23
5	Garnelen	21
6	Gemüse	35
7	Obst	20
8	Andere	variabel
0	Display ausschalten	

Anmerkungen:

Programm 1 bezieht sich darauf, Reis in der Reisschale zu kochen. Dazu verwenden Sie 200 g Reis, die geeignete Menge Wasser und stellen die Schale in den unteren Behälter.

- Nachdem Sie ein Koch-Programm (1 – 7) aus der Tabelle ausgesucht haben, drücken Sie die START/OFF-Taste, um mit dem Kochen zu beginnen. Die LED-Anzeige leuchtet und der Timer zählt gegen Null. Wenn im Display »00:00« angezeigt wird, ertönt viermal ein Warnton und die LED-Anzeige blinkt, um zu signalisieren, dass die Speisen fertig gegart sind.
- Wenn Sie das Programm Nr. 8 gewählt haben, können Sie die Garzeit von Hand genau so einstellen, wie es Ihre Speisen erfordern. Nachdem Sie das Programm Nr. 8 ausgewählt haben, drücken Sie die START/OFF-Taste, die linke »0« im Display beginnt zu blinken. Mit der »+«-Taste können Sie nun die gewünschte Garzeit einstellen. Mit der »-«-Taste wechseln Sie von der linken zur rechten Ziffer. Wenn Sie die Garzeit eingestellt haben, drücken Sie nochmals die START/OFF-Taste, um mit dem Kochen zu beginnen. Die LED-Anzeige leuchtet und der Timer zählt gegen Null.
- Wenn das Display »00:00« anzeigt, können Sie durch Drücken der PROG-Taste den Kochvorgang mit einem Timer vorplanen. Wenn im Display die linke »0« blinkt, können Sie mit der »+«-Taste die gewünschte Zeit für den Timer einstellen. Mit der »-«-Taste wechseln Sie von der linken zur rechten Ziffer. Nachdem Sie den Timer eingestellt haben, drücken Sie nochmals die PROG-Taste, um in den Koch-Modus zu gelangen. Nachdem Sie nun (wie oben beschrieben) das gewünschte Koch-Programm ausgewählt haben, drücken Sie die START/OFF-Taste, um den Timer zu aktivieren. Wenn die Restzeit des Timers mit der von Ihnen vorinstallierten Kochzeit übereinstimmt, leuchtet die LED-Anzeige auf und der Dampfgarer beginnt mit dem Koch-Vorgang.

Anhang

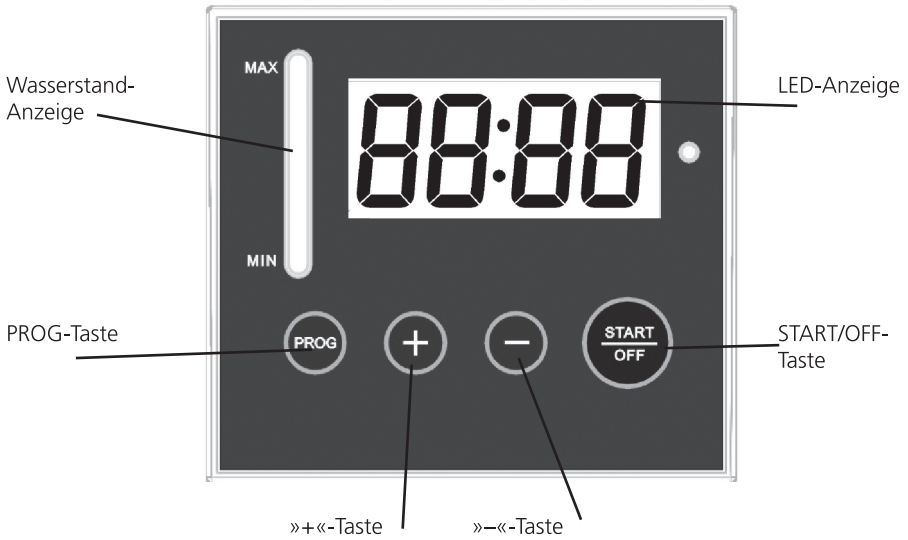

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)
E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



CE