

Akku-Multischleifer 42-tlg.

Art.-Nr. 50 14 130

BEDIENUNGSANLEITUNG

Warnung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Das Nichtbeachten der hier aufgeführten Sicherheitshinweise kann zu Elektroschock, Feuer und/oder schwerwiegenden Verletzungen führen. Mit dem Begriff »Elektrowerkzeug«, der in den Sicherheitshinweisen verwendet wird, ist Ihr Akku-Multischleifer gemeint.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf!

1. Arbeitsplatz

a) Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet.

Unordentliche und dunkle Bereiche laden zu Arbeitsunfällen ein.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug niemals in explosiver Umgebung, wie z.B. in der Nähe von entzündlichen Flüssigkeiten, Gasen oder Rauch.

Elektrowerkzeuge erzeugen Funkenschlag, der schnell zu Feuer führt.

c) Halten Sie während der Arbeit mit Elektrowerkzeugen Kinder und Zuschauer fern.

Ablenkungen können schnell dazu führen, die Kontrolle über das Elektrowerkzeug zu verlieren.

2. Elektrische Sicherheit

a) Der Netzstecker des Elektrowerkzeuges muss zur Netzsteckdose in Ihrem Haushalt passen. Verwenden Sie keine Adapterkabel bei Elektrowerkzeugen mit Schutzleiter.

Unveränderte Stecker und dazu passende Netzsteckdosen verringern das Risiko auf Elektroschock.

b) Vermeiden Sie den Körperkontakt mit geerdeten Gegenständen, wie z.B. Rohren, Heizelementen, Herden und Kühlschränken.

Es besteht ein erhöhtes Risiko auf Elektroschock, wenn Ihr Körper geerdet ist.

c) Setzen Sie Elektrowerkzeuge niemals Feuchtigkeit oder Regen aus.

Wasser, das in das Elektrowerkzeug eindringt, erhöht das Risiko auf Elektroschock.

d) Missbrauchen Sie das Netzkabel nicht. Verwenden Sie das Netzkabel nicht zum Tragen oder Ziehen des Elektrowerkzeuges und ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose. Halten Sie das Netzkabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten und rotierenden Teilen.

Beschädigte oder verdrehte Kabel erhöhen das Risiko auf Elektroschock.

e) Wenn Sie das Elektrowerkzeug im Freien benutzen, verwenden Sie bitte ein Verlängerungskabel, das für Arbeiten im Freien geeignet ist.

Das Verwenden eines für Arbeiten im Freien geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko auf Elektroschock.

Persönliche Sicherheit

a) Seien Sie stets wachsam, die Augen bei der Arbeit immer auf das Elektrowerkzeug gerichtet und verwenden Sie bei der Arbeit immer gesunden Menschenverstand. Arbeiten Sie niemals mit dem Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

Ein Moment der Unachtsamkeit während der Arbeit mit Elektrowerkzeugen kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen.

b) Verwenden Sie Sicherheitsausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutzbrille.

Eine Sicherheitsausrüstung, wie z.B. Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Ohrenschutz, trägt zu optimalen Arbeitsbedingungen bei und verringert das Risiko auf Verletzungen.

c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten. Achten Sie darauf, dass sich der Schalter in der »Aus«-Position befindet, bevor Sie das Elektrowerkzeug einstecken.

Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Einstecken von Elektrowerkzeugen mit dem Schalter in der »An«-Position laden zu Unfällen und Verletzungen ein.

d) Entfernen Sie alle Einstell- und Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.

Ein an einem rotierenden Geräteteil stecken gelassener Schlüssel kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

e) Lehnen Sie sich nicht zu weit vor. Sorgen Sie stets für gute Standfestigkeit und Gleichgewicht.

Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle über das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen.

f) Benutzen Sie passende Kleidung. Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haar, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Geräteteilen.

Lockere Kleidung, Schmuck oder langes Haar können sich in beweglichen Geräteteilen verfangen.

g) Falls Zusatzgeräte zum Absaugen oder Ansammeln von Arbeitsstaub vorhanden sind, achten Sie darauf, dass diese korrekt angebracht und benutzt werden.

Das Verwenden dieses Zubehörs kann das Risiko auf Unfälle vermeiden, die durch Staub verursacht werden.

4. Bedienung und Wartung des Elektrowerkzeugs

a) Üben Sie keine Gewalt auf das Elektrowerkzeug aus. Achten Sie darauf, für jede Arbeit das geeignete Elektrowerkzeug zu verwenden.

Das geeignete Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer mit der Arbeitsgeschwindigkeit, für die es vorgesehen ist.

b) Arbeiten Sie nicht mit dem Elektrowerkzeug, wenn der An-/Ausschalter defekt ist.

Ein Elektrowerkzeug, das nicht mit dem Schalter an- und ausgeschaltet werden kann, ist gefährlich und muss zuerst repariert werden.

c) Ziehen Sie immer erst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät neu einstellen, Zubehör anbringen oder das Gerät lagern.

Diese vorbeugenden Maßnahmen vermindern das Risiko, das Elektrowerkzeug aus Versehen einzuschalten.

d) Lagern Sie Elektrowerkzeuge immer außer Reichweite von Kindern und achten Sie darauf, dass Personen, die nicht mit dem Elektrowerkzeug und dieser Bedienungsanleitung vertraut sind, das Elektrowerkzeug nicht benutzen.

Elektrowerkzeuge sind in den Händen von ungeschulten Personen äußerst gefährlich.

e) Warten Sie Elektrowerkzeuge regelmäßig. Prüfen Sie das Gerät auf korrekte Justierung, sichere Anbindung beweglicher Teile, evtl. Schäden an Einzelteilen und weitere Umstände, die den einwandfreien Betrieb des Gerätes beeinträchtigen könnten. Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrowerkzeug zuerst reparieren, bevor Sie damit arbeiten.

Eine Vielzahl an Arbeitsunfällen lassen sich durch regelmäßige Wartung vermeiden.

f) Halten Sie Schneideelemente scharf und sauber.

Korrekt gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneiden verkannten sich viel seltener und sind leichter zu kontrollieren.

g) Arbeiten Sie mit diesem Elektrowerkzeug und dessen Zubehör stets so, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird und nur in der Art und Weise, für die das Elektrowerkzeug geeignet ist, unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der Arbeit, die Sie ausführen möchten.

Das Benutzen des Elektrowerkzeuges bei Arbeiten, für die es nicht geeignet ist, kann zu ernsthaften und schweren Verletzungen führen.

Sicherheitshinweise

1. Falls das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt werden sollte, lassen Sie dieses umgehend in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzen.
2. Verbrennen Sie niemals Batterien, sie könnten im Feuer explodieren.
3. Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör und Ladegerät niemals für Arbeiten, für die sie nicht geeignet sind.
4. Bevor Sie den Multischleifer weglegen, achten Sie darauf, dass alle rotierenden Teile zum Stillstand gekommen sind.
5. Verkürzen Sie niemals die Kontakte an Batterie und Ladegerät.

Technische Daten


Drehzahl: 12000 U/Min.

Batterie: Nickel Cadmium

Gewicht: Multischleifer 0,22 kg
Ladegerät 0,17 kg

Bedienung

Schalter: 0 = Aus 1 = An

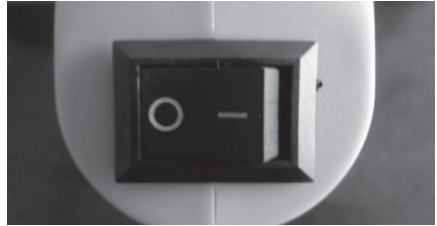

Warnung: Dieses Gerät arbeitet mit 12000 Umdrehungen in der Minute. Legen Sie das Gerät erst aus der Hand, wenn der Schleifer stillsteht.

Warnung: Entsichern sie zuerst den Spindel-Sperrknopf, bevor Sie das Gerät starten.

Spindel-Sperrknopf

1. Um die Spindel zu entsperren, halten Sie den Sperrknopf gedrückt.
2. Drehen Sie die Spindel von Hand so lange, bis der Sperrknopf einrastet.



Warnung: Drücken Sie niemals den Sperrknopf, wenn Sie mit dem Multischleifer arbeiten.

Zum Wechseln von Zubehör

(Schleifaufsätze) halten Sie den Sperrknopf gedrückt und ziehen Sie den Aufsatz aus der Spindel.

1. Lockern Sie das Futter und legen Sie einen Schleifaufsatz ein.
2. Drehen Sie das Futter wieder fest zu.

Warnung: Drücken Sie beim Wechseln der Schleifaufsätze niemals die An-/Aus-Taste.



Batterie laden

- Die Batterie muss vor der Erstinbetriebnahme voll aufgeladen werden. Die Batterie erreicht erst nach ein paar Entlade- und Ladevorgängen Ihre volle Kapazität.
- Stecken Sie das Ladegerät am Multischleifer ein.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- Laden Sie das Gerät, die Ladezeit beträgt 5 Stunden. Laden Sie das Gerät nicht länger als 5 Stunden.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

