

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Climb Car
Art.-Nr. 50 14 369

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses ClimbCars. Damit Sie mit diesem ferngesteuerten Auto viel Freude haben bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten:

Entnehmen Sie unter Aufsicht eines Erwachsenen den Verpackungskarton aus dem bunten Verkaufskarton. Öffnen Sie die Klarsichtbox und entnehmen Sie sodann den gewölbten Sockel aus der Ladestation. Zum Schluss nehmen Sie das Mini-Rennauto von der festen Halteplatte ab, bitte zuerst die Arretierschraube mit einem Schraubenzieher lösen (siehe Abb. 1).

Hinweis: Alle Kleinteile, die vom Auto abgebaut werden, sollten von einem Erwachsenen aufgehoben werden.



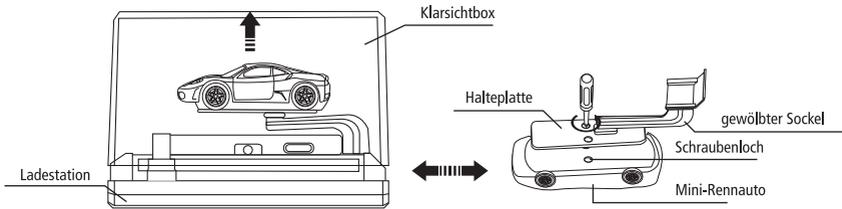


Abb. 1


Bezeichnungen der Einzelteile

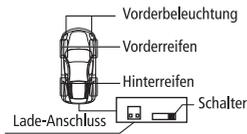


Mini-Auto

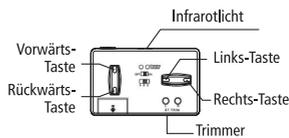

Fernbedienung

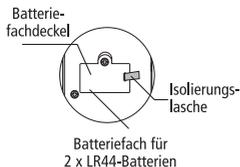

Fernbedienung

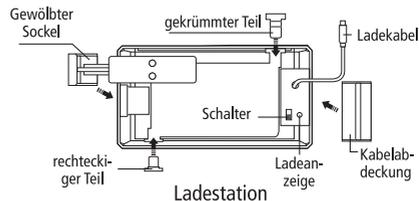

Ladestation

Batterien einlegen

1. Lösen Sie die Schraube am Batteriefachdeckel mit einem Schraubenzieher (siehe Abb. 2). Schieben Sie den Batteriefachdeckel auf der Unterseite des Ladegeräts zum Öffnen nach außen (siehe Abb. 3).
2. Legen Sie 4 x 1,5 V Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die richtige (-) und (+) Polarität (siehe Abb. 4).
3. Schieben Sie den Batteriefachdeckel in das Batteriefach zurück (siehe Abb. 5) und ziehen Sie die Schraube wieder fest (siehe Abb. 6).



Abb. 2



Abb. 3




Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6

Fernbedienungs-batterie wechseln

Wie kann man leere Batterien der Fernbedienung wechseln?

1. Lösen Sie die Schraube des Batteriefachdeckels mit einem Schraubenzieher (siehe Abb. 7).
2. Ersetzen Sie 2 x LR44 Batterien, bitte Polarität beachten: (+) Polarität nach oben (siehe Abb. 8).
3. Legen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein und ziehen Sie die Schraube fest (siehe Abb. 9).

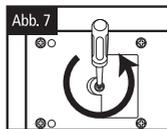


Abb. 7

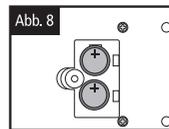


Abb. 8

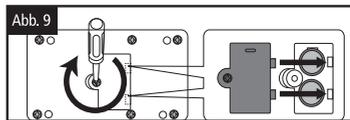


Abb. 9

Ladevorgang

Stellen Sie sicher, dass das Auto ausgeschaltet ist (OFF), wenn Sie das Ladegerät einschalten. Entnehmen Sie das Ladekabel aus der Ladestation und stecken Sie es am Ladeanschluss auf der Rückseite des Autos an. Beachten Sie beim sorgfältigen Anschließen, dass die Kabelverbindung fest im Anschluss steckt, aber wenden Sie keine Gewalt an. Wenn das Ladegerät am Auto angeschlossen ist, leuchtet die grüne LED auf, das Auto wird geladen. Wenn die grüne LED erlischt, ist der Akku voll aufgeladen. Falls Sie einen voll aufgeladenen Akku ans Ladegerät anschließen, leuchtet die LED nicht auf und es kann auch nicht weiter geladen werden (siehe Abb. 10). Die Ladezeit beträgt ungefähr 20-30 Minuten. Die Betriebszeit ist länger als 3 Minuten. Wenn die grüne LED erloschen ist, lösen Sie bitte die Verbindung zwischen Auto und Ladegerät. Wenn Sie nicht mit dem Auto spielen, schalten Sie es bitte immer aus. Der Akku hat eine automatische Ladeschutzvorrichtung.

ACHTUNG: Nach Beendigung des Ladevorgangs das Ladekabel vom Auto trennen.

Wichtige Informationen zum Akku



- Der neue Li-Polymer Akku hat einen kleinen Stromanteil gespeichert, um das Auto nach dem Auspacken zu testen.
- Nach einem kurzen Test des Autos ist der Akku leer, bitte den Akku laden. Vor dem ersten Ladevorgang bitte den Akku völlig entleeren, um die Ladekapazität so effizient wie möglich zu machen.

ACHTUNG:

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur von Erwachsenen geladen werden.
- Verwenden Sie keine verschiedenen Batterie-Typen und auch keine neuen und gebrauchten Batterien gemischt (gilt für Sender).
- Verwenden Sie nur Batterien vom gleichen Typ oder ähnliche, empfohlene Batterien. Batterien bitte stets in korrekter Polarität einlegen.
- Leere Batterien bitte entnehmen. Kabel und Spielzeug darf nicht kurzgeschlossen werden.


Bedienung

1. Entnehmen Sie bei der Fernbedienung vor Gebrauch die Isolierlasche am Batteriefach. (siehe Abb. 11).
2. Folgende Funktionen können umgeschaltet werden:
 - Schalten Sie den Sender ein (ON). Der Schalter am Auto steht auf »Ground« (Boden), der Saugmechanismus ist ausgeschaltet. Das Auto kann jetzt am Boden vorwärts, rückwärts, nach links und nach rechts fahren.
 - Stellen Sie den Schalter des Autos auf »Wall" (Wand), die Luftschraube dreht sich und der Saugmechanismus ist angeschaltet, das Auto kann jetzt an einer Wand oder Decke fahren oder »klettern« (siehe Abb. 12).

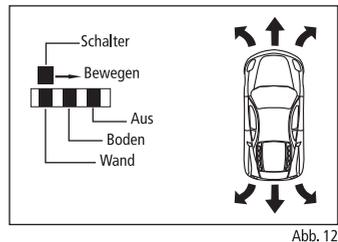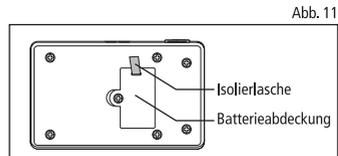


HINWEIS: Wenn Sie den Schalter am Auto auf »Wall" stellen, ist die Bedienung genau gleich wie in den Bildern oben. Aber das Auto sollte auf glattem Untergrund (Boden oder Wand) fahren.

Vorwärts fahren




Wenn der Schalter am Auto auf »Ground« steht, drücken Sie die Forward-Taste, das Auto fährt geradeaus vorwärts.

Rückwärts fahren



Wenn der Schalter am Auto auf »Ground« steht, drücken Sie die Backward-Taste, das Auto fährt geradeaus rückwärts.

Nach links fahren





Wenn der Schalter am Auto auf »Ground« steht, drücken Sie die Forward-Taste und die Leftward-Taste gleichzeitig, das Auto fährt nach links.

Nach rechts fahren




Wenn der Schalter am Auto auf »Ground« steht, drücken Sie die Forward-Taste und die Rightward-Taste gleichzeitig, das Auto fährt nach rechts.

Rückwärts und nach links fahren



Wenn der Schalter am Auto auf »Ground« steht, drücken Sie die Backward-Taste und die Leftward-Taste gleichzeitig, das Auto fährt rückwärts und nach links.


Rückwärts und nach rechts fahren



Wenn der Schalter am Auto auf »Ground« steht, drücken Sie die Backward-Taste und die Rightward-Taste gleichzeitig, das Auto fährt rückwärts und nach rechts.


Abgelenktes Fahren nach links

▲ Wenn das Auto dauerhaft nach links fährt, drücken Sie mehrmals die rechte Seite des Trimmers bis das Auto wieder geradeaus fährt.



Abgelenktes Fahren nach rechts

▲ Wenn das Auto dauerhaft nach rechts fährt, drücken Sie mehrmals die links Seite des Trimmers bis das Auto wieder geradeaus fährt.



Extra-Funktion


Drehen um die eigene Achse gegen den Uhrzeigersinn um 360°

Halten Sie einfach die Leftward-Taste gedrückt, das Auto dreht sich dann gegen den Uhrzeigersinn um die eigene Achse.



Drehen um die eigene Achse mit dem Uhrzeigersinn um 360°

Halten Sie einfach die Rightward-Taste gedrückt, das Auto dreht sich dann mit dem Uhrzeigersinn um die eigene Achse.

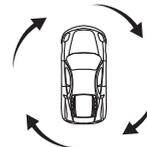

Vorsicht

1. Vorsichtsmaßnahmen beim Batteriegebrauch:

Unsachgemäße Benutzung der Batterie kann Gefahren verursachen, wie Z.B. Hitze, Zerbersten, Auslaufen von Säure usw. Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- A. Die Batterie darf nicht kurzgeschlossen werden.
- B. Die Batterie darf nicht mit Wasser oder Feuer in Berührung kommen und darf nicht zerbrochen werden. Lagern Sie Batterien niemals in der Nähe von Hitze oder Feuer oder in feuchter Umgebung.
- C. Nach dem Spielen immer ausschalten. Wenn Sie das Auto längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie bitte die Batterien der Fernbedienung.

2. Vorsichtsmaßnahmen bei Benutzung des Autos:

- A. Bei Benutzung im Haus bitte Hindernisse wegräumen.
- B. Sobald die Reifen in Bewegung sind, bitte Vorsicht vor Verletzungen bei Fingern, Haar usw.
- C. Dieses Spielzeug ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

Wichtige Hinweise

Wenn das Auto auf glatten Wänden oder Glas nicht fährt, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

1. Nach der Herstellung wurde das Auto vor dem Verkauf eine gewisse Zeit gelagert. Deshalb brauchen Lithium-Batterien einige Zeit zum Reaktivieren. Methode zum Reaktivieren: Fahren Sie mit dem Auto, bis es stehen bleibt, nun ist die Batterie völlig entladen. Dann schalten Sie das Auto aus (OFF). Zum Laden der Batterie sehen Sie bitte unter Punkt 3 »Ladevorgang« nach.
2. Wenn Lenkrad oder Äußeres des Autos verstaubt oder verschmutzt sind, säubern Sie das Auto bitte mit einem trockenen, sauberen Tuch.
3. Falls die Antriebsräder schräg stehen, richten Sie diese bitte vor dem Losfahren aus.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

Bezeichnung: Climb Car

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

Normen: EN 55014-1: 2006
EN 55014-2:1967 + A1: 2001

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung: Verlagsgruppe Weltbild
Anschrift: Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327
Name des Unterzeichners: Walter Leberle
Stellung im Unternehmen: Qualitätssicherung

Augsburg
Ort

22.06.2010
Datum



rechtsverbindliche Unterschrift