



BEDIENUNGSANLEITUNG

Flip-Flop-Radiowecker

Art.-Nr. 50 14 763



Hauptmerkmale

- Uhr mit Flip-Flop Ziffern und Wecker mit Snooze-Funktion.
- MW/UKW-Radio.
- Netzbetrieb, Stromausfall-Sicherung über Batterie. Bitte sehen Sie hierfür unter »Batterie einlegen« weiter unten nach.
- Batteriebetrieb der Uhr und des Radios mit 4 x AA-Batterien.

Achten Sie darauf, vor Inbetriebnahme die Schutzstreifen für den Flip-Flop-Mechanismus auf der Unterseite des Gerätes zu entfernen. Diese Streifen schützen den Mechanismus beim Transport vor Schäden.

Der Radiowecker kann mit einem Netzteil betrieben werden. Stecken Sie das eine Ende des Netzteils in den Gleichstrom-Anschluss (10) auf der Hinterseite des Gerätes und den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

Dieser Radiowecker verfügt über einen Batterie betriebenen Backup-Schutz, so dass die Uhrzeit auch während eines Stromausfalles weiter angezeigt wird. Dieser Backup-Schutz benötigt 4 AA-Alkaline-Batterien und betreibt den Radiowecker für bis zu 24 Stunden ohne Netzspannung weiter.

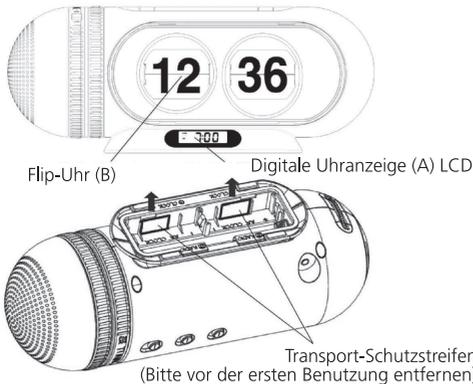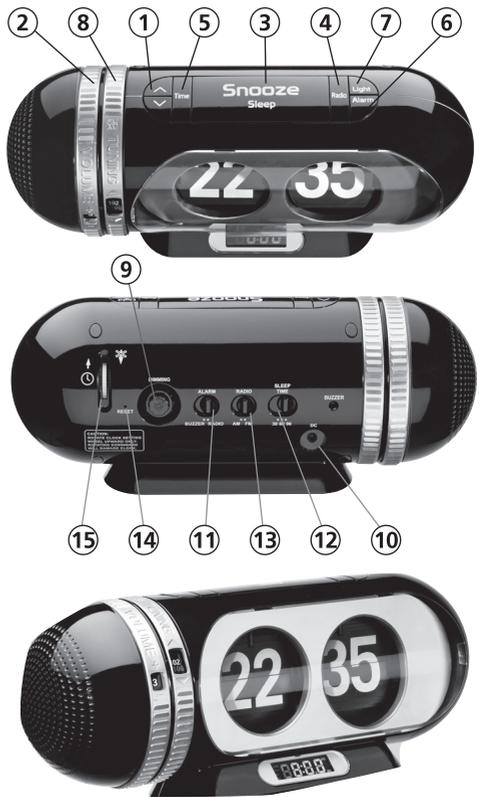

Wichtig: Vergewissern Sie sich die Schutzstreifen der Flip-Uhr auf der Bodenseite vor der ersten Benutzung zu entfernen. Diese Streifen schützen den Flip-Mechanismus während des Transports. Andernfalls könnte die Uhr dadurch beschädigt werden.

Batterie einlegen

1. Drücken Sie die Öffnungstaste des Batteriedeckels und öffnen Sie den Deckel auf der Unterseite des Gerätes.
2. Legen Sie 4 AA-Alkaline-Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die +/- Polung, die im Batteriefach angegeben ist.
3. Legen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.

Batterien ersetzen

Wenn der Sound des Radios schwach oder verzerrt sein sollte bzw. die Uhr langsamer wird, ersetzen Sie bitte die Batterien.

Hinweis: Die »Radio-Alarm«- und »Nachtlicht«-Funktion kann während eines Stromausfalles nicht genutzt werden. Wenn der Strom in Ihrem Haushalt ausfallen sollte, wechselt die »Radio-Alarm«-Funktion automatisch zur »Summer-Alarm«-Funktion.

Uhrzeit einstellen

1. Zum Einstellen der Digitaluhr (A) halten Sie die Time-Taste (5) 3 Sekunden lang gedrückt. Die Stundenanzeige blinkt nun. Stellen Sie die korrekte Stundenzzeit mit den Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten-Taste (1) ein. Drücken Sie danach zum Bestätigen die Time-Taste (5). Stellen Sie nun die korrekte Minutenzeit mit den Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten-Taste (1) ein. Drücken Sie danach zum Bestätigen die Time-Taste (5). Die Uhr ist jetzt gestartet.
2. Zum Einstellen der Flip-Flop-Uhr (B) drehen Sie am Flip-Flop-Einstellrad (15) auf der Hinterseite des Gerätes. Stellen Sie nun die Flip-Flop-Uhrzeit auf dieselbe Uhrzeit wie die Digitaluhr ein. Drehen Sie das Flip-Flop-Einstellrad (15) nur in die aufgezeichnete Richtung. Wenn Sie das Einstellrad in die falsche Richtung drehen, kann dies zu dauerhaften Schäden am Flip-Flop-Mechanismus führen.
3. Dieser Radiowecker verfügt über eine elektronische Quarzuhr mit LC-Display, die auch das Flip-Flop-Display steuert. Das Einstellen der Uhr beinhaltet die Synchronisierung des Flip-Flop-Displays mit der Zeit, die im LC-Display angezeigt wird.

Alarm einstellen

1. Halten Sie die Alarm-Taste (6) 3 Sekunden lang gedrückt, bis im Display »Alarm« angezeigt wird. Die Stundenanzeige blinkt nun. Stellen Sie die korrekte Stundenzzeit mit den Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten-Taste (1) ein. Drücken Sie danach zum Bestätigen die Alarm-Taste (6). Stellen Sie nun die korrekte Minutenzeit mit den Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten-Taste (1) ein. Drücken Sie danach zum Bestätigen die Alarm-Taste (6).
2. Zum Umschalten des Displays zwischen Alarm und aktueller Uhrzeit drücken Sie die Alarm-Taste (6).

3. Wenn Sie den Alarm eingestellt haben, wird im LC-Display (A) die eingestellte Alarmzeit angezeigt.
4. Der Alarm kann Sie entweder mit dem Radio oder mit einem Summton wecken. Mit dem Alarm-Modus-Umschalter (11) können Sie zwischen »Radio-Alarm« und »Summer-Alarm« umschalten.
5. Drücken Sie die Snooze-Taste (3), wenn Sie den Alarm für 10 Minuten aussetzen möchten.
6. Im »Radio-Alarm«-Modus wird das Radio für 5 Minuten aktiviert. Drücken Sie die Alarm-Taste (6), um es auszuschalten.
7. Im »Summer-Alarm«-Modus wird der Summer für eine Minute aktiviert. Drücken Sie die Alarm-Taste (6), um den Summer auszuschalten.

Nachtbeleuchtung einschalten

Sie können die Nachtbeleuchtung einschalten, indem Sie den Dimmer-Knopf (9) im Uhrzeigersinn drehen. Durch das Drehen des Dimmer-Knopfes (9) stellen Sie die Helligkeit ein. Wenn der Dimmer-Knopf (9) voll gegen den Uhrzeigersinn gedreht wurde, ist das Licht ausgeschaltet. Drücken Sie die Light-Taste (7), um die LCD-Hintergrundbeleuchtung an- oder auszuschalten.

Bedienung Radio

1. Zum Einschalten des Radios drücken Sie die On/Off-Taste (4).
2. Zum Umschalten zwischen MW und UKW benutzen Sie den MW/UKW-Umschalter auf der Rückseite des Gerätes. So können Sie zwischen Mittelwelle und Ultrakurzwellen umschalten.
3. Stellen Sie mit dem Frequenz-Rad (8) eine Radiostation Ihrer Wahl ein.
4. Mit dem Lautstärke-Regler (2) können Sie die gewünschte Lautstärke einstellen.
5. Zum Ausschalten des Radios drücken Sie nochmals die On/Off-Taste (4).

Sleep-Modus einstellen

Im »Sleep«-Modus bleibt das Radio für eine vorher eingestellte Zeitdauer aktiviert und schaltet sich danach automatisch aus. Zum Einstellen der Zeitdauer des »Sleep«-Modus benutzen Sie die Sleep-Time-Taste (12) auf der Rückseite des Gerätes. Sie können zwischen 30, 60 und 90 Minuten wählen. Um den »Sleep«-Modus zu aktivieren, schalten Sie zuerst das Radio mit der On/Off-Taste (4) ein. Dann drücken Sie die Snooze/Sleep-Taste (3). Dies aktiviert die Sleep-Funktion. Im LC-Display werden die bis zum Ausschalten verbleibenden Minuten angezeigt. Falls zusätzlich der Alarm eingestellt wurde, wechselt das Display im 3-Sekunden-Rhythmus zwischen verbleibender Sleep-Zeit und eingestellter Alarmzeit.

Die Sleep-Funktion kann durch Drücken der Snooze/Sleep-Taste (3) ausgeschaltet werden.

Radioempfang verbessern

Drehen Sie das Gerät waagrecht, bis Sie den bestmöglichen Empfang erreichen. Das Gerät verfügt über eine eingebaute Antenne für MW- und UKW-Empfang. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von elektrischen Geräten (Fernseher, DVD-Player u.s.w.) auf, um störende elektromagnetische Einflüsse zu vermeiden.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild

Achtung

Leere Batterien bitte sofort entsorgen. Halten Sie Batterien von Kindern fern. Batterien sind Kleingegenstände und können verschluckt werden. Falls eine Batterie verschluckt wurde, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf. Öffnen Sie niemals Batterien, werfen Sie diese nicht ins Feuer und versuchen Sie nicht, diese wieder aufzuladen.

Technische Daten

UKW-Frequenzbereich: 87,5 – 108 MHz

MW-Frequenzbereich: 526 – 1710 kHz

Zeitformat: 24 Stunden

Alarmzeit-Format: 24 Stunden

Batterien: 4 x AA

Netzteil-Anschluss: 6 V –

Leistung: 0,6 W

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

