

# Elektrischer Flohkamm

Art.-Nr. 50 14 852

## BEDIENUNGSANLEITUNG

**LESEN SIE DIE FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG DURCH,** bevor Sie das Gerät einsetzen.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf.

Falls Sie das Gerät an einen Dritten weiterreichen, geben Sie ihm unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

### 1. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanleitung.
- Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch.
- Das Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in der Reichweite von Kindern. Elektrische Geräte sind kein Spielzeug.
- Das Gerät ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
- Kinder müssen beim Benützen des elektronischen Flohkamms von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Wenn Sie einen Herzschrittmacher, künstliche Gelenke oder elektronische Implantate haben, halten Sie zunächst Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Das Gerät wird nicht empfohlen für Personen, die an Epilepsie oder einer Herzkrankheit leiden.
- Wenden Sie das Gerät nur auf trockenem, gekämmtem Haar an.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf gerissener oder verletzter Haut.
- Vermeiden Sie beim Gebrauch des elektronischen Flohkamms unbedingt den direkten Kontakt mit den Ohren, den Augen und dem Mund. Bei Berührung der Metallzinken kann es leicht zu einem schmerzhaften, jedoch ungefährlichen elektrischen Impuls kommen.
- Der Kamm hat abgerundete perlenförmige Enden an jedem zweiten Zinken (2). Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass keines davon fehlt oder beschädigt ist. Ansonsten darf der Flohkamm nicht mehr benutzt werden.
- Im Falle einer Störung reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dadurch jeglicher Garantieanspruch erlischt. Lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Stellen durchführen.
- Sie selbst dürfen an dem Gerät nur Reinigungsarbeiten ausführen.
- Halten Sie das Gerät von heißen Oberflächen fern, und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Sollte dennoch einmal Flüssigkeit in das Gerät eindringen, müssen die Batterien sofort entfernt und weitere Anwendungen vermieden werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Gehäuse oder Kammzinken beschädigt sind oder das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, weil es herunter- oder ins Wasser gefallen ist.
- Verhindern Sie Unfälle und Schäden am Gerät, indem Sie es im eingeschalteten Zustand von Kleidung, Borsten, Drähten, Schnüren, Schnürsenkeln, Fäden usw. fernhalten.

**Weltbild**

- Das Gerät vermittelt gelegentlich ein kribbelndes Gefühl. Das ist normal und vollkommen ungefährlich.
- Reinigen Sie den Floh-Kamm sorgfältig nach jedem Gebrauch, besonders, wenn mehrere Tiere damit behandelt werden sollen, um das Risiko von Übertragung zu verringern.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht mehr in Gebrauch ist.
- Setzen Sie bei Nichtgebrauch immer die Schutzkappe (1) auf das Gerät.

## 2. Lieferumfang und Verpackung

Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist. Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, benutzen Sie das Gerät bitte nicht mehr und setzen Sie sich sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

### Zum Lieferumfang gehören:

- 1 elektrischer Floh-Kamm mit Reinigungsbürste
- 1 Gebrauchsanleitung

### WARNUNG

Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es besteht Erstickungsgefahr!

## 3. Besonderheiten des elektrischen Floh- Kamms

Der elektrische Floh-Kamm vernichtet wirkungsvoll Flöhe und Läuse - ohne Einsatz von chemischen Mitteln. Er arbeitet mit einer Spannung zwischen den Zinken, die sowohl Eier als auch Flöhe und Läuse bei Berührung sofort tötet. Der Einsatz elektrischer Spannung ist so gering, dass er für den Nutzer nicht wahrnehmbar und völlig harmlos ist. Gleichzeitig wird die Aktivität des Kamms durch einen Ton angezeigt.

Der Betrieb erfolgt mit handelsüblichen AA-Batterien.

Der elektrische Floh-Kamm ist für Haustiere, wie Hunde und Katzen, aber auch für Erwachsene und Kinder über 3 Jahren gleichermaßen geeignet.

## 4. Batterie einlegen / entnehmen

Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung (5), indem Sie den Verschluss am oberen Ende des Deckels mit dem Fingernagel aushebeln und ihn vom Gehäuse nehmen. Setzen Sie eine Batterie (AA) ein.

Achten Sie auf die Liegerichtung (+/-) der Batterien, wie sie an der Batterie und im Inneren des Batteriefachs angegeben ist. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung (5) wieder auf, indem Sie zunächst die Angel am unteren Ende einsetzen und dann den Verschluss am oberen Ende ins Gehäuse drücken, bis er einrastet. Verfahren Sie bei einem Batteriewechsel genauso.

Es wird empfohlen, keine wiederaufladbaren Batterien zu verwenden.

Entnehmen Sie die Batterie dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen möchten.

## **BATTERIE- SICHERHEITSHINWEISE**

- **Von Kindern fernhalten!**
- **Nicht kurzschließen!**
- **Nicht wiederaufladbar!**
- **Nicht ins Feuer werfen!  
Explosionsgefahr!**

Werfen Sie verbrauchte Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel!

## **5. Bedienung**

- 1) Der elektrische Floh-Kamm darf nur auf trockenem Haar angewendet werden. Entwirren Sie das Haar und lösen Sie jede Art von eventuell vorhandenen Knoten oder Verflechtungen, bevor Sie den Kamm benutzen.
- 2) Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den EIN- / AUS-Schalter (4) nach vorne / oben. Ein hoher Summton zeigt an, dass das Gerät arbeitet.
- 3) Bringen Sie den Kamm in einen Winkel von 45° - 90° und führen Sie ihn langsam durch das Fell. Während Sie das Haar kämmen, wird das Summen immer dann kurz verstummen wenn ein Floh, eine Laus oder ein Ei vernichtet wurde. Sollte das Summen danach nicht mehr einsetzen, sind die Kammzinken (2) voll. Schalten Sie den Kamm aus. Verwenden Sie zunächst die kleine Reinigungsbürste (6) die sich integriert am Ende des Handgriffs befindet, um die Zinken (2) zu reinigen. Fahren Sie anschließend mit der Anwendung fort. Nehmen Sie sich Zeit und kämmen Sie das Haar gründlich durch.
- 4) Vergessen Sie nicht, das Gerät nach Gebrauch auszuschalten und gründlich zu reinigen. Zum Schutz setzen Sie bei Nichtgebrauch immer die Schutzkappe (1) auf das Gerät.

5) Weil der elektrische Floh-Kamm vor allem ausgewachsene Flöhe und Läuse tötet, müssen Sie die tägliche Anwendung noch für ca. zwei Wochen fortsetzen. Nur so können Sie wirklich sicherstellen, dass wirklich alle Flöhe und Läuse vernichtet worden sind.

6) Um einem neuen Befall vorzubeugen, wird empfohlen, den elektronischen Floh-Kamm einmal wöchentlich zur Kontrolle oder als vorbeugende Maßnahme anzuwenden.

## **6. Reinigung und Pflege**

- Regelmäßige Reinigung und gute Wartung sichern optimale Ergebnisse und verlängern zudem die Lebensdauer Ihres Gerätes.
- Reinigen Sie den Flohkamm sorgfältig nach jedem Gebrauch, besonders, wenn er an verschiedenen Tieren eingesetzt wird.
- Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Für die Reinigung des Gehäuses verwenden Sie ein trockenes, weiches Papier- oder Textiltuch. Für die Reinigung der Kammzinken verwenden Sie die mitgelieferte Reinigungsbürste (6).
- Benutzen Sie keine aggressiven Substanzen, wie z.B. Scheuermilch oder andere Spülmittel, für die Reinigung. Das könnte die Oberfläche angreifen.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser. In das Gerät darf keine Flüssigkeit eindringen.
- Setzen Sie das Gerät nicht der direkten Sonnenstrahlung aus, schützen Sie es vor Schmutz und Feuchtigkeit.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen möchten. Es besteht ansonsten die Gefahr, dass die Batterien auslaufen.
- Lagern Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen und kühlen Platz.

**1. Schutzkappe**


**2. Kammzinken**

**3. Kammkörper**

**4. EIN- / AUS-Schalter**

**5. Batteriefachabdeckung**

**6. Reinigungsbürste**

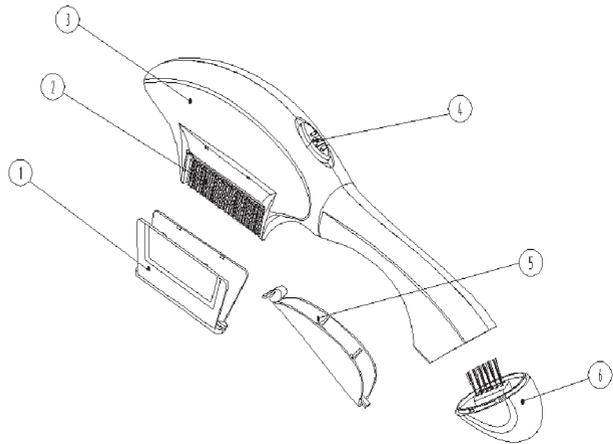

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg  
Telefon: 0180 - 53 54 327  
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)  
E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

