

Funk-Wecker mit Temperaturanzeige und Kalender

Art.-Nr. 50 14 873

BEDIENUNGSANLEITUNG

Aufstellen

Um den bestmöglichen Empfang des Funksignals zu gewährleisten, stellen Sie den Funk-Wecker am besten in der Nähe eines Fensters auf und meiden Sie Metalloberflächen, elektronische Geräte und Magnete.

Batterien einlegen

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Unterseite des Gerätes.
2. Setzen Sie 3 AAA-Alkaline-Batterien in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die +/-Polarität wie im Batteriefach symbolisiert.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

Umwelteinflüsse beim Empfang des Funksignals


Ihr Wecker empfängt die exakte Zeit durch Funk-Ansteuerung. Wie bei allen funkgesteuerten Geräten, können bestimmte Umweltbedingungen den Empfang dieses Gerätes beeinflussen, jedoch nicht ganz unterbrechen:

Lange Funkübertragungswege durch:

- Nahe gelegene Berge oder Täler
- Benachbarte Hochhäuser
- Nahe gelegene Zugstrecken oder Hochspannungsleitungen
- Nahe gelegene Autobahnen oder Flughäfen
- Nahe gelegene Baustellen
- Wohnung befindet sich in einem aus massivem Beton gebauten Haus
- Nahe gelegene elektrische Umspan-Anlagen
- Computer und TV-Geräte in der Nähe des Gerätes
- Verwendung des Weckers im sich bewegendem Zug, Auto usw.
- Nahe gelegene Metallbauten



Funkempfang - + Set (°C/°F) Alarm einstellen Alarm Ein-Aus Reset

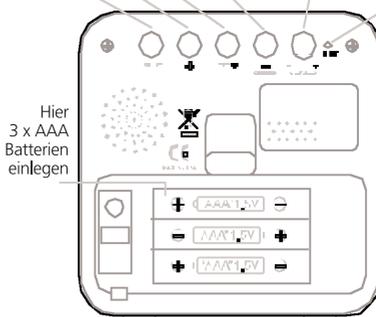

Stellen Sie Ihren Funk-Wecker an einem Ort mit optimalem Signal-Empfang auf, d.h. in der Nähe eines Fensters und entfernt von Metalloberflächen oder elektrischen Geräten.

DCF Signalempfang und Signal-Anzeige

Nachdem Sie die Batterien in das Gerät eingelegt haben, beginnt es automatisch mit der Suche nach dem DCF-Funksignal. Das Funk-Symbol blinkt:

Schwaches oder kein DCF-Signal
(es blinkt nur das schwarze Dreieck)

Empfang eines starken DCF-Signals
(Funk-Symbol blinkt)

Erfolgreicher Empfang
(Funk-Symbol leuchtet konstant)

Misslungener Empfang
(Funk-Symbol verschwindet)

Automatischer und manueller Funkempfang

Der automatische Funkempfang Ihres Weckers startet täglich um 1 Uhr, 2 Uhr und 3 Uhr. Falls um 3 Uhr kein Signal empfangen wurde, startet der Empfang nochmals um 4 Uhr und bei abermaligem Misslingen nochmals um 5 Uhr. Falls der Empfang dann wieder misslingt, startet der automatische Empfang erst wieder am nächsten Tag um 1 Uhr.

Manueller Funkempfang:

Drücken Sie einmal die Empfang-Taste, um den manuellen Funkempfang zu starten. Halten Sie die Empfang-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, und beenden Sie somit den manuellen Funkempfang.

Anmerkung: Wenn sich Ihr Wecker im Funkempfangs-Modus befindet, sind alle Tasten außer der Snooze- / Licht-Taste außer Betrieb.

Kalender, 12- / 24-Std.-Anzeige und Zeit einstellen

1. Halten Sie die Set-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, die Zeitziffern wechseln zu »24 Hr« und blinken. Drücken Sie die +/-Taste, um das »12 Hr« Zeitformat auszuwählen. Bei Auswahl des »12 Hr« Zeitformats werden AM und PM angezeigt.

2. Betätigen Sie nochmals die Set-Taste, die Zeitziffern wechseln zu »00« und blinken. Drücken Sie die +/-Taste, um die Zeitzone auszuwählen:

»00« = GMT +1 Std. (z.B. Deutschland)

»01« = GMT + 2 Std. (z.B. Finnland)

»-01« = GMT (z.B. Großbritannien)

3. Drücken Sie nochmals die Set-Taste, die Stundenziffern blinken. Drücken Sie die +/-Taste, um die korrekte Stunde einzustellen.

4. Betätigen Sie nochmals die Set-Taste, die Minutenziffern blinken. Drücken Sie die +/-Taste, um die korrekte Minute einzustellen.

5. Drücken Sie nochmals die Set-Taste, die Zeitziffern wechseln zum Jahr »2004« und blinken. Drücken Sie die +/-Taste, um das aktuelle Jahr einzustellen.

6. Drücken Sie nochmals die Set-Taste, die Monatsziffern blinken. Drücken Sie die +/-Taste, um den aktuellen Monat einzustellen.

7. Betätigen Sie nochmals die Set-Taste, die Datumziffern blinken. Drücken Sie die +/-Taste, um das aktuelle Datum einzustellen.

8. Drücken Sie nochmals die Set-Taste, die Tages- und Wochenziffern blinken. Drücken Sie die +/-Taste, um Sprache, Tag und Woche einzustellen.

GE = Deutsch

EN = Englisch

IT = Italienisch

FR = Französisch

DU = Holländisch

SP = Spanisch

DA = Dänisch

9. Drücken Sie nochmals die Set-Taste, um in den normalen Modus zurückzukehren. Der Funk-Wecker kehrt automatisch in den Normal-Modus zurück, wenn Sie länger als 30 Sekunden keine Taste betätigen.

Alarmzeit einstellen

Halten Sie die **ALM SET / ON-OFF-Taste** gedrückt, die Zeitziffern wechseln zur Alarmzeit »0:00« und AL, die Stundenziffern blinken. Drücken Sie die +/-Taste, um die gewünschte Stunde für den Alarm einzustellen.

Drücken Sie die **ALM SET / ON-OFF-Taste**, die Minutenziffern blinken. Drücken Sie die +/-Taste, um die gewünschte Minute für den Alarm einzustellen.

Drücken Sie die **ALM SET / ON-OFF-Taste**, um in den Normal-Modus zurückzukehren. Der Funk-Wecker kehrt automatisch in den Normal-Modus zurück, sobald Sie länger als 30 Sekunden keine Taste betätigen.

Alarm ein- und ausschalten

Drücken Sie die ALM SET / ON-OFF-Taste einmal, um den Alarm ein- oder auszuschalten. Wenn die Alarmfunktion noch aktiviert ist, wird zwischen den Stunden- und Minutenziffern das Glocken-Symbol angezeigt.

Snooze-Funktion (Schlummer-Funktion)

Ist die eingestellte Alarmzeit erreicht, ertönt der Summer, um Sie zu wecken. Das Glocken-Symbol blinkt dabei.

1. Drücken Sie die Snooze-Taste, um den Alarm vorübergehend auszuschalten, Glocken- und Zz-Symbol blinken. Der Alarm beginnt nach 5 Minuten von Neuem.
2. Um den Alarm ganz auszuschalten, drücken Sie die ALM SET / ON-OFF-Taste einmal, der Summton verstummt und das Glocken-Symbol leuchtet konstant. Der Alarm wird am nächsten Tag zur selben Zeit wieder aktiviert.

Alarmdauer: 2 Minuten

Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie auf die Oberseite des Weckers und dank spezieller Sensoren am Boden wird die Hintergrundbeleuchtung aktiviert.

Temperatur in °C oder °F anzeigen:

Drücken Sie einfach die $-(^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F})$ -Taste, um die Temperatur entweder in °Celsius oder in °Fahrenheit anzuzeigen.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)
E-Mail: info@weltbild.de

Fehlersuche

Falls Ihr Funk-Wecker falsche Zahlenwerte oder unvollständige Ziffern anzeigt, kann das an Störungen durch elektrostatische Entladungen oder Einflüssen von anderen Geräten liegen. Drücken Sie die RESET-Taste auf der Rückseite des Weckers. Ihr Funk-Wecker wird dann in die Grundeinstellung für Zeit und Kalender zurückgesetzt und sucht automatisch sofort nach einem neuen Funksignal.

Sicherheitshinweise

1. Setzen Sie das Gerät nicht extremen Temperaturen, Wasser oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
2. Bringen Sie das Gerät nicht in Kontakt mit ätzenden Substanzen.
3. Schützen Sie das Gerät vor großen Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder selbst zu reparieren, verändern Sie keine Einzelteile. Dies führt zum Verlust der Garantie.

Technische Daten

Temperatur-Messbereich:

-10°C bis +50°C (+14,2°F bis +122°F)

Temperatur-Auflösung: 0,1°C

Alarmdauer: 2 Minuten

Snooze-Dauer: 5 Minuten

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammel punkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

Funk-Wecker mit Temperaturanzeige und Kalender

Telekommunikations(Tk-)endeinrichtung

Funkanlage

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

EN 301 489-1 V1.8.1: 2008 **EN 50371: 2002**
EN 301 489-3 V1.4.1: 2002 **EN 60950-1: 2006+A11:2009**
EN 300 330-1 V1.5.1: 2006
EN 300 330-2 V1.3.1: 2006

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise (hierzu verwendete Standards / Spezifikationen) ...

Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2, Artikel 3 (1) b))

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise (hierzu verwendete Standards / Spezifikationen) ...

Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Funkfrequenzspektrums

Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise (hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

Verlagsgruppe Weltbild

Steinerne Furt

86167 Augsburg

0180 - 53 54 327

EN/HN

ETS

Reg TP

BAPT

Augsburg, den 27.05.2010

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

Weltbild