

**Weltbild**



## **BEDIENUNGSANLEITUNG**


LED-Multimedia-Lautsprecher mit Subwoofer

**Art.-Nr. 50 16 364**

Bevor Sie die Anlage benutzen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung gründlich durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.

Linker Lautsprecher

Rechter Lautsprecher

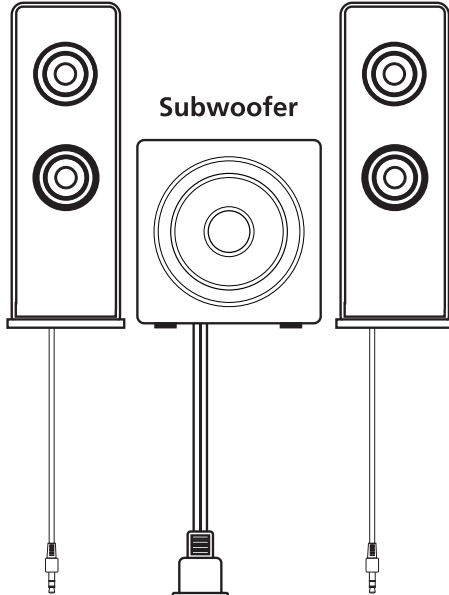

Anschluss an:


Speaker Output L

Netzstecker

Speaker Output R

Audio Input

Subwoofer-Rückseite

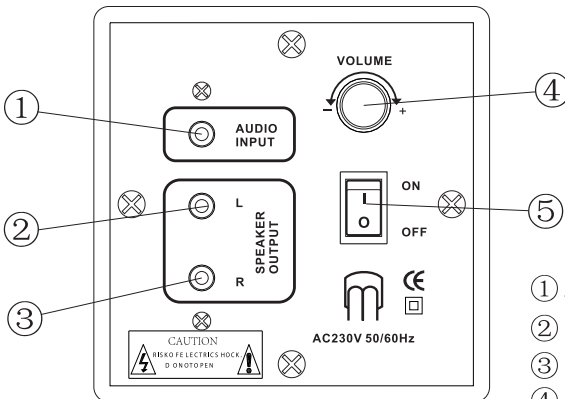

- ① Audio-Eingang
- ② Lautsprecher-Ausgang links
- ③ Lautsprecher-Ausgang rechts
- ④ Lautstärke-Regler
- ⑤ An-/Ausschalter

# Inbetriebnahme

- Stecken Sie den Netzstecker des Subwoofers in die Steckdose.
- Schließen Sie die Kabel des linken und rechten Lautsprechers an den Subwoofer an (»Speaker Output«).
- Verbinden Sie das mitgelieferte Audio-Kabel mit dem »Audio Input«-Anschluss auf der Rückseite des Subwoofers einerseits und der gewünschten Audio-Quelle (z.B. MP3-Player, PC, Handy etc.) andererseits.
- Stellen Sie den Subwoofer auf »ON« und regeln Sie die gewünschte Lautstärke über den Regler.

# Technische Daten

**Subwoofer:** 10 W R.M.S.

**Satelliten-Lautsprecher:** 4 x 2 W R.M.S.

**Frequenzbereich:** 100 Hz – 18 kHz

**Pegel:**  $\geq$  65 dB

**Lautsprecher:** 3" + 1,5" x 4

**Maße Satelliten-Lautsprecher:**

62 x 62 x 190 mm

**Maße Subwoofer:** 173 x 110 x 110 mm

# Fehlersuche

## Problem:

Kein Sound aus den Lautsprechern

## Lösung:

- Prüfen, ob die Lautsprecher angeschaltet sind.
- Lautstärkeregler der Soundquelle hoch regeln.
- Prüfen, ob die Soundquelle (Stereoeinrichtung, PC) korrekt funktioniert.

## Problem:

Sound ist schwach oder voller Rauschen

## Lösung:

- Prüfen Sie, ob jedes Kabel korrekt und sicher angeschlossen ist.
- Stellen Sie den Subwoofer in größerer Entfernung zum PC (oder einer anderen Soundquelle) auf.
- Elektrische Haushaltsgeräte können Störgeräusche verursachen.

## Problem:

Subwoofer brummt

## Lösung:

- Prüfen Sie, ob das Eingangs-Kabel korrekt und sicher an der Soundquelle angeschlossen ist.

**Falls Sie durch die hier genannten Lösungen das Problem nicht lösen konnten, geben Sie die Lautsprecher bitte in eine qualifizierte Fachwerkstatt.**

# VORSICHT!

- Stellen Sie dieses Gerät nicht in heißer, feuchter Umgebung auf. Vermeiden Sie Feuchtigkeit und unsachte Behandlung.
- Den Deckel auf der Hinterseite nicht öffnen, um elektrischen Schlag oder andere Verletzungen zu vermeiden (das Innere ist heiß!).
- Falls Wasserspritzer oder andere Flüssigkeiten ins Innere gelangen, muss das Gerät sofort ausgeschaltet werden und erst in einer autorisierten Fachwerkstatt geprüft werden, bevor es wieder betrieben werden kann.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, schalten Sie es bitte mit dem An-/Aus-schalter aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg  
Telefon: 0180 - 53 54 327  
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)  
E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



# Weltbild