

Bedienungsanleitung



Design-Vertikal-Anlage Z-711

Art.-Nr.: 50 16 770

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen vielseitig verwendbaren Artikel erworben: Design-Vertikal-Anlage mit motorisierter Tür und blau illuminierten Bedienfeldern. Funktionen: Radio mit automatischem Sendersuchlauf, CD, CD-R, CD-MP3, USB & SD-Card Wiedergabe. Wandmontage möglich.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt.

Ihr Ideenshop Team

Warnungen



Das Blitzzeichen im Dreieck ist eine Warnung, die Sie darauf aufmerksam machen soll, dass sich im Inneren des Produktes gefährlich hohe Spannungen befinden.

VORSICHT – Risiko durch elektrischen Schlag – Nicht öffnen!

WARNUNG: Um das Risiko durch elektrischen Schlag zu vermindern, nehmen Sie niemals den Gehäusedeckel oder die Rückabdeckung ab. Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Bei Reparaturen wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Fachpersonal.



Das Ausrufezeichen im Dreieck ist eine Warnung, um Sie auf wichtige Hinweise aufmerksam zu machen, die das Produkt betreffen.

WARNUNG: Um das Risiko durch Feuer und elektrischen Schlag zu vermindern, setzen Sie dieses Produkt niemals tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus.

ANMERKUNG: Vorsichtssymbole sind auf der Rückseite dieses Gerätes angebracht, bitte schlagen Sie in dieser Bedienungsanleitung nach.

BITTE BEACHTEN SIE: Auf der Rückseite befindet sich ein Aufdruck mit den technischen Daten.


VORSICHT: Unsichtbare Laserstrahlung tritt aus, wenn der Deckel geöffnet und wenn die Sicherheitsverriegelung überbrückt ist. Nicht dem Strahl aussetzen!




ACHTUNG: Laserlinse nicht berühren – unsichtbarer Laserstrahl.
Klasse 1 Laserprodukt

Bedienelemente


Vorderansicht

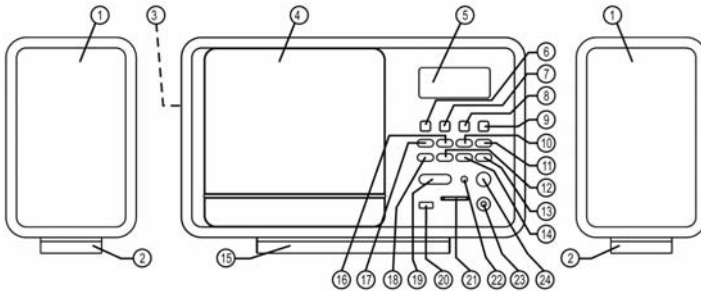

Seitenansicht

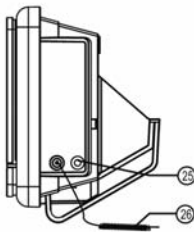


Ansicht von unten

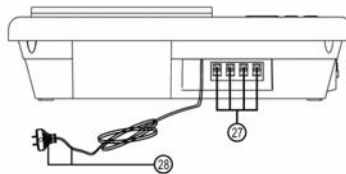

- | | | |
|--|----------------------------------|--|
| 1. Lautsprecher (links & rechts) | 10. REPEAT/PROGRAM-Taste | 20. USB-Anschluss |
| 2. Standfüße (für Lautsprecher) | 11. VOLUME UP-Taste | 21. SD-Speicherkarten-Anschluss |
| 3. Batteriefach für Backup-Batterie | 12. TUNER/BAND-Taste | 22. Sensor für Fernbedienung |
| 4. CD-Fach | 13. VOLUME DOWN-Taste | 23. AUX-Eingang |
| 5. Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung | 14. EQ-Taste | 24. ON/STANDBY-Taste |
| 6. CD BACK/TUNE-Taste | 15. Standfuß für Vertikal-Anlage | 25. Kopfhörer-Anschluss |
| 7. CD PLAY/PAUSE-Taste | 16. MODE-Taste für ESP/ID3/UKW | 26. UKW-Antennenkabel |
| 8. CD NEXT/TUNE-Taste | 17. SKIP +10-Taste | 27. Lautsprecher-Anschlüsse (links & rechts) |
| 9. CD STOP-Taste | 18. FUNCTION-Taste | 28. Netzkabel mit Stecker |
| | 19. OPEN/CLOSE-Taste | |

Fernbedienung

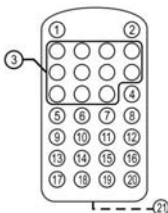

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. ON/STANDBY-Taste | 12. VOLUME - Taste |
| 2. FUNCTION-Taste | 13. MODE-Taste für ID3/FM |
| 3. NUMMER-Tasten | 14. PROGRAM/REPEAT-Taste |
| 4. TUNER/BAND-Taste | 15. RANDOM-Taste |
| 5. BACK/TUNE -Taste | 16. TIMER-Taste |
| 6. PLAY/PAUSE-Taste | 17. EQ-Taste |
| 7. NEXT/TUNE + -Taste | 18. MUTE-Taste |
| 8. VOLUME + Taste | 19. SLEEP-Taste |
| 9. MEM/FOLDER - Taste | 20. SNOOZE-Taste |
| 10. STOP-Taste | 21. Batteriefach |
| 11. MEM/FOLDER + Taste | |

Stromversorgung

- Dieses Gerät wird mit normaler Netzspannung (230 V) betrieben.
- Stellen Sie sicher, dass die für das Gerät benötigte Netzspannung mit Ihrer örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Stecken Sie den Netzstecker Ihres Gerätes in eine Netzsteckdose.
- Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um das Gerät einzuschalten.

WICHTIG: WIE MAN ERKENNT, DASS DAS GERÄT EINGESCHALTET IST:

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet das gesamte Digitaldisplay mit blauer Hintergrundbeleuchtung. Dies zeigt an, dass der Schalter auf ON ist.

- Sobald das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, befindet es sich im AN- oder im STANDBY-Modus.
- Im STANDBY-Modus ist die blaue Hintergrundbeleuchtung des Displays ausgeschaltet, das Display zeigt jedoch die aktuelle Zeit an (CLOCK-Funktion).
- Wenn sich das Gerät im STANDBY-Modus befindet, können Sie es einschalten, indem Sie die ON-Taste drücken (entweder an der Fernbedienung oder am Gerät selbst).
- Um Strom zu sparen, schalten Sie das Gerät bitte in den STANDBY-Modus, wenn Sie es nicht benutzen.

Backup-Batterien

- Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite des Gerätes.
- Legen Sie 2 AA-Batterien in das Batteriefach ein. Diese beiden Batterien sind als Backup für kurze Stromausfälle gedacht - für die »Real Time«-Uhr und den Senderspeicher des Radios. Bitte beachten Sie die korrekte Polarität beim Einlegen der Batterien, ansonsten arbeitet die Backup-Funktion nicht korrekt.

Vorbereitung der Fernbedienung

- Entfernen Sie das transparente Schutzpapier, das um die Fernbedienung gewickelt ist.
- Entfernen Sie den Plastik-Aufhänger (leicht herausziehen), der am Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung angebracht ist.
- Testen Sie die Fernbedienung, indem Sie die ON/STANDBY-Taste drücken und prüfen, ob sich die Vertikal-Anlage einschaltet.

Anschluss der Lautsprecherboxen

- Legen Sie die Kabel beider Lautsprecherboxen aus.
- Bitte beachten Sie, dass jedes Kabel aus zwei Drähten besteht, einer ist neutral und der andere hat eine schwarze Ummantelung.
- Stecken Sie den neutralen Draht der linken Lautsprecherbox in den roten (+) Lautsprecheranschluss auf der Rückseite des Gerätes. Der Anschluss ist mit L gekennzeichnet.
- Stecken Sie den schwarzen Draht der linken Lautsprecherbox in den schwarzen (-) Lautsprecheranschluss auf der Rückseite des Gerätes. Der Anschluss ist mit L gekennzeichnet.
- Wiederholen Sie diese beiden Schritte für die rechte Lautsprecherbox, stecken Sie die Drähte jedoch in den roten und schwarzen Anschluss mit der Kennzeichnung R für die rechte Lautsprecherbox.


- Um den jeweiligen Draht in den Anschluss zu stecken, drücken Sie bitte zuerst die Plastiklasche am Anschluss nach unten. Dann stecken Sie das Metall-Ende des Drahtes ganz in das Loch unterhalb der Lasche ein.
- Stellen Sie die Lautsprecherboxen so weit wie möglich voneinander entfernt auf, um das bestmögliche Sound-Ergebnis zu bekommen.

Funktion der Digitaluhr

Dieses Gerät verfügt über eine integrierte Digitaluhr, die bei zwei Einstellungen im Display angezeigt wird:

1. Wenn sich das Gerät im STANDBY-Modus befindet. (Das Display zeigt dann automatisch immer die aktuelle Zeit). In diesem Fall ist die blaue Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet (um Strom zu sparen). Sie können jedoch die blaue Hintergrundbeleuchtung anschalten, indem Sie eine beliebige Taste drücken (am Gerät oder an der Fernbedienung, mit Ausnahme der ON/STANDBY-Taste). Die blaue Hintergrundbeleuchtung wird dann für ca. 5 Sekunden aktiviert.
2. Wenn sich das Gerät im ON-Modus befindet. (In diesem Modus ist die blaue Hintergrundbeleuchtung aktiviert und zeigt, dass das Gerät angeschaltet ist.) In diesem Fall zeigt das Display normalerweise nicht automatisch die aktuelle Zeit an. Sie können jedoch jederzeit die PROG/REPEAT-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um die aktuelle Zeit anzusehen. Die Zeit wird sodann für ca. 5 Sekunden im Display angezeigt.

Einstellen der korrekten Zeit

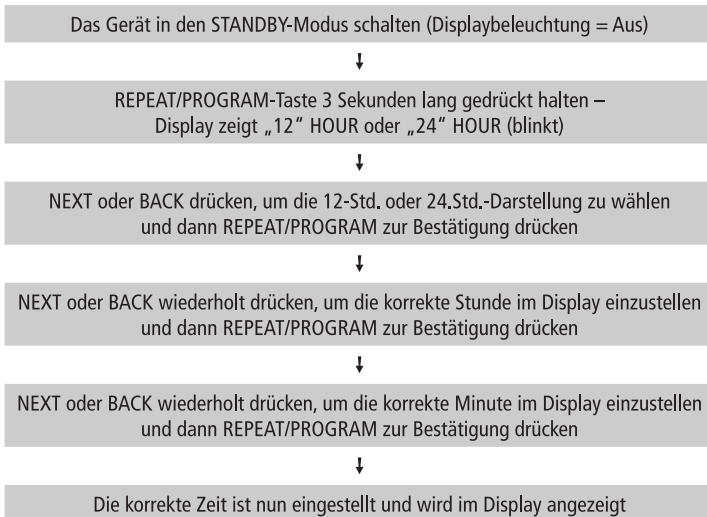

Automatische Timer An/Aus-Funktion

Dieses Gerät verfügt über eine Timer-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, das Gerät für automatisches An- und Ausschalten zu programmieren. Dies können Sie z.B. als Weckfunktion nützlich einsetzen. (HINWEIS: Diese Timer-Funktion funktioniert erst, nachdem Sie die Uhr eingestellt haben.)


Timer einstellen

1. Halten Sie die TIMER-Taste 2 Sekunden lang gedrückt (Fernbedienung). Das ON-Symbol erscheint im Display.
2. Drücken Sie NEXT oder BACK, um die gewünschte Stunde der Einschaltzeit einzustellen. Drücken Sie dann die TIMER-Taste zur Bestätigung.
3. Drücken Sie NEXT oder BACK, um die gewünschte Minute der Einschaltzeit einzustellen. Drücken Sie dann die TIMER-Taste zur Bestätigung.
4. Nun ändert sich die Displayanzeige in Uhr-Symbol OFF.
5. Drücken Sie NEXT oder BACK, um die gewünschte Stunde der Ausschaltzeit einzustellen. Drücken Sie dann die TIMER-Taste zur Bestätigung.
6. Drücken Sie NEXT oder BACK, um die gewünschte Minute der Ausschaltzeit einzustellen. Drücken Sie dann die TIMER-Taste zur Bestätigung.
7. Nun wird der WAKE UP-Modus im Display angezeigt (CD oder Radio). Drücken Sie NEXT, um den gewünschten Modus auszuwählen und bestätigen Sie mit TIMER.
8. Das Display zeigt nun WAKE UP VOLUME LEVEL (Lautstärke). Drücken Sie BACK oder NEXT, um die Lautstärke zu vermindern oder zu erhöhen, die für die gespielte Musik verwendet wird, wenn der Timer das Gerät in der voreingestellten Zeit einschaltet.
9. Drücken Sie zur Bestätigung TIMER.
10. Schließlich wechselt das Display wieder in den Normal-Modus, wobei das Uhr-Symbol angezeigt wird, um zu zeigen, dass Sie eine An/Aus-Weckzeit programmiert haben.
11. Falls Sie den Timer ausschalten wollen, drücken Sie die TIMER-Taste einmal und das Uhr-Symbol erlischt. (HINWEIS: Der automatische An/Aus-Timer schaltet das Gerät genauso ein, wie wenn Sie das Gerät mit der ON/OFF-Taste einschalten würden. Wenn Sie WAKE TO RADIO ausgewählt haben, schaltet sich die vorher angewählte Radiostation ein, wenn die Timer-Zeit erreicht ist).

Automatische Power Off Sleep-Funktion

Dieses Gerät hat eine spezielle Sleep-Timer-Funktion, die das Gerät automatisch abschaltet. Dies ist sehr praktisch, wenn Sie nachts mit Musik einschlafen wollen.

Während Sie Musik hören (CD-Player, Radio, USB oder SD-Karte) können Sie jederzeit einfach die SLEEP-Taste drücken, um die automatische Abschaltzeit auszuwählen. Im Display wird die gewählte Abschaltzeit angezeigt. Durch mehrmaliges Drücken können Sie jederzeit die Abschaltzeit verändern oder die Sleep-Funktion ausschalten.



(*OFF bedeutet, dass der Sleep-Timer ausgeschaltet ist).

Snooze-Funktion

- Wenn der Alarm (Alarm 1, Alarm 2) ertönt, können Sie diesen für eine kurze Zeitspanne von 10 Minuten ausschalten. Drücken Sie einfach die SNOOZE-Taste (der Fernbedienung).
- Der Alarm (Alarm 1, Alarm 2) ertönt dann automatisch nach 10 Minuten erneut, wenn die SNOOZE-Periode beendet ist.
- Diesen Vorgang können Sie ca. 1 Stunde lang wiederholen.


Elektronische Lautstärkeregelung

Dieses Gerät benutzt eine elektronische Lautstärkeregelung (Typ Tastendruck).

- Um die Lautstärke des Gerätes zu erhöhen oder zu vermindern, drücken Sie jeweils die VOLUME UP (VOL+) oder VOLUME DOWN (VOL-) Taste.
- Lassen Sie die jeweilige Taste wieder los, wenn Sie die gewünschte Lautstärke eingestellt haben.
- Manchmal kann es passieren, vor allem beim Radio hören, dass Sie ein Klick-Klick-Klick-Geräusch (wiederholend) hören, wenn Sie die Lautstärke erhöhen oder vermindern. Dies ist ein normaler Vorgang und das Geräusch verschwindet, sobald Sie die Lautstärke-Taste wieder loslassen (wenn Sie die gewünschte Lautstärke eingestellt haben).

Musik Equalizer

Drücken Sie die EQ-Taste wiederholt, um den gewünschten Soundeffekt auszuwählen, passend zu der Musikrichtung, die Sie gerade anhören.



Bedienung des Radios

- Drücken Sie die ON/STANDBY-Taste, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie mehrmals die TUNER/BAND-Taste, bis im Display „Tuner“ erscheint.
- Drücken Sie die TUNER/BAND-Taste, um die gewünschte Radiofrequenz auszuwählen.
- Beim MW (AM)-Empfang drehen Sie das Gerät oder verschieben Sie es, um den Empfang zu verbessern.
- Bei UKW (FM)-Empfang legen Sie die UKW-Wurfantenne aus und versuchen Sie verschiedene Positionen, um den Empfang zu verbessern.
- Drücken Sie die ID3/FM MODE/ESP-Taste jederzeit bei UKW-Empfang, um zwischen Mono und Stereo umzuschalten. In einigen Fällen, wenn der Empfang schlecht ist, ist es ratsam, den MONO-Modus zu wählen, um die Qualität des Radiosignals zu verbessern.

Manuelle Frequenzeinstellung (Scan-Modus)

- Drücken Sie (kurz) die TUNE UP- oder TUNE DOWN-Taste, um die Radiofrequenz um jeweils 1 Schritt manuell einzustellen (scannen).
- Das Display zeigt bei jedem Schritt die Position der exakten Frequenz an.
- Wenn Sie eine gewünschte Frequenz oder Radiostation erreicht haben, können Sie diese in einen der Senderspeicher abspeichern (siehe Radio Senderspeicher).

Automatische Frequenzeinstellung (Scan-Modus)

- Halten Sie die TUNE UP- oder TUNE DOWN-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um automatisch nach der nächsten empfangbaren Senderstation (nach oben oder unten) zu suchen.
- Das Display zeigt die exakte Frequenz der nächsten Station an, die gefunden wird.
- Wenn Sie eine gewünschte Frequenz oder Radiostation erreicht haben, können Sie diese in einen der Senderspeicher abspeichern (siehe Radio-Senderspeicher).

Radio-Senderspeicher (Radiostationen abspeichern)

Die aktuell angezeigte Radiostation kann jederzeit in einen der Senderspeicher übernommen werden.

- Drücken Sie die PROGRAM/REPEAT-Taste einmal.
- Drücken Sie die MEM/FOLDER- oder MEM/FOLDER+ Taste (der Fernbedienung), um den gewünschten Speicherplatz auszuwählen (es gibt insgesamt 10 Speicherplätze für MW und 30 Speicherplätze für UKW).
- Drücken Sie die PROGRAM/REPEAT-Taste einmal, um die aktuelle Radiostation auf den gewählten Speicherplatz abzuspeichern.
- Um einen Speicherplatz abzurufen, drücken Sie einfach MEM/FOLDER- oder MEM/FOLDER+, der gespeicherte Programmplatz wird aufgerufen.
- Um den Programmspeicher zu löschen, speichern Sie einfach eine neue Station auf den Speicherplatz.

CDs einlegen und auswerfen

Drücken Sie die FUNCTION-Taste mehrmals, bis im Display „CD“ zu sehen ist. Drücken Sie die OPEN/CLOSE-Taste, um den CD-Deckel zu öffnen. Legen Sie vorsichtig eine CD (Audio-CD oder MP3-CD), mit der Labelseite (bedruckte Seite) nach außen (zu Ihnen zeigend). Drücken Sie die OPEN/CLOSE-Taste, um den Deckel automatisch zu schließen. Das Display zeigt nach einem Moment die Gesamtzahl der Titel an. Die CD kann nun abgespielt werden.

Um die CD auszuwerfen, drücken Sie die OPEN/CLOSE-Taste zum Öffnen des CD-Deckels. Entnehmen Sie die CD am besten mit einem Finger in der Mitte und einem am Rand der CD. Niemals die CD verbiegen oder gewaltsam herausnehmen, da dies Schäden verursachen könnte.

WICHTIG: Halten Sie eine CD immer an ihrem Rand. Vermeiden Sie es, Fingerabdrücke, Schmutz oder Schlieren auf der Oberfläche zu verursachen. Falls dies doch der Fall ist, benutzen Sie zum Reinigen der CD ein spezielles CD-Reinigungstuch oder ein CD-Reinigungsset.

WICHTIG

MOTORISIERTER AUTOMATISCHER CD-DECKEL – BEDIENUNG UND SICHERHEIT

- Dieses Gerät hat einen motorisierten automatischen CD-Deckel eingebaut.
- Versuchen Sie bitte niemals, den Deckel von Hand zu öffnen oder zu schließen.
- Benutzen Sie immer die OPEN/CLOSE-Taste.
- Beim Öffnen gleitet der Deckel nach oben und hält automatisch, wenn sie ganz geöffnet ist. Üben Sie niemals Druck auf den Deckel aus, um Sie schneller oder weiter als ihr Limit zu öffnen.
- Wenn der Deckel beim Öffnen klemmt (irgendetwas blockiert den Deckel oder hindert ihn daran, sich zu öffnen), stoppt der Deckel nach 4-5 Sekunden automatisch und kehrt seine Richtung um (schließt sich wieder), um Schäden an Deckel und Motor zu vermeiden.

Abspielen einer CD

- Drücken Sie die ON/STANDBY-Taste, um das Gerät anzuschalten.
- Drücken Sie die FUNCTION-Taste mehrmals, bis im Display „CD“ erscheint.
- Legen Sie eine CD wie oben beschrieben ein.
- Die CD beginnt sich zu drehen und der erste Track (Song) wird abgespielt. Das Display zeigt die aktuelle Tracknummer an.
- Sie können beim Abspielen jederzeit die PLAY/PAUSE-Taste drücken, um das Playback anzuhalten, drücken Sie dann einfach wieder PLAY/PAUSE, um das Abspielen mit dem selben Track an der selben Position fortzusetzen.


- Sie können beim Abspielen jederzeit die STOP-Taste drücken, um die Wiedergabe zu beenden. Dies führt das Set zum Anfang zurück (wenn Sie PLAY drücken, nachdem Sie mit STOP beendet haben, wird wieder Track 1 abgespielt).
- Sie können bei der Wiedergabe jederzeit durch Drücken der NEXT- oder BACK-Taste zum nächsten oder vorherigen Song springen.
- Sie können bei der Wiedergabe jederzeit durch gedrückt halten der NEXT- oder BACK-Taste, den Song, der gerade läuft, im Schnellvorlauf (CUE) oder Schnellrücklauf (REVIEW) durchsuchen.

CD-Player programmieren

- Der CD-Player kann programmiert werden und eine beliebige Folge von bis zu 65 Tracks abspielen.
- Drücken Sie immer zuerst die STOP-Taste, bevor Sie mit dem Programmieren beginnen.
- Es gibt 2 verschiedene Vorgehensweisen (für normale Audio-CDs und für MP3-Daten-CDs):

Normale Audio CDs programmieren


1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die „CD“-Funktion aus. Dann drücken Sie die STOP-Taste.
2. Drücken Sie die PROG/REPEAT-Taste. Das Display zeigt folgendes:



3. Drücken Sie die NEXT- oder die BACK-Taste, um die Track(Song)nummer in der aktuellen Speicherposition auszuwählen (wie in der Abb. beschrieben).
4. Drücken Sie die PROG/REPEAT-Taste, um den gewählten Song in die Speicherposition zu speichern. Die Speicherposition fährt nun mit der nächsten Nummer fort, so dass Sie nun einen weiteren Song auswählen und speichern können.
5. Wiederholen Sie die Schritte (3) und (4). Wählen Sie jedesmal einen neuen Song aus, den Sie dann in eine fortlaufende Speicherposition abspeichern können. Vergessen Sie nicht, jedesmal die PROG/REPEAT-Taste zu drücken.
6. Nach einem Maximum von 65 Songs (oder weniger), die Sie ausgewählt und abgespeichert haben, drücken Sie die PLAY/PAUSE-Taste, um mit dem Abspielen der programmierten Sequenz zu beginnen.
7. Um das gesamte Programm zu löschen, das Sie abgespeichert haben, drücken Sie einfach die STOP-Taste. Dies löscht den gesamten Speicher und leert das Programm.

MP3-Daten-CDs programmieren

1. Schalten Sie das Gerät ein, legen Sie eine MP3-CD ein und wählen Sie die „CD“-Funktion aus. Dann drücken Sie die STOP-Taste.
2. Drücken Sie die PROG/REPEAT-Taste. Das Display zeigt:



- Drücken Sie die NEXT- oder die BACK-Taste, um die Nummer des Ordners auszuwählen, der den Song enthält, den Sie auswählen möchten. Das Display ändert sich nun mit der Ordernummer und zeigt:



- Wenn die 2-stellige Anzeige die gewünschte Ordnernummer zeigt, drücken Sie die NEXT- oder die BACK-Taste, um die Track(Song)nummer im gewünschten Ordner auszuwählen. Die Songnummern werden 3-stellig dargestellt.
- Drücken Sie die PROG/REPEAT-Taste, um den gewählten Song in die Speicherposition zu speichern. Die Speicherposition fährt mit der nächsten Nummer fort, so dass Sie nun einen weiteren Song auswählen und speichern können.
- Wiederholen Sie die Schritte (3), (4) und (5). Wählen Sie jedesmal einen neuen Song aus, den Sie dann in eine fortlaufende Speicherposition abspeichern können. Vergessen Sie nicht, jedesmal die PROG/REPEAT-Taste zu drücken.
- Nach einem Maximum von 20 Songs (oder weniger), die Sie ausgewählt und abgespeichert haben, drücken Sie die PLAY/PAUSE-Taste, um mit dem Abspielen der programmierten Sequenz zu beginnen.
- Um das gesamte Programm zu löschen, das Sie abgespeichert haben, drücken Sie einfach die STOP-Taste. Dies löscht den gesamten Speicher und leert das Programm.

Was ist MP3?

MP3 (MPEG 2, Layer 3) ist ein digitales Dateiformat für Audio (Musik).

- Sie können MP3-Songs von vielen Webseiten im Internet downloaden (bitte beachten Sie die Copyright-Vereinbarungen Ihres Landes)
- MP3-Songs haben ein wesentlich kleineres Speichervolumen im Vergleich zu Songs im normalen CD-Audio-Format. Dies wird Kompression genannt und es ermöglicht viel mehr Aufnahmekapazität auf einer Standard-CD als die normalen 74 Minuten (einer normalen Audio-CD).
- Die genaue Länge der Aufnahme hängt von der Kompressionsrate der MP3-Songs ab, die Sie vom Download erhalten.
- Die Kompressionsrate wird in „KBPS“ (Kilobit pro Sekunde) angegeben. Z.B. „128 KBPS“: Je höher die Zahl ist, desto größer ist die MP3-Datei (je besser ist die Soundqualität) und desto kleiner wird die Aufnahmezeit auf einer CD-R. Ausgehend von 128 KBPS, sollten Sie auf einer CD-R Platz für ca. 250-300 Minuten Aufnahmezeit haben.
- MP3-Songs können mit einigen „Textinformationen“ gespeichert werden, als Teil derselben Datei. Die Infos bestehen aus (unter anderem): Dateiname (Songtitel), Künstlername.
- Ihr CD/MP3-Player kann einen Song anhand des Dateinamens finden, daher sollten Sie versuchen, alle MP3-Dateien mit dem Namen des jeweiligen Songs zu versehen.
- Es gibt grundsätzlich 2 Wege, um eine MP3-CD mit Ihren Lieblingsongs aufzunehmen:
 - MP3-Songs aus dem Internet downloaden und mit Ihrem Computer auf eine CD-R brennen.
 - CD-Audio-Dateien (von einer normalen Musik-CD) mit Ihrem Computer ins MP3-Format umwandeln (konvertieren), unter Benutzung einer „CD-Ripper“-Software o.ä. (ist im Internet als Freeware/Shareware erhältlich).

WICHTIG: Bitte beachten Sie stets die Rechte auf Privateigentum und Copyright!

Abspielen von MP3-Discs

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Drücken Sie die FUNCTION-Taste mehrmals, bis im Display „CD“ erscheint.
- Legen Sie eine MP3-CD wie beschrieben ein.
- Die Disk dreht sich und der erste Song (Track) wird abgespielt. Das Display zeigt die aktuelle Tracknummer an („001“ beim ersten Song) und ebenfalls die Spielzeit des Tracks in Minuten und Sekunden.
- Sie können beim Abspielen jederzeit die PLAY/PAUSE-Taste drücken, um das Playback anzuhalten, drücken Sie dann einfach wieder PLAY/PAUSE, um das Abspielen des selben Tracks an der selben Position fortzusetzen.
- Sie können bei der Wiedergabe jederzeit durch drücken der NEXT- oder BACK-Taste zum nächsten oder vorherigen Song springen.
- Sie können bei der Wiedergabe jederzeit durch gedrückt halten der NEXT- oder BACK-Taste den Song, der gerade läuft, im Schnellvorlauf (CUE) oder Schnellrücklauf (REVIEW) durchsuchen.
- Das Display zeigt während der Wiedergabe fortwährend den Dateinamen (Songname) automatisch an.

Ordner bei MP3-Discs

- MP3-Dateien (Songs) können in Ordnern verwaltet werden, welche eine Gruppe von Songs beinhalten.
- Falls Ihre MP3-CD keine Ordner enthält, können Sie mit der SKIP+10-Taste (auf der Fernbedienung ist es die +10-Taste) 10 Songs weiter springen. Dies ist sehr nützlich, wenn sich sehr viele Songs auf der CD befinden und Sie schnell zu einem bestimmten Song gelangen wollen.
- Drücken Sie die SKIP+10-Taste mehrmals, bis Sie eine Songnummer nahe bei dem gewünschten Song erreichen, dann drücken Sie Pfeil nach links oder Pfeil nach rechts wiederholt, um exakt zum gewünschten Song zu gelangen.
- Falls Ihre MP3-CD Ordner enthält, gelangen Sie durch Drücken der MEM/FOLDER- oder MEM/FOLDER+ Taste (der Fernbedienung) zum vorherigen oder nächsten Ordner. Der Player beginnt dann sofort mit dem Abspielen des ersten Songs des gewählten Ordners.

MP3-Wiedergabe mit einem USB-Gerät oder von SD-Karte

- Dieses Gerät ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, über den MP3-Dateien abgespielt werden können, die auf Standard USB-Flash-Speichergeräten abgespeichert sind (kompatibel mit USB 1.1 & 2.0).
- Dieses Gerät ist ebenfalls mit einem SD-Kartenanschluss ausgestattet, über den MP3-Dateien abgespielt werden können, die auf Standard SD-Speicherkarten (max. Speicherkapazität 2 GB) abgespeichert sind, die im Fachhandel erhältlich sind.
- Um diese Funktion zu nutzen, schließen Sie zuerst entweder ein USB-Speichergerät oder eine SD-Speicherkarte am entsprechenden Anschluss der Vertikal-Anlage an.
- Drücken Sie die FUNCTION-Taste mehrmals, bis im Display „USB“ oder „CARD“ erscheint.
- Im Display erscheint einen Moment lang die Anzahl der MP3-Songs und auch der Ordner, die auf dem Gerät gespeichert sind. Dann beginnt automatisch die Wiedergabe des ersten Songs.
- Drücken Sie die MEM/FOLDER- oder MEM/FOLDER+ Taste, um vorwärts oder zurück zu springen, um einen Ordner Ihrer Wahl auszusuchen.
- Drücken Sie die NEXT- oder BACK-Taste, um vorwärts oder zurück zu springen, um einen Song Ihrer Wahl im ausgewählten Ordner auszusuchen.
- Drücken Sie PLAY/PAUSE, um den ausgewählten Song abzuspielen.
- Die FOLDER-Taste funktioniert im USB/SD-Modus auf die gleiche Weise wie im MP3-CD-Modus (wie weiter oben beschrieben).

HINWEIS: Obwohl dieses Gerät voll kompatibel mit USB 1.1- und 2.0-Standards ist, kann unter Umständen ein kleiner Prozentsatz (ca. 5%) aller USB-Speichergeräte nicht gelesen werden, da einige wenige Hersteller von USB-Speichergeräten von den (offiziellen) USB 1.1- und 2.0-Standards abweichen.

Die Einlesezeit für ein USB-Speichergerät oder eine SD-Karte kann variieren, abhängig von der Geschwindigkeit des jeweiligen Speichermediums und der Anzahl der gespeicherten Songs und Ordner. In einigen Fällen kann die Einlesezeit bis zu 60 Sekunden betragen.

WICHTIG: AUSSTECKEN VON USB-GERÄTEN UND SD-SPEICHERKARTEN

Stecken Sie Ihre USB-Speichergeräte oder SD-Speicherkarten NIEMALS während der Wiedergabe von MP3-Songs von diesen Medien aus. Drücken Sie IMMER zuerst die STOP-Taste und dann die FUNCTION-Taste, um zu einer anderen Musikquelle (z.B. Radio, CD) zu wechseln, bevor Sie den USB/SD-Speicher entfernen/ausstecken, um Schäden an MP3-Dateien oder Speichermedien zu vermeiden.

Dieses Gerät unterstützt alle sogenannten „PEN-DRIVES“ (z.B. USB-Sticks) jedoch nicht alle USB-MP3-Player, aufgrund ihrer teilweise mangelhaften Software-Kompatibilität.

WICHTIGER PUNKT

Bitte verwenden Sie kein USB-Verlängerungskabel, um das USB-Speichergerät mit dem USB-Anschluss der Vertikal-Anlage zu verbinden.

Diese Kabel können zusätzliche Widerstände aufgreifen, die den Datenfluss beeinträchtigen und damit die korrekte Arbeitsweise und Benutzung des USB-Anschlusses verhindern. Schließen Sie das USB-Speichergerät immer direkt an den USB-Anschluss an, ohne USB-Verlängerungskabel.

ANMERKUNG

Dieses Gerät unterstützt USB-Speichergeräte und SD-Speicherkarten bis zu einer maximalen Speicherkapazität von 2 GB.

Text-Display-Modus (ID3-Display)

- Dieses Gerät kann Textinformationen eines MP3-Songs im Display darstellen (ID3-Tag).
- Diese Anzeige erscheint automatisch während der Wiedergabe von MP3-Songs.
- Um wieder in die normale Displaydarstellung zurückzukehren (Anzeige der Tracknummer), drücken Sie einfach die ID3/FM MODE/ESP-Taste.

WICHTIG

FORMAT VON MP3-DATEINAMEN

Bitte beachten Sie, nur reguläre lateinische Buchstaben (A-Z) und Zahlen (0-9) in Dateinamen von MP3-Songs zu verwenden. Zeichen wie z.B. »_« (Unterstrich) oder »_« (Leerzeichen) könnten bewirken, dass die Datei unlesbar wird und vom Player nicht erkannt werden kann.

Wiedergabe mit Repeat-Funktion

Drücken Sie jederzeit während der Wiedergabe mehrmals die PROG/REPEAT-Taste um zwischen folgenden Optionen auszuwählen:

- | | | |
|--------------|---|--|
| REPEAT | = | Aktuellen Song wiederholen |
| REPEAT ALL | = | Alle Songs wiederholen (die ganze CD) |
| REPEAT ALBUM | = | Alle Songs vom aktuell ausgewählten Ordner wiederholen |

Anti-SKIP (Antischock)-Funktion (ESP)

- Dieses Gerät hat eine integrierte Antischock-Funktion, die das „Springen“ der CD verhindert, wenn das Gerät getragen wird oder Vibrationen ausgesetzt ist. Der Antischock arbeitet bis zu ca. 20 Sekunden bei Wiedergabe von MP3-CDs und bis zu 8 Sekunden bei Wiedergabe von Audio-CDs.
- Wenn eine CD oder MP3-CD abgespielt wird, braucht der Antiskip-Speicher ca. 30 Sekunden, um sich aufzufüllen. Erst dann ist die volle Funktionsfähigkeit (mit maximaler Dauer) der Antiskip-Funktion gewährleistet.
- Bitte beachten Sie, dass die Antiskip-Funktion nur gegen normale Vibrationen oder kleinere Bewegungen schützt, heftige Erschütterungen/Vibrationen können trotzdem zu Aussetzern des Players führen.

Zufällige Wiedergabe (Random Playback)

- Dieses Gerät kann alle Songs auf einer CD (oder USB oder SD-Karte) mischen und sie dann in zufälliger Reihenfolge abspielen.
- Um diese Funktion zu aktivieren, drücken Sie während der Wiedergabe die RANDOM-Taste (der Fernbedienung).
- Im Display erscheint das RANDOM-Symbol und die Songs werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

Benutzung des Audio-Line-Anschlusses (AUX-Input)

- Sie können den Audio-Ausgang einer externen Musikquelle wie z.B. einem MP3-Player mit diesem Gerät verbinden, um die Musik dieses Players mit dem High Quality Verstärker der Vertikal-Anlage anzuhören.
- Um ein externes Gerät anzuschließen, benutzen Sie bitte ein Standard-Stereo-Kopfhörerkabel (3,5 mm auf 3,5 mm Stecker). Verbinden Sie damit den Kopfhörerausgang oder den Line-Ausgang des Gerätes mit dem AUX-INPUT-Anschluss dieser Vertikal-Anlage.
- Wählen Sie mit der FUNCTION-Taste die Funktion AUX aus.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Lautsprecherboxen angeschlossen haben.
- Schalten Sie die Vertikal-Anlage und das externe Gerät (z.B. MP3-Player) an.
- Starten Sie die Wiedergabe des externen Gerätes und stellen Sie die Lautstärke der Vertikal-Anlage auf Ihr gewünschtes Level.
- Vergessen Sie nicht, die Vertikal-Anlage auszuschalten, wenn Sie die Wiedergabe mit dem externen Gerät beenden.

Mute-Funktion

- Dieses Gerät verfügt über eine MUTE-Funktion, mit der Sie die Lautstärke des Gerätes vorübergehend ausschalten können.
- Drücken Sie einmal die MUTE-Taste (der Fernbedienung), die Lautstärke geht aus und die Lautstärken-Anzeige blinkt.
- Um die Lautstärke wieder anzuschalten, drücken Sie einfach nochmals die MUTE-Taste.

Technische Daten

Stromversorgung: 230 V Wechselspannung / 50 Hz
Leistungsverbrauch: 28 W
Lautsprecher: Hauptlautsprecher 4" x 2; Hochtöner 2,5" x 2
Frequenz: MW 522 – 1620 kHz
UKW 87,5 – 108 MHz

- Das Gerät sollte keiner spritzenden oder tropfenden Flüssigkeit ausgesetzt werden und keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte sollten auf das Gerät gestellt werden.
- Das technische Datenschild ist auf der Rückseite des Gerätes angebracht.
- Der Netzstecker wird als Hauptstromzufuhr verwendet und sollte jederzeit funktionsfähig gehalten werden. Um das Gerät vollständig von der Netzspannung zu trennen, muss das Netzkabel aus der Netzsteckdose gezogen werden. Das Netzkabel sollte nicht zugestellt werden und während des Betriebes jederzeit zugänglich sein.
- Unter dem Einfluss von elektrostatischen Entladungen kann es zu Fehlfunktionen des Gerätes kommen, so dass Sie das Gerät aus- und dann wieder einschalten müssen.
- Übermäßiger Schalldruck aus Kopfhörern oder Ohrhörern kann zu Hörverlust führen.
- Die Batterie sollte nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt werden, wie z.B. direkte Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnliches.

VORSICHTSMASSNAMEN GEGEN ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNGEN

Auf der Vorderseite dieses Gerätes können elektrostatische Entladungen auftreten (Metall oder Plastik), sowie an jedem Teil oder jeder Taste dieses Gerätes oder am USB-Anschluss und/oder am SD-Speicherkarten-Anschluss. Es besteht die Möglichkeit, dass das Gerät den Betrieb einstellt und/oder sich sofort ausschaltet. Dies ist ein normaler Zustand, der beabsichtigt, das Gerät und interne Komponenten vor Schäden zu schützen. In solch einem Fall starten Sie das Gerät bitte neu (indem Sie das Netzkabel ausstecken und wieder in die Steckdose einstecken), um den Normalbetrieb des Gerätes wieder herzustellen.

- **ACHTUNG:** Wenn die Batterie falsch eingelegt wird, besteht die Gefahr der Explosion, ersetzen Sie die Batterie nur mit dem gleichen Typ.

Aufbau der Vertikal-Anlage


Als Regal-System (Standgerät)




In der Lieferung sind drei Standfüße enthalten, einer für die Anlage und je einer für die Lautsprecher.

Standfüße montieren


1. Legen Sie den Standfuß auf die Unterseite der Anlage oder der Boxen.

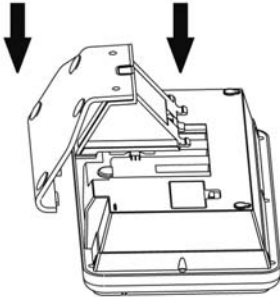

2. Drücken Sie den Fuß leicht aufwärts (siehe Abb. unten).

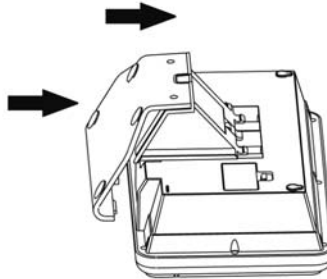

3. Drücken Sie, bis die Anzeigemarkierung des Fußes auf einer Ebene mit dem Schloss-Symbol auf der Hinterseite des Gerätes ist.

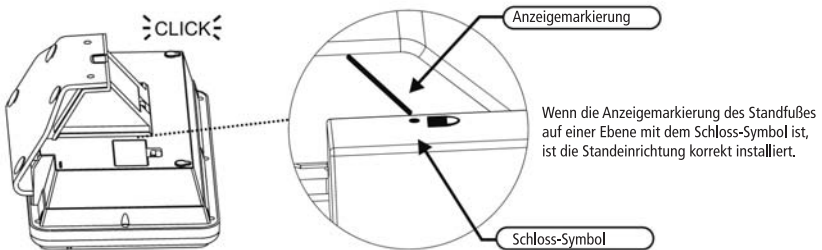

Altgeräte-Entsorgung



Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg
per Telefon: 0180/5354327 (0,12 Euro/Min.), per E-Mail: info@weltbild.de, Internet: www.weltbild.de

Im Rahmen unserer ständigen Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.