



BEDIENUNGSANLEITUNG

Gasflaschen-Füllstandanzeige

Art.-Nr. 52 56 060




A. Bringen Sie die Füllstandanzeige auf der unteren Hälfte der Gasflasche an (siehe Abbildung). Achten Sie darauf, dass die Vorderseite der Anzeige Ihnen zugewandt ist. Um genaue Anzeige-Ergebnisse zu erhalten, stellen Sie die Gasflasche mit der angebrachten Füllstandanzeige an einen schattigen Ort und meiden direkte Sonneneinstrahlung.




B. Bevor Sie die Gasflasche benutzen, ist die Balkenanzeige hell erleuchtet. Diese Balkenanzeige ändert die Farbe, wenn das Gas aus der Flasche strömt. Die Farbanzeige warnt Sie, wenn die Gasflasche fast entleert ist.

Winter

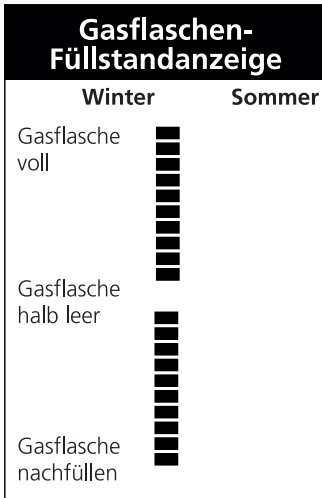

Sommer

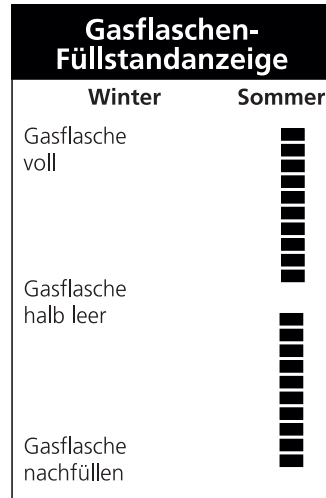

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Hinweis:

Im Winter ist der linke Balken aktiv und im Sommer der rechte Balken. Die Anzeige wird erst aktiviert, wenn die Gasflasche nur noch halb gefüllt ist.