

Gartenbrunnen »Windmühle«

Art.-Nr. 52 56 193

BEDIENUNGSANLEITUNG

Dieses Gerät darf nur in Verbindung mit der mitgelieferten Pumpe verwendet werden.

Anweisungen



1. Es dürfen nur die Pumpe und das elektrische Netzkabel, das die beiden verbindet, mit Wasser in Berührung kommen. Unter keinen Umständen dürfen der Stecker oder andere Teile des Gerätes mit Wasser in Kontakt kommen.
2. Stecken Sie das Gerät nicht ein, wenn Teile des Produktes beschädigt sind oder nicht funktionieren. Lassen Sie das Gerät vom Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
3. Achten Sie darauf, dass kein Wasser entlang des Netzkabels zum Stecker laufen kann.
4. Lassen Sie die Pumpe nicht laufen, wenn Sie nicht vollständig mit Wasser bedeckt ist. Ansonsten kann die Pumpe dadurch Schaden nehmen. Pumpe vollständig mit Wasser bedecken, anschließend den Stecker in die Steckdose stecken. Zu Beginn kann es sein, dass das Gerät kein Wasser pumpt, da sich Luft sowohl in der Pumpe als auch im Gefäß befindet. In diesem Fall ziehen Sie den Stecker für einige Zeit aus der Steckdose und wiederholen Sie den Vorgang.
5. Verstauen Sie das überflüssige Netzkabel, um Unfälle zu vermeiden.
6. Das Gerät darf nur von erwachsenen Personen in Gebrauch genommen werden. Bei Nichtgebrauch Stecker immer aus der Steckdose ziehen.
7. Das Gerät ist ausschließlich zur Nutzung in Innenräumen geeignet.
8. Stellen Sie den Brunnen auf einen wasserunempfindlichen Untergrund.
9. Die Stärke der Pumpe muss individuell eingestellt werden, so dass genug Wasser durchgepumpt wird, jedoch nicht aus dem Wasserbecken spritzt.

Instandhaltung


- Benutzen Sie diese Pumpe nur mit destilliertem Wasser, um Kalkablagerungen zu vermeiden.
- Eine Wartung des Gerätes ist nicht notwendig, wenn die Bedienungshinweise befolgt wurden.
- Falls sich Rückstände in den Entlüftungsöffnungen der Pumpe befinden, trennen Sie die Pumpe von allen Energiequellen und spülen die Pumpe unter sauberem Wasser ab.

Montage

1. Stecken Sie die Pumpe auf den Wasserschlauch, der durch die hintere Öffnung zu erreichen ist.
2. Legen Sie die Pumpe in die hintere Öffnung und befüllen Sie den Brunnen durch die Öffnung mit Wasser. Bitte achten Sie darauf, dass die Pumpe vollständig mit Wasser bedeckt ist, das Wasser allerdings nicht überläuft.
3. Stecken sie den Netzstecker der Pumpe in die Steckdose.
4. Füllen Sie gegebenenfalls etwas Wasser nach, so dass die Pumpe auch im Betrieb vollständig mit Wasser bedeckt ist.

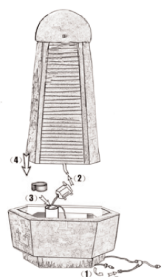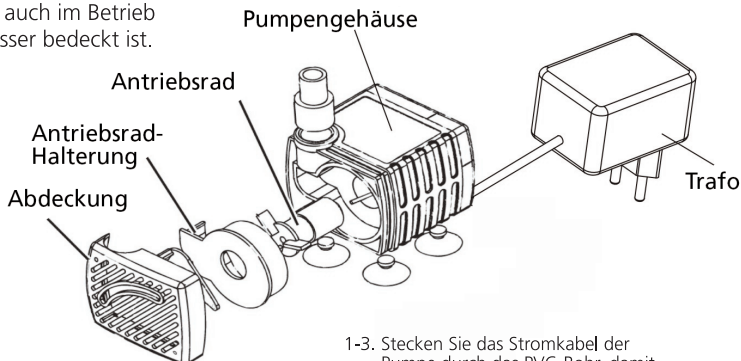

1-3

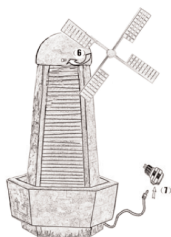

2-3



3-3

- 1-3. Stecken Sie das Stromkabel der Pumpe durch das PVC-Rohr, damit es nach draußen gelangt, wie in (1) gezeigt. Schließen Sie die Pumpe an das Wasserrohr an (2). Bringen Sie die Abdeckung des PVC-Rohres an, um das Eindringen von Wasser zu vermeiden (3). Setzen Sie die Mühle auf das Bodengehäuse (4) und verbinden Sie das Kabel, wie in (5) gezeigt.
- 2-3. Befestigen Sie die Mühlenflügel an der Antriebsstange (6). Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Netzteil (7).
- 3-3. Schrauben Sie die Mühlenflügel an der Antriebsstange fest (8). Geben Sie nun vorsichtig Wasser in das Bodengehäuse (9) und stecken Sie das Netzteil an einer Netzsteckdose an (10).

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)
E-Mail: info@weltbild.de

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

