

# Elektrische Grillbürste

Art.-Nr. 52 56 350

## BEDIENUNGSANLEITUNG

**Warnung:** Dieses Produkt ist nicht für Spülmaschinen geeignet.

### Vorsicht:

Achten Sie stets darauf, dass Ihr Grill ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie ihn mit dieser elektrischen Grillbürste säubern.

### Bedienung

Schalten Sie die elektrische Grillbürste durch Drücken der Betriebstaste ein. Bewegen Sie die rotierende Bürste über den Grillrost. Verwenden Sie zum Säubern des Grills auch den integrierten Schaber, um größere Grillrückstände zu entfernen. Zum Ausschalten der Grillbürste drücken Sie einfach wieder die Betriebstaste.

### Reinigung der elektrischen Grillbürste

1. Schieben Sie einen kleinen Schraubenzieher zwischen Bürstenkopf und Gehäuse ein (siehe Abb. 1).
2. Heben Sie den Schraubenzieher an, um die Bürste herauszunehmen (Abb. 1).
3. Säubern Sie die Bürste mit Wasser und etwas Spülmittel.
4. Lassen Sie die Bürste danach vollständig trocknen.
5. Wenn diese getrocknet ist, schieben Sie die Bürste auf den Schaft bis diese einrastet.

### Vorsichtsmaßnahmen Batterie


Entsorgen Sie leere Batterien ordnungsgemäß. Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen niemals ins Feuer geworfen werden, es besteht Explosionsgefahr.

Batterien müssen stets außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt werden, damit diese nicht damit spielen oder sie verschlucken könnten. Falls Batterien verschluckt werden sollten, suchen Sie sofort Ihren Hausarzt auf und fragen Sie dort um Hilfe.

Batterien können bei unsachgemäßer Behandlung explodieren. Versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen oder zu öffnen.


Verwenden Sie nur neue Batterien von erforderlicher Größe und Typ. Mischen Sie niemals alte und neue Batterien, verschiedene Batterie-Typen oder wiederaufladbare Akkus unterschiedlicher Kapazität.

Abb. 1

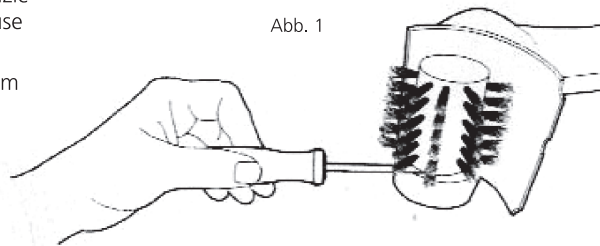

## Bedienelemente

1. Aufhängevorrichtung
2. Batteriefachdeckel
3. Verschlusschraube des Batteriefachdeckels
4. Schaft
5. Schaber
6. Rotierende Bürste
7. Betriebstaste
8. Griff

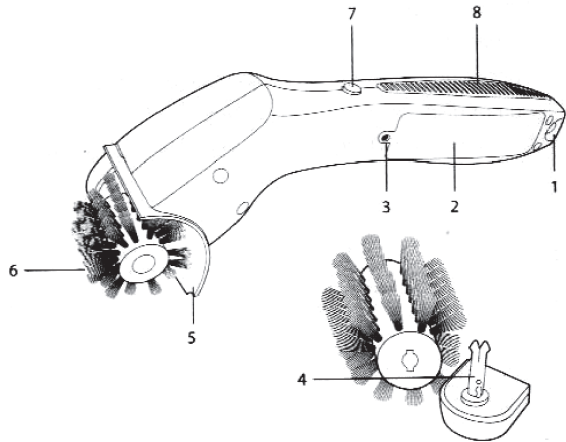

## Warnung

Dieses Gerät hat scharfe Ecken und Kanten. Seien Sie bei der Handhabung stets achtsam und halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Achten Sie darauf, dass die rotierende Bürste vollständig einrastet, bevor Sie das Gerät benutzen.

Stellen Sie dieses Gerät niemals in einen Grill- oder Heizofen oder auf offenes Feuer.

Beenden Sie die Arbeit mit diesem Gerät sofort, wenn der Griff heiß werden sollte.

Entsorgen Sie dieses Gerät niemals in Feuer.



## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt

86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



# Weltbild