


# Ei-Butler »Egg Cracker«

Art.-Nr. 52 56 599

## BEDIENUNGSANLEITUNG

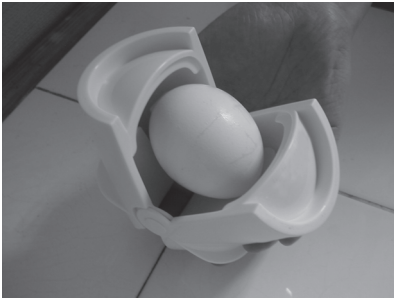

1. Ei einlegen



2. Auf eine stabile Fläche klopfen



3. Vorsichtig öffnen und Inhalt in eine Schüssel gleiten lassen

**Weltbild**

**Kundenservice** Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327  
E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)