

**Weltbild**



## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

**Kaffeemaschine »Aroma« mit Mahlwerk  
Art.-Nr. 52 56 763**


Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen und bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf.

## Wichtige Sicherheitsmaßnahmen


Wenn Sie ein Elektrogerät benutzen, sollten grundlegende Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, eingeschlossen die folgenden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Berühren Sie keine heißen Oberflächen sondern nur Griffe, Tasten und Schalter.
3. Zum Schutz vor Feuer, Elektroschock und Verletzungen an Personen tauchen Sie niemals Netzkabel und Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Erhöhte Aufsichtspflicht ist geboten, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
5. Stecken Sie stets den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn das Gerät nicht benutzt oder gereinigt wird. Lassen Sie das Gerät erst abkühlen, bevor Sie Teile ab- oder anmontieren und bevor Sie das Gerät reinigen.
6. Arbeiten Sie niemals mit einem Elektrogerät, wenn Netzkabel oder Netzstecker beschädigt sind, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder in sonstiger Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zum prüfen, reparieren und/oder einstellen.
7. Das Benutzen von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde, kann zu Feuer, Elektroschock oder Verletzungen an Personen führen.
8. Lassen Sie niemals das Netzkabel über die Kante eines Tisches oder Schrankes hängen oder heiße Oberflächen berühren.
9. Stellen Sie das Gerät niemals auf oder in die Nähe eines heißen Gasbrenners oder Elektro-Ofens oder auf einen Kochherd.
10. Stecken Sie das Netzkabel immer zuerst am Gerät und dann erst an der Netzsteckdose an. Schalten Sie das Gerät vor dem Ausstecken bitte immer erst aus und stecken Sie dann erst den Netzstecker aus.
11. Stellen Sie keinen heißen Behälter auf eine heiße oder kalte Oberfläche.
12. Benutzen Sie keinen Behälter, dessen Griffe locker oder abgenutzt sind.
13. Lassen Sie niemals die leere Kaffeekanne auf der eingeschalteten Warmhalteplatte, da diese ansonsten bersten könnte.
14. Reinigen Sie das Gerät niemals mit Reinigungsmitteln, Stahlwollepaden oder anderen aggressiven Mitteln.
15. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.
16. Prüfen Sie den Kaffeebohnenbehälter vor der Inbetriebnahme auf darin befindliche Fremdkörper.
17. Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.
18. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
19. Benutzen Sie dieses Gerät nicht zu einem Zweck, für den es nicht vorgesehen ist.
20. Dieses Gerät bitte nicht im Freien betreiben.
21. Die Kaffeekanne ist zum Betrieb mit diesem Gerät vorgesehen. Sie darf niemals für andere Zwecke eingesetzt werden.
22. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird, vor dem An- oder Abmontieren von Einzelteilen und bevor Sie das Gerät reinigen möchten.
23. Dieses Gerät ist für den privaten Gebrauch im Haushalt oder ähnlichen Anwendungen geeignet und nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
24. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.


# Vorstellung des Produkts

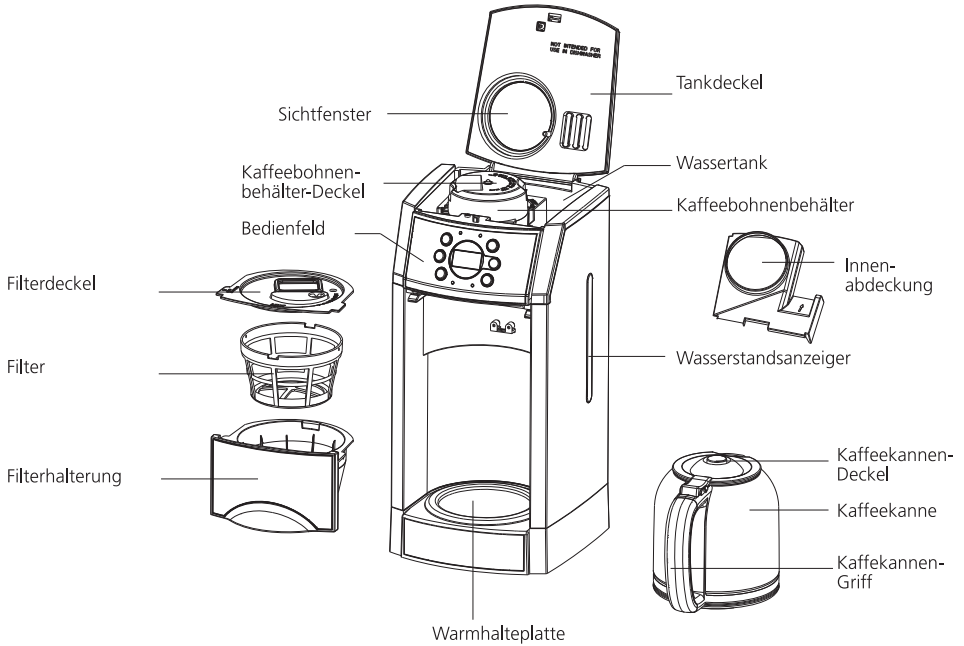

## Bedienfeld

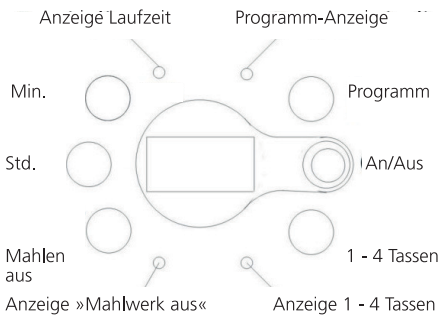

## LED-Anzeige

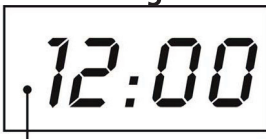

Wenn die Anzeige hell leuchtet, bedeutet dies, dass die angezeigte Zeit die programmierte Zeit ist  
 Wenn die Anzeige schwach leuchtet, bedeutet dies, dass die angezeigte Zeit die aktuelle Zeit ist.

## Eigenschaften

- Herausnehmbares Filterfach, Filterabdeckung und Permanentfilter
- Haftfreie Warmhalteplatte, die Ihren Kaffee nach der Zubereitung heiß hält
- Anti-Tropf-Funktion für 30 Sekunden
- Abnehmbare Innenabdeckung und Kaffeebohnenbehälter
- Kochkapazität 1.500 ml (8-10 Tassen)
- Bei Betrieb blaue LED-Hintergrundbeleuchtung
- Programmierbare Kontrollfunktionen: Uhr und Timer - Automatische Abschaltung nach 2 Stunden - Timer für vorprogrammierte Einschaltzeit

## Bedienung

Vor der Erstinbetriebnahme wird empfohlen, den Wassertank bis zur Maximalmarke mit Wasser zu füllen, das Wasser ohne Kaffee durchlaufen zu lassen (brühen) und dann wegzuschütten. Wiederholen Sie diesen Vorgang zweimal, um die Kaffeemaschine von allen Kleinstpartikeln zu säubern. Das gekochte Wasser nicht trinken! Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile gründlich, so z.B. Kaffeebohnenbehälter, Filter, Filterbehälter usw.

## Uhrzeit einstellen

1. Nachdem das Gerät an einer Netzsteckdose eingesteckt wurde, wird im Display »88:88« angezeigt und es blinkt, danach zeigt das Display »12:00« an.

**Hinweis:** Wenn Sie die Uhr nicht einstellen möchten, können Sie direkt zu anderen Einstellungen wechseln.

2. Drücken Sie einmal die **PROGRAM-Taste**, um in den Uhr-Einstellmodus zu

gelangen. Zum Einstellen der aktuellen Uhrzeit drücken Sie die **HR-** und **MIN-Taste**. Bei kurzem Drücken stellt sich die Anzeige um eine Zahl weiter, halten Sie die Taste gedrückt, dann scrollt die Anzeige im Schnelldurchlauf weiter.

**Hinweis:** Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.

3. Zum Bestätigen der eingestellten Zeit drücken Sie 15 Sekunden lang keine Taste.

## Timer programmieren

Falls Sie nicht sofort Kaffee kochen möchten, können Sie den Timer für einen späteren Kochbeginn wie folgt einstellen:

1. Nachdem Sie die aktuelle Zeit eingestellt haben, drücken Sie zweimal die **PROGRAM-Taste**, um in den Start-Timer-Modus zu gelangen. Stellen Sie nun die gewünschte Startzeit für das Kaffeekochen mit der **HR-** und **MIN-Taste** ein.

**Hinweis:** Der Timer wird ebenfalls im 24-Stunden-Format angezeigt.

2. Zum Aktivieren des Timers drücken Sie die **AN/AUS-Taste** zweimal. Die programmierte Zeit leuchtet nun hell. Wenn die programmierte Zeit erreicht wird, erlischt die Anzeige, die AN/AUS-Anzeige leuchtet auf und die Kaffeemaschine schaltet sich automatisch ein.

**Hinweis:** Sie können die programmierte Zeit ansehen, indem Sie die **PROGRAM-Taste** drücken. Zum Bestimmen der im Display dargestellten Zeit sollten Sie wissen, dass die Timer-Zeit hell leuchtet, während die aktuelle Zeit nur schwach leuchtet.

3. Wenn Sie den Timer löschen möchten, drücken Sie zweimal die **AN/AUS-Taste**. Das Gerät beginnt dann sofort mit dem Brühen des Kaffees.
4. Zum Einstellen einer neuen Timer-Zeit wiederholen Sie einfach Schritt 1 und 2.

## Kaffee kochen mit frisch gemahlene Kaffeebohnen

1. Kaffeebohnen einfüllen: Öffnen Sie den Tankdeckel, indem Sie den Sperrknopf drücken und den Deckel heben. Entnehmen Sie den Kaffeebohnenbehälter und öffnen Sie diesen, indem Sie die Schraube lösen. Füllen Sie die gewünschte Menge an Kaffeebohnen gemäß des gewünschten Stärkegrads des Kaffees ein (siehe Abb. 1, Markierungen am Rand des Behälters).

Füllen Sie niemals zu viele Bohnen in den Behälter. Bei Überfüllen könnte der Behälter verstopfen und/oder das Kaffeewasser überlaufen. Setzen Sie nun den Kaffeebohnenbehälter wieder ein und achten Sie dabei bitte darauf, dass die Verbindungsmarkierung genau in die Motorwelle eingesetzt werden muss (siehe Abb. 2), ansonsten kann der Behälter nicht vollständig einrasten und würde bei Betrieb beschädigt werden.

**Hinweis:** Der Kaffeebohnenbehälter muss zum Befüllen mit Bohnen unbedingt entnommen werden.

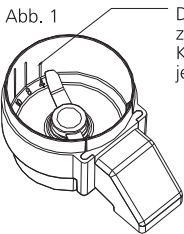


Abb. 1 Die drei Markierungen zeigen an, welche Kaffeemenge Sie jeweils benötigen

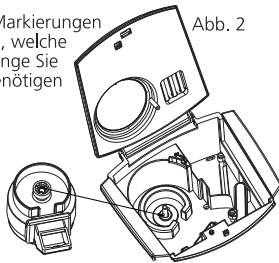


Abb. 2

2. Setzen Sie nun den Deckel des Kaffeebohnenbehälters wieder auf (s. Abb. 3), und zwar in die „Schloss geöffnet“-Position. Dann drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, bis er in der „Schloss geschlossen“-Position einrastet, erst dann ist die Kaffeemaschine betriebsbereit.

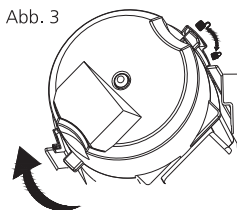


Abb. 3



Größenverhältnisse zum besseren Verständnis abgeändert

3. Wassertank befüllen: Nachdem Sie die Kaffeebohnen eingefüllt haben, füllen Sie die gewünschte Menge an Wasser bei der markierten Stelle der Innenabdeckung in den Tank (siehe Abb. 4). Sie können am Wasserstandsanzeiger an der Seite die bereits eingefüllte Menge an Wasser ablesen.

**Hinweis:** Vor der Befüllung mit Wasser muss die Innenabdeckung richtig angebracht werden.

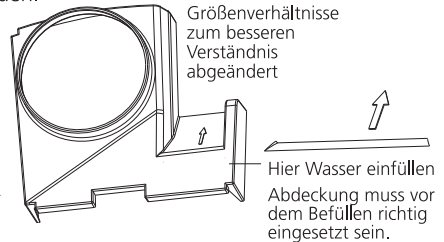


Abb. 4

Größenverhältnisse zum besseren Verständnis abgeändert

Hier Wasser einfüllen  
Abdeckung muss vor dem Befüllen richtig eingesetzt sein.

4. Entnehmen Sie nun das Filterfach. Setzen Sie den Dauerfilter ins Filterfach ein und setzen Sie den Filterdeckel wieder auf. Danach legen Sie das Filterfach wieder in die Kaffeemaschine ein.

**Hinweis:** Bei einem Dauerfilter kann etwas Kaffeepulver mit dem Kaffeewasser in die Kanne gelangen.

5. Schließen Sie den Netzstecker: zum Einrasten nach unten drücken. Dieses Gerät ist mit einem Sicherheits-Verriegelungssystem ausgestattet. Zu Einzelheiten lesen Sie unter Punkt »Fehlersuche« nach.

6. Achten Sie vor dem Kaffee kochen darauf, dass die Kaffeekanne auf der Warmhalteplatte steht.

7. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. Im Display blinkt kurz »88:88« auf, nach ca. 5 Sekunden wird »12:00« angezeigt. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein, wie weiter oben unter Punkt »Uhrzeit einstellen« beschrieben.

8. Achten Sie darauf, dass die Anzeige »Mahlwerk aus« nicht leuchtet.

**Hinweis:** Falls die Anzeige »Mahlwerk aus« leuchtet, bedeutet das, dass sich die Maschine sich im Modus »Kaffee mit gemahlendem Kaffeepulver kochen« befindet. Das Gerät lässt dann den Schritt des Kaffeemahlens aus.

9. Wählen Sie die Tassenanzahl aus: Die Taste »1 - 4 Tassen« verkürzt die Mahlzeit, falls Sie nur 1 - 4 Tassen Kaffee kochen möchten. Drücken Sie diese Taste und die entsprechende Anzeige leuchtet. Die Mahlzeit beträgt dann ca. 30 Sekunden. Falls Sie diese Taste nicht drücken, so gilt als Grundeinstellung 5 - 12 Tassen. Die Mahlzeit beträgt dann ca. 40 Sekunden.

**Hinweis:** Die Taste »1 - 4 Tassen« funktioniert nur im Modus »Kaffee mit Bohnen kochen«, also nur, wenn die Anzeige »Mahlwerk aus« nicht leuchtet. Im Modus »Kaffee mit gemahlenem Kaffeepulver kochen« ist diese Taste deaktiviert und kann nicht benutzt werden.

10. Mit dem Kochen beginnen:

- Sofort mahlen und kochen: Drücken Sie die AN/AUS-Taste, die Betriebs-LED leuchtet und die Kaffeemaschine beginnt mit dem Mahlen.
- Programmierte Startzeit: Falls Sie wünschen, dass die Kaffeemaschine erst zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Kochen beginnt, können Sie den Automatik-Timer auf die gewünschte Startzeit einstellen. Lesen Sie hierfür oben unter Punkt »Timer programmieren« nach.

11. Wenn die Kaffeemühle mit dem Mahlen fertig ist, startet der Brühvorgang.

**Hinweis:** Sie können während des Brühvorgangs die Kaffeekanne entnehmen und Kaffee in Tassen einschenken. Das Gerät stoppt das Tropfen automatisch. Jedoch darf die Dauer von 30 Sekunden nicht überschritten werden.

**Achtung:** Wenn der Brühvorgang fast beendet ist, erhöht sich die Dampfmenge erheblich und der Dampf kann auch an Bedienfeld, Filtergehäuse und anderen Lücken austreten. Dies ist normal, Sie müssen jedoch aufpassen, nicht vom Dampf verbrüht zu werden, der Betrieb des Gerätes wird nicht beeinträchtigt.

12. Wenn der Kaffee fertig gebrüht wurde, rühren Sie ihn etwas, um den Geschmack zu intensivieren. Der Kaffee am Boden der Kanne ist etwas stärker als der Kaffee an der Oberfläche. Nach dem Brühen hält das Gerät den Kaffee 2 Stunden lang warm, danach schaltet sich das Gerät automatisch aus. Sie können das Gerät natürlich jederzeit durch zweimaliges Drücken der AN/AUS-Taste ausschalten und den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen.

## Kaffee mit gemahlenem Kaffeepulver kochen

1. Füllen Sie die gewünschte Menge an Wasser bei der markierten Stelle der Innenabdeckung in den Tank. Sie können am Wasserstandsanzeiger an der Seite die bereits eingefüllte Menge an Wasser ablesen
2. Entnehmen Sie das Filtergehäuse. Geben Sie die gewünschte Menge gemahlene Kaffees in den Dauerfilter. Unsere Empfehlung: Nehmen Sie pro Tasse Kaffee einen Kaffeelöffel voll Kaffeepulver. Sie können diese Menge anpassen, je nachdem, wie stark Sie Ihren Kaffee trinken möchten.

**Hinweis:** Die maximale Menge gemahlene Kaffees beträgt 10 Kaffeelöffel, wenn Sie den Dauerfilter verwenden. Das Einfüllen von zu viel Kaffeepulver kann zur Folge haben, dass das Wasser überläuft, wenn das Pulver zu fein gemahlen ist.

3. Setzen Sie den Filterdeckel wieder ein und drücken Sie das Filtergehäuse wieder in die Ausgangsposition.
4. Vor dem Kaffee brühen: Stellen Sie sicher, dass Sie die Kaffeekanne auf die Warmhalteplatte gestellt und den Filter in das Filtergehäuse eingesetzt haben. Setzen Sie den Filterdeckel wieder auf.

5. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. Im Display blinkt kurz »88:88« auf, nach ca. 5 Sekunden wird »12:00« angezeigt. Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein, wie weiter oben unter Punkt »Uhrzeit einstellen« beschrieben.
6. Drücken Sie die Taste »Mahlen aus« und die zugehörige LED leuchtet auf. Die Kaffeemaschine wird dann den Vorgang des Kaffeebohnen-Mahlens auslassen und sofort mit dem Brühvorgang beginnen, wenn Sie die AN/AUS-Taste drücken oder die voreingestellte Timer-Zeit erreicht wird.
7. Führen Sie die Schritte 9 bis 11 des Abschnitts »Kaffee kochen mit frisch gemahlene Kaffeebohnen« aus

### **Pause zum Kaffee servieren**

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, eine Tasse Kaffee einzuschenken, bevor der komplette Brühvorgang beendet ist. Beim Entnehmen der Kaffeekanne wird der Abfluss des Kaffees am Boden des Filters automatisch gestoppt.

**Achtung:** Stellen Sie die Kaffeekanne innerhalb von 30 Sekunden wieder auf die Warmhalteplatte. Es fließt nämlich während dieses Vorgangs weiterhin heißes Wasser in den Filter. Überlaufender Kaffee und heißes Wasser können zu Verbrennungen führen.

### **Automatisches Ausschalten**

Diese Funktion schaltet die Warmhalteplatte 2 Stunden nach Beginn des Brühvorgangs automatisch aus.

Schalten Sie die Kaffeemaschine trotzdem immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie fertig sind.

## **Reinigung und Wartung**

Reinigen und trocknen Sie sämtliche abnehmbaren Teile nach jedem Benutzen. Warten Sie jedoch 30 Minuten, bis das Gerät abgekühlt ist.

1. Schalten Sie die Kaffeemaschine immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
2. Entfernen Sie alle abnehmbaren Teile.
3. Entnehmen Sie das Filtergehäuse und nehmen Sie Filterdeckel und Filter ab.
4. Kaffeebohnenbehälter, dessen Deckel, Filtergehäuse und Filterdeckel können in warmem Wasser mit etwas Spülmittel gereinigt und danach gründlich ausgespült oder im oberen Fach der Spülmaschine gereinigt werden. Trocknen Sie sämtliche Teile nach jedem Benutzen gründlich ab.
5. Geben Sie keinesfalls Wasser in das Gerät, sobald der Kaffeebohnenbehälter herausgenommen wurde. Wischen Sie den Bereich unter dem Kaffeebohnenbehälter mit einem feuchten Tuch aus. Falls Wasser in den Mühlenmotor gerät, kann dieser beschädigt werden und nicht mehr richtig funktionieren.
6. Nach Beendigung der Reinigung fügen Sie alle Teile wieder in die Kaffeemaschine ein.
7. Nehmen Sie die Kaffeekanne von der Warmhalteplatte. Schütten Sie Kaffeereste weg. Kaffeekanne und Deckel können in warmem Wasser mit etwas Spülmittel gereinigt und danach gründlich ausgespült oder im oberen Fach der Spülmaschine gereinigt werden.
8. Benutzen Sie niemals Scheuermittel oder raue Putztücher zum Reinigen der Kaffeemaschine und deren Einzelteile.
9. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Um das Gerät zu säubern, wischen Sie es einfach mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und trocknen es gründlich.



10. Wischen Sie die Warmhalteplatte mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Nehmen Sie niemals einen rauen, scheuernden Schwamm oder Reiniger zum Säubern der Warmhalteplatte.
11. Trocknen Sie das Innere des Tanks nicht mit einem Tuch, da Fussel im Tank zurückbleiben könnten.

## Fehlersuche

Falls während des Brühvorgangs Wassertankdeckel, Kaffeebohnenbehälter oder Kaffeekanne nicht richtig eingesetzt sind, wird der Motor ausgeschaltet, ein Alarmton ist zu hören und die LED-Anzeige fängt zu blinken an. Folgendes wird dann im Display angezeigt:

1. Falls der Tankdeckel nicht richtig aufgesetzt ist, wird im Display »OPN1« angezeigt und der Alarmton ist zu hören.
  2. Falls der Kaffeebohnenbehälter nicht richtig eingesetzt ist, wird im Display »OPN2« angezeigt und der Alarmton ist zu hören.
- a) Falls während des Mahlvorgangs der Kaffeebohnenbehälter entnommen und der Deckel des Wassertanks innerhalb von 5 Sekunden wieder geschlossen wird, fährt die Kaffeemaschine mit dem Betrieb fort. Falls dies länger als 5 Sekunden dauert, schaltet sich die Maschine automatisch aus.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg  
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

# Weltbild

- b) Falls der Kaffeebohnenbehälter oder der Wassertank während des Warmhaltevorgangs entnommen und wieder eingesetzt werden, schaltet sich das Gerät nicht ab.

## Entkalkung

Entkalkung ist nötig, da sich im Laufe der Zeit an Metallteilen der Kaffeemaschine Kalkablagerungen bilden.

Um für einwandfreien Betrieb Ihrer Kaffeemaschine zu sorgen, sollten Sie das Hauptgerät von Zeit zu Zeit entkalken. Der Zeitabstand hängt vom Härtegrad Ihres Haushaltswassers ab und davon, wie oft Sie die Kaffeemaschine benutzen.

Zum Entkalken befüllen Sie den Wassertank mit einer Mischung aus 1/3 Weinessig und 2/3 Wasser. Schalten Sie die Kaffeemaschine durch Drücken der AN/AUS-Taste ein. Ein kompletter Brühvorgang sollte ausreichen, um die Kaffeemaschine wieder zu säubern. Nach Beenden des Brühvorgangs schalten Sie das Gerät aus. Füllen Sie nun den Tank komplett nur mit frischem, kaltem Wasser und wiederholen Sie den Brühvorgang.

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

