


Funk-Kuckucksuhr aus Holz

Art.-Nr. 52 56 804

BEDIENUNGSANLEITUNG

- A. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite und legen Sie 3 x C-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach (1) ein.
- B. Nach dem Einlegen der Batterien stellt sich die Uhrzeit dank der Funktechnologie automatisch ein (dies kann je nach Signalempfang einige Minuten dauern).
- C. Hängen Sie das Pendel an der dafür vorgesehenen Halterung (2) auf.
- D. Packen Sie die Ketten aus und hängen Sie die dekorativen Gewichte an die entsprechenden Haken.
- E. Stoßen Sie das Pendel sanft in eine Richtung an, um die Schwingbewegung anzuregen.
- F. Hängen Sie die Uhr an die gewünschte Position an der Wand.
- G. Drücken Sie die Kuckucks-Einstelltaste (3), um die aktuelle Kuckuckseinstellung zu prüfen.
- H. Dann drücken Sie die Kuckucks-Einstelltaste (3) nochmals und wiederholen diesen Vorgang, bis die Anzahl der Kuckucksrufe mit der von Ihnen eingestellten Stunde übereinstimmt.

- I. Stellen Sie den Lautstärke-Regler (4) auf »On« oder »Low« (leise), ganz wie Sie wünschen.
- J. Bitte wechseln Sie die Batterien regelmäßig aus, um schlechten Sound und unkorrekte Zeitangaben zu vermeiden.
- K. Hinweis: Dieses Produkt verfügt über einen Lichtsensor, der den Kuckuck automatisch bei Dunkelheit ausschaltet. Falls Sie die Funk-Kuckucksuhr in einer dunklen Ecke aufhängen sollten, könnte es sein, dass der Kuckucksruf nicht funktioniert.

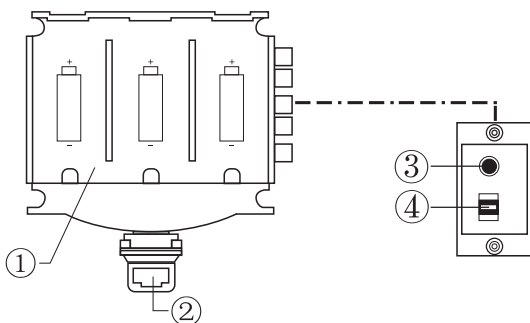

- (1) Batteriefach
- (2) Pendel-Halterung
- (3) Kuckucks-Einstelltaste
- (4) Lautstärke-Regler (An – Leise – Aus)

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327
(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammel punkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Weltbild

Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)
und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

Funk-Kuckucksuhr

.....

**Telekommunikations (Tk-)
endeinrichtung**

Funkanlage

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und
den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

EN 61326:1997 +A1:1998 +A2:2001 +A3:2003

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Schutzanforderungen in Bezug auf die
elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2,
Artikel 3 (1) b))**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Maßnahmen zur effizienten Nutzung
des Funkfrequenzspektrums**

Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise
(hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

Verlagsgruppe Weltbild

Steinerne Furt

86167 Augsburg

0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

EN/HN

ETS

Reg TP

BAPT

Augsburg, den 07.01.2011

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

Weltbild