

Telefonregister


Art.-Nr. 52 56 839

BEDIENUNGSANLEITUNG



Plastikfeil nicht bei geöffnetem Verzeichnisdeckel bewegen

Sollte sich die Karte beim Beschriften mit der Schreibmaschine gebogen haben, vor dem Einlegen unbedingt glätten.

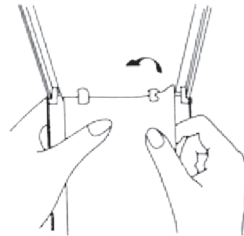

Herausnehmen einer Karte

Greifen Sie die rechte Seite der Karte nahe der oberen Kante und ziehen sie nach links herüber – so wie Sie normalerweise eine Seite in einem Buch umblättern.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:


Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt

86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

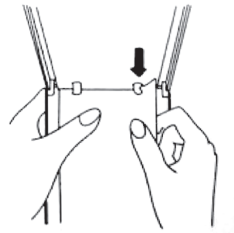

Einlegen einer Karte

Legen Sie die Karte so flach an, dass die Kartenschlitze oberhalb der beiden Halterringe liegen. Dann Karte mit den Fingern auf beiden Seiten der Schlitze haltend herunderdrücken. Karte rastet in die Ringe ein.

Weltbild