

Weltbild




BEDIENUNGSANLEITUNG

Keramik-Wasserkocher

Art.-Nr. 52 58 785

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Aufbau

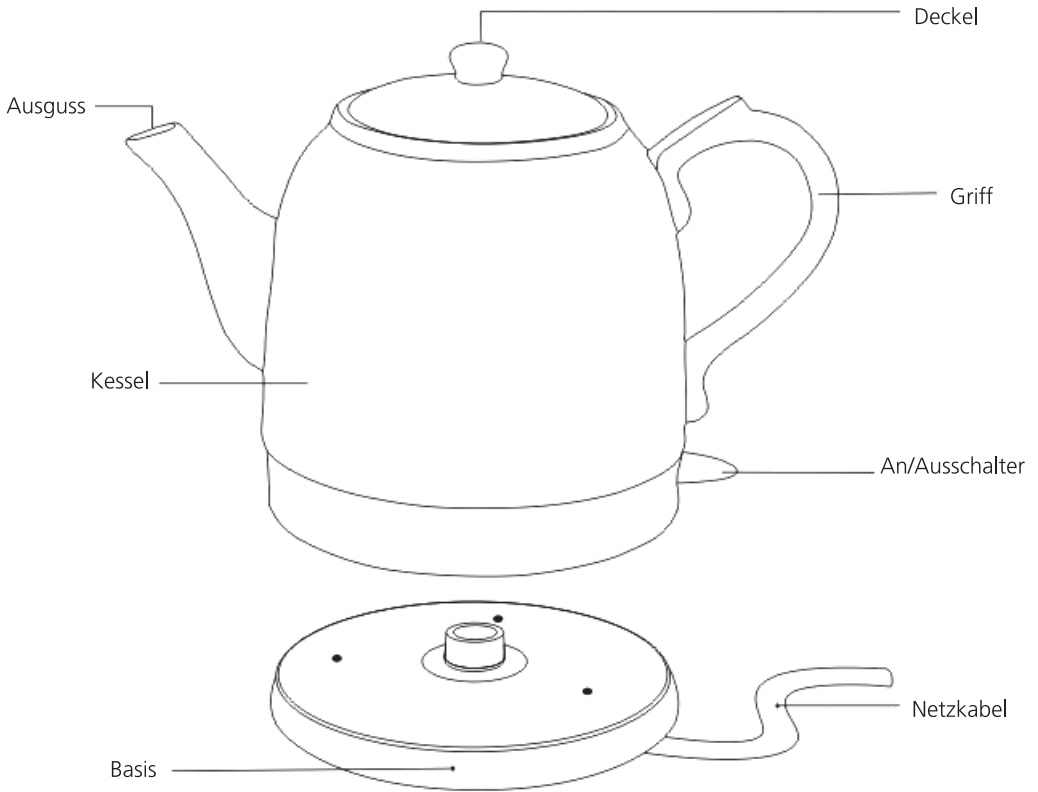

Technische Daten

Leistung: 1.200 Watt

Betriebsspannung: 220 ~ 230 Volt

Netzfrequenz: 50 - 60 Hz

Eigenschaften

Wasserkessel:

1. Elegante und umweltfreundliche Keramik-Ausführung in edlem Design.
2. Verstecktes Heizelement, bequem und einfach zu reinigen.
3. Schnell und praktisch, das Gerät braucht nur 4 – 6 Minuten, um einen maximal gefüllten Kessel 100% zum Kochen zu bringen.
4. Hochqualitatives Kontrollsystem, das bei Kochen des Wassers automatisch abschaltet und über einen integrierten Schutz vor unbeabsichtigtem Kochen ohne Wasser verfügt.
5. Basis um 360° drehbar, stellen Sie den Kessel völlig frei auf die Basis.
6. Klassisches Blumenmuster in romantischem Stil.

Basis:

1. Einfach, knapp und praktisch im Design.
2. Der Kessel kann frei in der 360°-Drehung aufgesetzt werden.

Hinweise zur Bedienung

1. Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie Wasser in den Kessel. Bitte füllen Sie den Kessel nur bis zur Maximum-Markierung, damit beim Kochen kein Wasser aus der Kesselöffnung spritzt.
2. Vergessen Sie nicht, den Deckel wieder auf den Kessel zu geben, bevor Sie das Gerät einschalten, ansonsten schaltet sich das Gerät beim Kochen nicht automatisch aus.

Bedienung

1. Stellen Sie das Gerät auf eine flache Unterlage.
2. Stellen Sie den gefüllten Kessel auf die Basis, stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und schalten Sie das Gerät ein. Der Kessel beginnt nun, das Wasser zu erhitzen.
3. Nehmen Sie den Kessel während des Erhitzens nicht von der Basis.
4. Wenn das Wasser kocht, schaltet sich das Gerät automatisch aus, die Betriebsanzeige erlischt.
5. Nehmen Sie den Kessel von der Basis, bevor Sie das heiße Wasser ausgießen.
6. Falls Sie unmittelbar danach nochmals Wasser kochen müssen, warten Sie vor dem erneuten Einschalten mindestens eine Minute. Falls Sie das Gerät vorher mit Gewalt einschalten, beschädigt dies den Kessel und dessen Elektronik.
7. Stellen Sie den Kessel auf die Basis, wenn er nicht in Gebrauch ist. Der Kessel erhitzt das Wasser erst dann, wenn Sie den Betriebsschalter einschalten.

Reinigung und Wartung

1. Das Innere des Kessels sollte in regelmäßigen Abständen entkalkt werden, um die Betriebslebensdauer des Geräts zu verlängern.
2. Bitte schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit Reinigungs- und Wartungsarbeiten beginnen.
3. Tauchen Sie den Kessel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Zum Entkalken füllen Sie Essig und Wasser im Verhältnis 1:2 in den Kessel. Dann schalten Sie das Gerät ein und lassen die Mischung aufkochen, bis sich der Wasserkocher automatisch ausschaltet.

5. Lassen Sie nun das Essig-Wasser-Gemisch 24 Stunden im Kessel. Dann schütten Sie das Gemisch aus, füllen den Kessel mit frischem Wasser und bringen es zum Kochen.
6. Schütten Sie das gekochte Wasser weg und kochen Sie erneut frisches Wasser. Danach ist der Kessel entkalkt und wieder betriebsbereit.
7. Falls Schwierigkeiten oder Defekte auftreten, nehmen Sie bitte den Kessel von der Basis und schütten das Wasser aus. Prüfungs- und Wartungsarbeiten erst durchführen, wenn das Wasser abgekühlt ist.

Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Wasserkocher zum ersten Mal benutzen.
2. Prüfen Sie, ob die für dieses Gerät erforderliche Betriebsspannung mit der Netzspannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt. Falls Netzkabel oder Netzstecker beschädigt sein sollten, müssen diese in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden. Netzkabel und Steckdose müssen über eine Schutzleitung verfügen und somit geerdet sein.

3. Benutzen Sie diesen Wasserkocher nur mit der mitgelieferten Basis.
4. Lassen Sie das Netzkabel niemals über Kanten hängen und meiden Sie den Kontakt mit Hitzequellen.
5. Füllen Sie den Kessel niemals über die Maximum-Markierung. Ansonsten spritzt beim Kochen Wasser aus der Ausguss-Öffnung.
6. Dieses Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn das Wasser kocht. Das Gerät verfügt über einen integrierten Schutz vor unbeabsichtigtem Kochen ohne Wasser.
7. Tauchen Sie den Kessel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wasser darf auch nicht in die elektronischen Teile des Geräts eindringen, es besteht Gefahr auf Elektroschock oder Beschädigung.
8. Nehmen Sie den Kessel immer von der Basis, bevor Sie Wasser ausgießen, einfüllen oder das Gerät reinigen.
9. Bitte schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht mehr benutzen.

Achtung, kein Spielzeug! Von Kindern fernhalten da Verletzungsgefahr!

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Weltbild