

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Funk-Wetterstation mit Projektion

Art.-Nr. 52 59 178

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

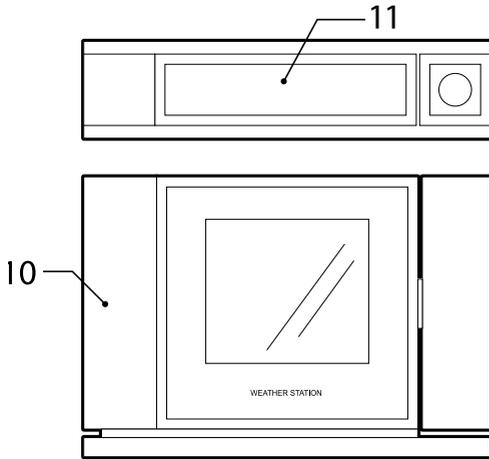


Abb. 1 Vorderansicht

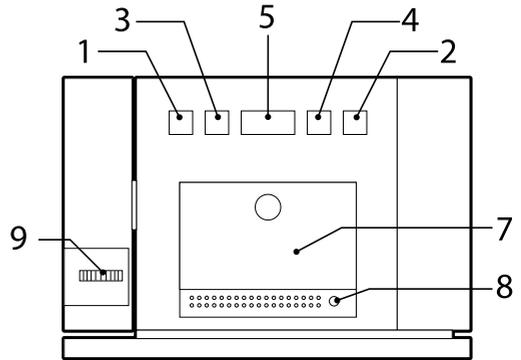


Abb. 2 Rückansicht

Eigenschaften

- Anzeige der Zeit im Display und als Projektion
- Alarm-Funktion
- Kalender-Funktion
- Anzeige der Innentemperatur
- Anzeige der Raum-Luftfeuchtigkeit
- Wettervorhersage
- Funksteuerung (RCC)

Tasten

1. Mode-Taste
2. Min/Max-Taste
3. ▲ °C/°F-Taste
4. ▼ / RCC-Taste
5. Set/Alarm-Taste
7. Batteriefach
8. Anschluss für Netzadapter
9. Bildschärfeinstellung Projektion
10. 3D-Wettersymbole in Echtglas
11. Snooze/Light-Taste

Batterie/Netzbetrieb

Auf Grund hohen Stromverbrauchs wird empfohlen, die Funk-Wetterstation immer mit dem Netzadapter zu betreiben.

1. Stecken Sie den Netzadapter am Anschluss des Netzadapters (8) ein.
2. Öffnen Sie das Batteriefach (7) und legen Sie 3 x AAA-Batterien ein. Achten Sie hierbei auf die korrekte +/- Polarität. Danach schließen Sie das Batteriefach wieder. Beachten Sie auch die »Sicherheitswarnungen für Batterien« weiter unten.
3. Bei Batteriebetrieb leuchtet das Batterie-Symbol im Display auf, wenn die Batterien fast leer sind und ersetzt werden müssen.
4. Die Batterien in diesem Gerät sorgen dafür, dass Zeit und andere Details im Speicher bleiben, falls der Netzadapter entfernt wird oder es zu einem Stromausfall kommen sollte.

Hinweis: Bei ausschließlichem Batteriebetrieb (ohne Netzadapter) können Sie das Display 20 Sekunden lang beleuchten, wenn die Snooze/Light-Taste gedrückt wird.

Falls erforderlich, kann das Gerät durch einen Neustart in die Grundeinstellungen zurückgesetzt werden, indem Sie die Batterien entfernen und den Netzadapter ausstecken und danach die Batterien wieder einlegen.

Als Grundeinstellung ist Englisch als Sprache des Geräts eingestellt, das Datum der Grundeinstellung ist Donnerstag, der 1. Januar 2009.

Einstellung der Uhrzeit mit Funksignal (RC)

Nach dem Einlegen der Batterien beginnt das Gerät automatisch damit, ein Funksignal zu suchen. Wenn sich das Gerät im Suchmodus befindet, blinkt im Display (neben den Minuten) das Symbol für Funkempfang . Bei Erstinbetriebnahme kann es bis zu 48 Stunden dauern, bis das Gerät ein Funksignal empfängt. Falls das Symbol nicht

im Display angezeigt wird, halten Sie bitte die ▼ / RCC-Taste 3 – 4 Sekunden lang gedrückt, bis das Symbol für den Funkempfang blinkt.

Das Gerät synchronisiert sich täglich erneut zu folgenden Zeiten automatisch mit dem Funksignal: 02:00, 03:00, 04:00.

Das Gerät synchronisiert sich auch automatisch, wenn die Batterien ausgewechselt werden oder ein Neustart der Uhr durchgeführt wurde.

▲ Symbol blinkt, wenn die Uhr versucht, ein Funksignal zu empfangen.

 Symbol blinkt, wenn ein starkes Funksignal empfangen wurde und das Gerät sich synchronisiert. Dieser Vorgang kann 2 – 3 Minuten dauern.

▲ Symbol blinkt, wenn ein schwaches Funksignal empfangen wurde und das Gerät sich synchronisiert. Dieser Vorgang kann bis zu 8 Minuten dauern.

▲ Symbol hört auf zu blinken, wenn das Funksignal nicht empfangen wurde und das Gerät sich nicht synchronisieren kann. Dies geschieht nach ca. 4 Minuten erfolgloser Signalsuche.

 Symbol hört auf zu blinken und leuchtet konstant, wenn ein Funksignal empfangen wurde und sich das Gerät synchronisiert. Ein Piepston ist zu hören, sobald die Synchronisation erfolgreich erfolgt ist.

▲ Symbol erlischt, wenn sich die Uhr innerhalb dieser Zeit nicht synchronisieren konnte. Sie können zu einem späteren Zeitpunkt die Signalsuche manuell nochmals starten oder das Gerät startet die Suche zu den oben genannten Zeiten automatisch erneut. Falls der Alarm während der Synchronisierung aktiviert wird, stoppt die Signalsuche sofort. Starten Sie dann die Synchronisation wie oben beschrieben erneut. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Uhr-, Kalender- und Wetterstations-Funktionen während der Funksignalsuche nicht funktionieren. Warten Sie mit dem Einstellen anderer Funktionen, bis die Funksignalsuche abgeschlossen ist.

Zeit manuell einstellen

1. Halten Sie die **Set/Alarm-Taste** (5) 2 Sekunden lang gedrückt und die Stunden-Anzeige blinkt. Zum Einstellen der aktuellen Stunde drücken Sie die **▲ °C/°F-Taste** (3) oder die **▼ / RCC-Taste** (4).
2. Drücken Sie nochmals die **Set/Alarm-Taste** (5) und die Minuten-Anzeige blinkt. Zum Einstellen der aktuellen Minute drücken Sie die **▲ °C/°F-Taste** (3) oder die **▼ / RCC-Taste** (4).
3. Drücken Sie nochmals die **Set/Alarm-Taste** (5) um die Datum/Monat Monat/Datum-Anzeige zu ändern. Zum Ändern drücken Sie die **▲ °C/°F-Taste** (3) oder die **▼ / RCC-Taste** (4).
4. Drücken Sie nochmals die **Set/Alarm-Taste** (5) und die Sprache-Anzeige blinkt. Zum Einstellen der gewünschten Sprache drücken Sie die **▲ °C/°F-Taste** (3) oder die **▼ / RCC-Taste** (4). (*Zur Einstellung der Sprache siehe weiter unten)
5. Drücken Sie nochmals die **Set/Alarm-Taste** (5) und die Jahres-Anzeige blinkt. Zum Einstellen des aktuellen Jahres drücken Sie die **▲ °C/°F-Taste** (3) oder die **▼ / RCC-Taste** (4).
6. Drücken Sie nochmals die **Set/Alarm-Taste** (5) und die Monats-Anzeige blinkt. Zum Einstellen des aktuellen Monats drücken Sie die **▲ °C/°F-Taste** (3) oder die **▼ / RCC-Taste** (4).
7. Drücken Sie nochmals die **Set/Alarm-Taste** (5) und die Datums-Anzeige blinkt. Zum Einstellen des aktuellen Datums drücken Sie die **▲ °C/°F-Taste** (3) oder die **▼ / RCC-Taste** (4).

8. Drücken Sie nochmals die **Set/Alarm-Taste** (5), um zwischen 24-Std.- und 12-Std.-Anzeige (AM/PM) zu wechseln. Zum Wechseln drücken Sie die **▲ °C/°F-Taste** (3) oder die **▼ / RCC-Taste** (4). »24 Std« bedeutet Anzeige im 24-Std.-Format, »12 Std« bedeutet Anzeige in AM (vormittags) und PM (nachmittags).
9. Zum Bestätigen drücken Sie nochmals die **Set/Alarm-Taste** (5).

***Spracheinstellung:** Dieses Gerät ist mit 7 Sprachen für das Bildschirmmenü ausgestattet. Wählen Sie zwischen folgenden Spracheinstellungen: EN für Englisch, GE für Deutsch, IT für Italienisch, FR für Französisch, NE für Niederländisch, ES für Spanisch und DA für Dänisch.

Hinweis: Die Grundeinstellung nach der Rücksetzung oder nach dem Batteriewechsel ist bei der Sprache Englisch (EN) und beim Datum Donnerstag, 1. Januar 2009.

Alarm einstellen



1. Drücken Sie zum Aufrufen der Alarm-Zeit die **Mode-Taste** (1). Im Display leuchtet das Symbol »AL« auf.
2. Halten Sie die **Set/Alarm-Taste** (5) 2 Sekunden lang gedrückt und die Stunden-Anzeige blinkt. Zum Einstellen der aktuellen Stunde drücken Sie die **▲ °C/°F-Taste** (3) oder die **▼ / RCC-Taste** (4).
3. Drücken Sie nochmals die **Set/Alarm-Taste** (5) und die Minuten-Anzeige blinkt. Zum Einstellen der aktuellen Minute drücken Sie die **▲ °C/°F-Taste** (3) oder die **▼ / RCC-Taste** (4).
4. Durch Drücken der **Mode-Taste** (1) können Sie zwischen der aktuellen Zeit und der Alarmzeit umschalten.

Alarm an/ausschalten

1. Schalten Sie durch Drücken der **Mode-Taste** (1) das Display auf Anzeige der Alarmzeit um.
2. Drücken Sie die **Set/Alarm-Taste** (5) einmal, um den Alarm zu aktivieren. Im Display wird nun das  Symbol angezeigt. Zum Ausschalten des Alarms drücken Sie nochmals die **Set/Alarm-Taste** (5).
3. Wenn die eingestellte Alarmzeit erreicht wird, ertönt der Alarmsound. Zum Ausschalten des Alarms drücken Sie nochmals die **Set/Alarm-Taste** (5).
4. Halten Sie die **Snooze/Light-Taste** (11) ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um die Schlummer-Funktion (Snooze) zu aktivieren. Der Alarm ertönt dann nach fünf Minuten erneut für 1 Minute und 59 Sekunden.

Wettersymbole

Abb. 3

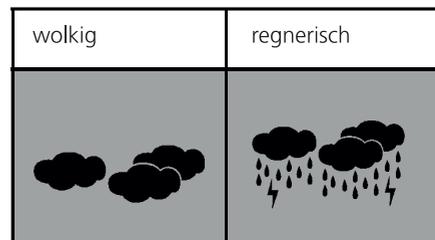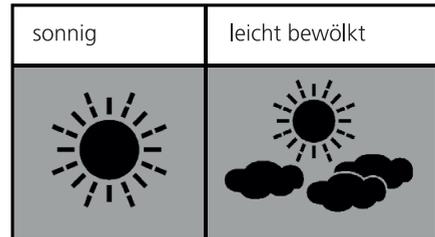

Diese Wetterstation benötigt mindestens 24 Stunden, um sich an die örtlichen Wetterverhältnisse zu akklimatisieren. Die Wetterstation verarbeitet und analysiert die Wetterbedingungen der letzten 24 Stunden, um damit das zukünftige Wetter vorherzusagen. Bis diese Zeit verstrichen ist, kann die Wettervorhersage möglicherweise sehr ungenau angegeben sein.

Die Wetterstation stellt die Symbole (siehe Abb. 3) zur Veranschaulichung der Wettervorhersage für die nächsten 12 bis 24 Stunden dar, für eine Umgebung von ca. 30 – 50 km.

Hinweis:

1. Die Wettervorhersage ist relativ genau. Bei extremen Wettersituationen könnte die Genauigkeit geringer ausfallen. Diese Wettervorhersage ist nur eine Empfehlung und nur für den privaten Hausgebrauch geeignet. Verlassen Sie sich NICHT auf die Wettervorhersage dieser Wetterstation für ernsthafte Angelegenheiten, die folgendes beinhalten jedoch nicht darauf begrenzt sind: persönliche Gesundheit, Situationen auf Leben und Tod, geschäftliche und finanzielle Angelegenheiten, landwirtschaftliche Planungen.
2. Die Wettervorhersage zeigt nicht das aktuelle Wetter an. Es zeigt das zukünftige Wetter der nächsten 12 bis 24 Stunden an.

Speicher für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

1. Drücken Sie die **Min/Max-Taste** (2), um die höchste und niedrigste gemessene Temperatur anzuzeigen, sowie die aktuelle Temperatur. »Max« bedeutet die höchste Temperatur. »Min« bedeutet die niedrigste Temperatur.
2. Drücken Sie nochmals die **Min/Max-Taste** (2), um die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen.

°Celsius und °Fahrenheit

Drücken Sie die **▲ °C/°F-Taste** (3), um zwischen der Anzeige von °C und °F umzuschalten.

Hinweis:

1. Der Messbereich für die Temperatur liegt zwischen -10 °C und +50°C. Der Messbereich für die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 20% und 95%.
2. Wenn der Alarm eingeschaltet ist, ist der Sensor deaktiviert und die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte werden nicht aktualisiert.

Zeitprojektion einstellen und Schlummer-Taste (Snooze)

Diese Funk-Wetterstation ist mit einem Projektor ausgestattet, der die Zeit bei Dunkelheit an Wand oder Decke projiziert.

Durch Drücken der **Snooze/Light-Taste** (11) wird die aktuelle Zeit 8 – 12 Sekunden lang projiziert. Die Projektion ist an jede flache Oberfläche in einem dunklen Raum möglich. Drehen Sie am Einstellrad für die Schärfeneinstellung der Projektion (9) im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Projektion zu fokussieren.

Warnung

- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch geeignet, nicht im Freien benutzen.
- Meiden Sie Schlag- und Stoßeinwirkungen auf das Gerät.
- Dieses Gerät darf nicht extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Stellen Sie das Gerät niemals an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung auf.
- Tauchen Sie dieses Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Entfernen Sie keine Schrauben vom Gerät.
- Entsorgen Sie dieses Gerät auf keinen Fall durch verbrennen in Feuer, es besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie dieses Gerät ordnungsgemäß bei einer Wertstoffsammelstelle, die das Gerät dem Recycling zuführt.

Sicherheitswarnungen für Batterien

1. Lesen Sie sämtliche Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
2. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die korrekte +/- Polarität.
3. Ersetzen Sie immer alle im Batteriefach befindlichen Batterien.
4. Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
5. Entfernen Sie leere Batterien umgehend aus dem Batteriefach, es besteht die Gefahr, dass diese auslaufen.
6. Entfernen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.
7. Versuchen Sie nicht, normale Batterien wieder aufzuladen oder alte Batterien ins Feuer zu werfen, es besteht Explosionsgefahr.
8. Achten Sie darauf, dass Batterien bei der Lagerung keinen Kontakt mit Metallteilen haben, dies könne zu Kurzschluss führen.
9. Vermeiden Sie es, Batterien extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.
10. Halten Sie sämtliche Batterien stets außer Reichweite von Kindern. Es besteht die Gefahr des Verschluckens.
11. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für zukünftiges Nachschlagen sicher auf.



Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Weltbild

Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)
und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Weltbild

Hersteller / Verantwortliche Person

erklärt, dass das Produkt Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

Funk-Wetterstation mit Projektion

Telekommunikations (Tk-)
endeinrichtung

Funkanlage

Verwendungszweck

Geräteklasse

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und
den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

angewendete harmonisierte Normen ...

angewendete harmonisierte Normen ...

EN 61000-6-3:2007

EN 61000-6-1:2007

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Schutzanforderungen in Bezug auf die
elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2,
Artikel 3 (1) b))**

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
auf andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...

**Maßnahmen zur effizienten Nutzung
des Funkfrequenzspektrums**

Luftschnittstelle bei Funkanlagen gemäß § 3(2) (Artikel 3(2))

angewendete harmonisierte Normen ...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf andere Art und Weise
(hierzu verwendete Standards/Schnittstellenbeschreibungen) ...

Verlagsgruppe Weltbild

Steinerne Furt

86167 Augsburg

0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

EN/HN

ETS

Reg TP

BAPT

Augsburg, den 28.07.2011

Ort, Datum



Walter Leberle/Unterschrift

Weltbild