

Radio »Nostalgie« mit USB

Art.-Nr. 52 59 189

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Vorbereitungen vor dem Start

Auspacken und Einstellen


- Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus dem Versandkarton und entfernen Sie sämtliche Verpackungsteile vom Gerät.
- Wickeln Sie das Netzkabel ganz ab und legen Sie es in voller Länge aus.
- Wickeln Sie die UKW-Wurfantenne ganz ab und legen Sie diese in voller Länge aus.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagrechte Unterlage, möglichst in der Nähe einer Netzsteckdose.
- Der Aufstellort sollte fern von direkter Sonneneinstrahlung, Hitzequellen, Feuchtigkeit, Nässe, Rauch und starken magnetischen Feldern sein.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

Stromversorgung

Dieses Gerät ist nur zum Betrieb mit normaler Haushalts-Netzspannung (230 V ~ 50 Hz) geeignet. Der Versuch, das Gerät mit einer abweichenden Stromversorgung zu betreiben, kann zu Schäden an der Elektronik des Geräts führen – diese Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Hinweis


Dieses Gerät ist mit einem polarisierten Netzstecker ausgestattet. Falls dieser Stecker nicht in eine Steckdose Ihres Haushalts passt, sind die Stromleitungen und Steckdosen in Ihrem Haushalt nicht mehr auf dem neuesten Stand. In diesem Fall kontaktieren Sie bitte einen qualifizierten Elektriker, damit dieser gegebenenfalls Steckdosen und Stromleitungen auswechselt.

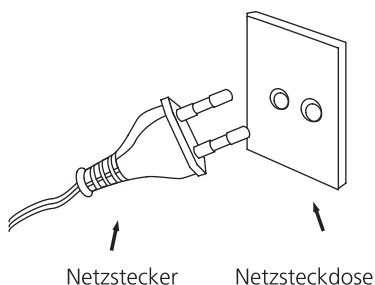

Bedienelemente und Anzeigen


Vorderseite

1. Lautstärkeregler
2. MW-Taste
3. UKW-Taste
4. USB/SD-Taste
5. Frequenzregler
6. Lautsprecher

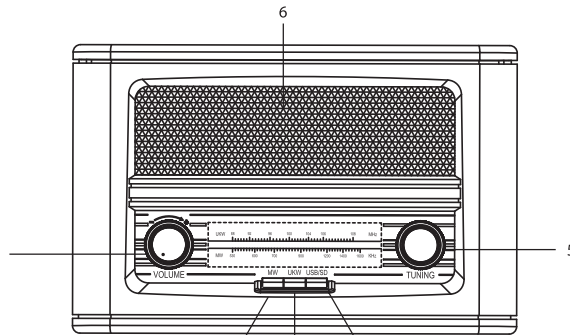


Oberseite

7. Wiedergabe/Pause-Taste
8. Skip - Taste
9. Skip + Taste
10. +10 Taste
11. USB-Anschluss
12. SD-Kartenslot

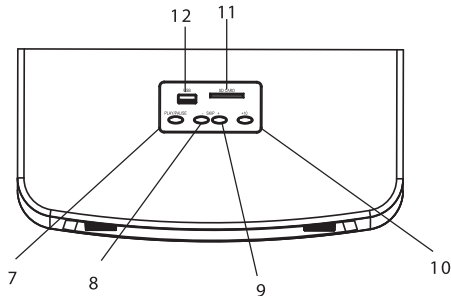

Rückseite

13. An/Aus-Taste
14. UKW-Wurfantenne
15. Netzkabel

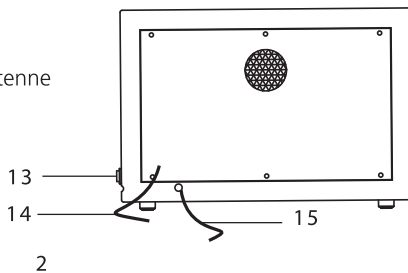

Bedienung

Radio

1. Zum Einschalten des Geräts drücken Sie die An/Aus-Taste auf der Geräteseite.
2. Zum Auswählen des Frequenzbands drücken Sie die MW- oder UKW-Taste.
3. Zum Einstellen der gewünschten Radiostation drehen Sie am Frequenzregler.
4. Stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler nach Belieben ein.
5. Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie nochmals die An/Aus-Taste auf der Geräteseite.

Antenne

Mittelwelle (MW)

Die Antenne zum Empfang der Mittelwelle (MW) ist im Inneren des Geräts integriert. Falls der MW-Empfang nicht zufrieden stellend sein sollte, versuchen Sie, durch leichtes Umpositionieren des Geräts den bestmöglichen Empfang zu erreichen.

Ultrakurzwelle (UKW)

Die UKW-Wurfantenne befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Falls nötig, verändern Sie die Auslegung der Antenne solange, bis Sie eine Position gefunden haben, die einen möglichst guten UKW-Empfang bietet.

Wiedergabe von SD und USB

1. Zum Einschalten des Geräts drücken Sie die An/Aus-Taste auf der Geräteseite und stellen die Lautstärke mit dem Lautstärkeregel nach Belieben ein.
2. Zur Wiedergabe von SD-Karte drücken Sie die USB/SD-Taste.
3. Stecken Sie eine SD-Karte in den SD-Kartenslot auf der Oberseite, das Gerät beginnt dann automatisch mit der Wiedergabe des ersten Songs auf der SD-Karte.
4. Zum Auswählen eines bestimmten Songs drücken Sie die Skip + oder Skip - Taste, um jeweils zum nächsten oder vorherigen Song zu gelangen.
5. Drücken Sie die +10 Taste, um 10 Songs nach vorne zu springen.
6. Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie nochmals die An/Aus-Taste.

Hinweis:

Die Wiedergabe von USB funktioniert genau gleich wie von SD. Falls eine SD-Karte und ein USB-Gerät gleichzeitig angeschlossen sind, wird nach Drücken der USB/SD-Taste automatisch die Wiedergabe von SD gestartet.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Weltbild

EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

Bezeichnung

Radio »Nostalgie« mit USB

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

EN61000-3-2:2006

EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung: Verlagsgruppe Weltbild
Anschrift: Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327
Name des Unterzeichners: Walter Leberle
Stellung im Unternehmen: Qualitätssicherung

Augsburg
Ort

05.08.2011
Datum



rechtsverbindliche Unterschrift

Weltbild