

LED-Uhr »Space«

Art.-Nr. 52 59 239

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Spannungsversorgung

Diese Uhr wird von zwei CR2032 Knopfzellen betrieben. Wenn die Uhrenbeleuchtung schwach werden sollte, wechseln Sie bitte die Batterien aus.

Funktionen

1. Zeit im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format
2. Tag und Datum
3. Jahr
4. PM-Anzeige (nach Mittag – nur im 12-Stunden-Format)


Bedienung

Drücken Sie Taste »A« wiederholt, um zu den verschiedenen Modi der Uhr zu gelangen.

 Anzeige der Zeit entweder im 12-Stunden- oder im 24-Stunden-Format

 Anzeige von Tag und Datum

 Anzeige des Jahres. Symbol dafür, dass Sie Jahr für Jahr Ihr Geld vermehren.

 Anzeige des 12-Stunden-Formats »PM«


Zeit ablesen: Drücken Sie Taste »A«. Das Uhren-Symbol leuchtet (wenn das Cocktail-Symbol ebenfalls leuchtet, bedeutet dies »PM«, also dass es nach Mittag ist). Diese Uhr hat vier LED-Reihen: die linken beiden Reihen zeigen die Stunden an und die rechten beiden Reihen die Minuten.

Tag/Datum ablesen: Drücken Sie Taste »A«. Wenn das Sonne-Symbol leuchtet, zeigt die linke LED-Reihe den Tag an und die rechten beiden LED-Reihen das Datum.


Jahr ablesen: Drücken Sie Taste »A«. Wenn das Dollar-Symbol leuchtet, zeigt die Uhr das Jahr an.

Uhr einstellen


Stellen Sie diese Uhr bitte in unten angegebener Reihenfolge ein. Die Uhr verfügt über einen integrierten Kalender, so dass sich der Wochentag automatisch einstellt. Es ist daher erforderlich, zuerst Jahr und Monat einzustellen und danach erst Tag und Datum.

Zum Einstellen der Zeit drücken Sie Taste »A«, dann leuchtet das  Symbol. Durch Drücken von Taste »B« beginnen Sie dann mit der Einstellung der Zeit:

- Zunächst blinken die Stunden. Durch Drücken von Taste »A« stellen Sie die aktuelle Stunde ein und bestätigen die Eingabe durch Drücken von Taste »B«.
- Nun blinken die Minuten. Durch Drücken von Taste »A« stellen Sie die aktuelle Minute ein und bestätigen die Eingabe durch Drücken von Taste »B«.
- Nun blinkt die 12/24-Stunden-Anzeige. Durch Drücken von Taste »A« stellen Sie den gewünschten Modus ein und bestätigen die Eingabe durch Drücken von Taste »B«.

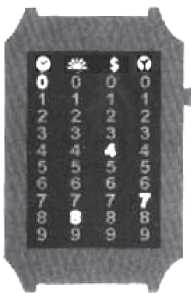

Zeit
8:47 PM

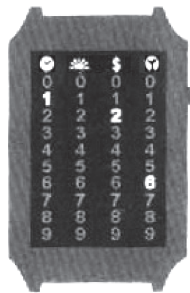


Datum
Sonntag, der 26.




Jahr
2008

Jahr/Monat einstellen

Drücken Sie Taste »A«. Wenn das  Symbol leuchtet, drücken Sie Taste »B«. Nun können Sie Jahr und Monat einstellen:

- Zunächst blinkt die Jahresanzeige. Durch Drücken von Taste »A« stellen Sie das aktuelle Jahr ein und bestätigen die Eingabe durch Drücken von Taste »B«.
- Nun blinkt die Monatsanzeige (01 = Januar, 02 = Februar usw.). Durch Drücken von Taste »A« stellen Sie den aktuellen Monat ein und bestätigen die Eingabe durch Drücken von Taste »B«.

Datum einstellen

Drücken Sie Taste »A«. Wenn das  Symbol leuchtet, drücken Sie Taste »B«. Nun können Sie das Datum einstellen:

- Zunächst blinken die rechten beiden LED-Reihen der Uhr. Durch Drücken von Taste »A« stellen Sie das aktuelle Datum ein und bestätigen die Eingabe durch Drücken von Taste »B«.
- Währenddessen stellt sich die linke LED-Reihe automatisch ein (1 = Sonntag, 2 = Montag usw.).
- Wenn sämtliche Einstellungen vorgenommen wurden, weiß die Uhr automatisch, wie viele Tage der eingestellte Monat hat und welcher der aktuelle Wochentag ist.

