


Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Gravurset
Art.-Nr. 52 59 254

Bitte lesen sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

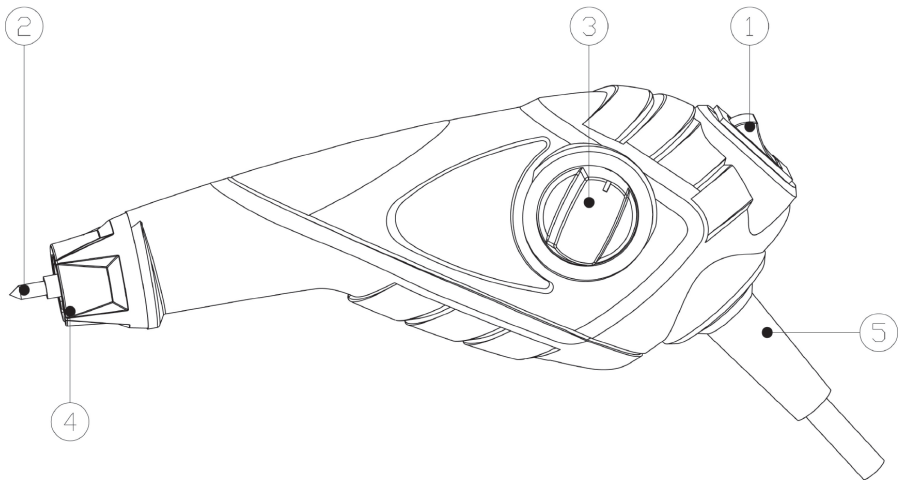

1. An/Ausschalter
2. Gravurspitze
3. Hubverstellungsregler
4. Befestigungsschraube für Gravurspitze
5. Netzkabel

Vorsicht

Lesen und verstehen Sie sämtliche Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät benutzen.

Arbeiten Sie mit diesem Gerät nicht länger als 30 Minuten im Dauerbetrieb. Danach muss das Gerät erst vollständig abkühlen.

Technische Daten

Leistung: 13 W

Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz

Gravurspitze: Wolfram, mit Hartmetall bestückt

Gravurspitze einsetzen

Warnung: Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie am Gerät Einstellungen oder Wartungsarbeiten vornehmen.

1. Lösen Sie die Befestigungsschraube der Gravurspitze (4) durch Aufdrehen gegen den Uhrzeigersinn mit einem Schraubenzieher.
2. Zum Einsetzen einer neuen Gravurspitze (2) schieben Sie die Spitze in die Mitte des Loches auf der Vorderseite des Geräts. Achten Sie darauf, die Gravurspitze bis zum Anschlag einzuschieben. Eine neue Spitze sollte aus der Halterung des Geräts noch ca. 8,5 mm herausragen.
3. Ziehen Sie die Befestigungsschraube der Gravurspitze (4) wieder fest, indem Sie diese mit dem Schraubenzieher im Uhrzeigersinn festdrehen.

Bedienung

Warnung: Tragen Sie bei der Arbeit mit diesem Gerät stets eine Schutzbrille.

Dieses Gravurgerät eignet sich hervorragend zum dauerhaften Markieren in Metall, Glas, Plastik, Holz, Keramik u.v.a.m.

1. Bevor Sie das Gerät benutzen, müssen Sie unbedingt sicher stellen, dass eine Gravurspitze installiert ist.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose. Halten Sie das Gravurgerät mit einer Hand fest und bedienen Sie den An/Ausschalter (1) mit dem Daumen.

Hinweis: Zum Anschalten müssen Sie den An/Ausschalter (1) nach oben in die Position »1« schieben. Zum Ausschalten schieben Sie den An/Ausschalter (1) einfach wieder nach unten in die Position »0«.

3. Halten Sie das Gravurgerät in einem Winkel, in dem Sie auch einen Stift beim Schreiben halten. Drücken Sie das Gerät während des Gravierens nicht fest nach unten, üben Sie nur leichten Druck aus, während Sie das Gerät über das zu gravierende Objekt führen.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt

86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild

Gravurtiefe anpassen

1. Mit dem Hubverstellungsregler (3) an der Seite des Geräts können Sie den Hub verändern und somit die Tiefe der Gravur.
2. Für feine Gravuren drehen Sie den Hubverstellungsregler (3) gegen den Uhrzeigersinn in die Position »1«.
3. Für tiefere, dickere Markierungen drehen Sie den Hubverstellungsregler (3) im Uhrzeigersinn in die Position »5«.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, zunächst auf Abfallmaterial zu üben, bevor Sie mit den eigentlichen Gravur-Arbeiten beginnen, damit Sie ein Gefühl für das Gerät bekommen.

Schablonen benutzen

Dieses Set beinhaltet zwei Schablonen.

1. Zeichnen Sie zuerst die jeweilige Figur der Schablone mit einem Stift auf.
2. Danach können Sie mit dem Gravurgerät die Figur gemäß der Aufzeichnung eingravieren.

Achtung: Gravieren Sie NICHT DIREKT mit der Schablone. Dies würde die Schablone beschädigen.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

Bezeichnung

Gravurset

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997/+A1: 2001/+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006

EN 61000-3-3: 2008

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

Unternehmensbezeichnung: Verlagsgruppe Weltbild
Anschrift: Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327
Name des Unterzeichners: Walter Leberle
Stellung im Unternehmen: Qualitätssicherung

Augsburg

Ort

02.08.2011

Datum



rechtsverbindliche Unterschrift

Weltbild