



## BEDIENUNGSANLEITUNG

Zerkleinerer »Turbo«

Art.-Nr. 52 60 054

Bitte lesen sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

**230 V ~ 50 Hz; 250 Watt**

**Dieses Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch geeignet!**


## Empfehlungen zu Ihrer Sicherheit

- Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.
- Kinder dürfen sich nicht unbeaufsichtigt in der Nähe dieses Geräts aufhalten.
- Die Benutzung dieses Geräts durch Kinder oder Personen mit Behinderung muss immer beaufsichtigt werden.
- Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die für das Gerät erforderliche Betriebsspannung mit der in Ihrem Haushalt befindlichen Netzspannung übereinstimmt.

## Ein fehlerhaftes Anschließen führt zum vollständigen Verlust der Garantie!

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Hausgebrauch geeignet.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, sobald Sie die Arbeit mit diesem Gerät beendet haben und bevor Sie das Gerät reinigen.
- Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es beschädigt wurde. In diesen Fällen kontaktieren Sie bitte eine qualifizierte Fachwerkstatt.
- Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Tauchen Sie dieses Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals in Reichweite von Kindern herunterhängen.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren.
- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Zubehör und Ersatzteile, die vom Hersteller für dieses Gerät empfohlen wurden.
- Entfernen oder wechseln Sie Zubehör immer erst dann, wenn das Gerät zu vollständigem Stillstand gekommen ist.
- Benutzen Sie nicht mehrere Zubehöerteile gleichzeitig. Verwenden Sie immer nur ein Zubehöerteil auf einmal.
- Entnehmen Sie immer zuerst das Messer, bevor Sie die Schüssel entleeren.
- Gehen Sie mit dem Hackmesser äußerst vorsichtig um, wenn Sie dieses aus der Schüssel entnehmen, wie z.B. beim Entleeren oder beim Reinigen. Das Messer ist extrem scharf.
- Entnehmen Sie niemals Einzelteile, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Lassen Sie das Gerät niemals laufen, wenn es leer ist.
- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Warnung: Verwenden Sie dieses Gerät niemals für einen anderen als den dafür vorgesehenen Zweck.

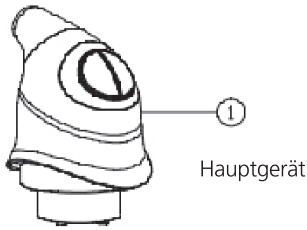


① Hauptgerät



② Abdeckung



③ Hackmesser

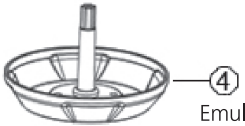

④ Emulgier-Scheibe



⑤ Glasschüssel  
(1 Liter)



⑥ PVC-Antirutsch-  
Ring

## Maximale Füllmengen und -zeiten

- **Fleisch:** Max. 200 g / Dauerbetrieb 20 Sek.

Wenn Sie Speisen wie z.B. Schweinefleisch, Steakfleisch usw. zerkleinern wollen, beträgt die maximale Füllmenge 200 g. Der maximale Dauerbetrieb beträgt 20 Sekunden und die Pause zwischen den Betriebseinheiten muss 2 Minuten lang sein, damit das Gerät wieder abkühlen kann.

## Bedienung

### Zerkleinern/Hacken

- Fügen Sie die Schüssel in den PVC-Antirutsch-Ring. Dieser verhindert das Rutschen des Geräts während des Betriebs.
- Legen Sie das Hackmesser in die Schüssel ein und achten Sie dabei darauf, das Messer in die kleine Noppe in der Schüssel einzulegen.
- Platzieren Sie die Abdeckung auf der Schüssel.
- Platzieren Sie nun das Hauptgerät auf die Schüsselabdeckung und achten Sie dabei darauf, dass sich der Messerkopf in das Loch am Boden des Hauptgeräts einpasst.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- Betriebsart »Low« Dauerbetrieb: Stellen Sie den Betriebsschalter in die Position »Low« für Arbeiten mit geringer Geschwindigkeit (z.B. für Gemüse).
- Betriebsart »High« Dauerbetrieb: Stellen Sie den Betriebsschalter in die Position »High« für Arbeiten mit hoher Geschwindigkeit (z.B. für Fleisch).

### Eischnee & Sahne

- Fügen Sie die Schüssel in den PVC-Antirutsch-Ring. Dieser verhindert das Rutschen des Geräts während des Betriebs.
- Legen Sie die Emulgierscheibe in die Schüssel ein und achten Sie dabei darauf, die Emulgierscheibe unten in die kleine Noppe in der Schüssel einzufügen.
- Platzieren Sie die Abdeckung auf der Schüssel.
- Platzieren Sie nun das Hauptgerät auf die Schüsselabdeckung und achten Sie dabei darauf, dass sich der Kopf der Emulgierscheibe in das Loch am Boden des Hauptgeräts einpasst.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- Betriebsart »Low« Dauerbetrieb: Stellen Sie den Betriebsschalter in die Position »Low« für Arbeiten mit geringer Geschwindigkeit.

## Reinigung

- Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Säubern Sie Motorkopf (Hauptgerät) und Netzkabel mit einem feuchten Tuch (Motorkopf, Netzkabel und Netzstecker dürfen nicht in Flüssigkeiten getaucht werden).

Sämtliche anderen Teile können normal gewaschen/gespült werden.

- Waschen Sie die Einzelteile mit Wasser und etwas Spülmittel. Seien Sie äußerst vorsichtig beim Waschen des Edelstahl-Hackmessers, um zu verhindern, dass Sie sich schneiden.

## Platzsparendes System

Wenn Sie das Gerät nicht benutzen und lagern, können Sie sämtliches Zubehör in der Schüssel aufbewahren. So sparen Sie Platz und haben alles stets griffbereit zur Hand.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg  
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

# Weltbild

## Vorsicht

- Lassen Sie das Hackmesser niemals länger als 20 Sekunden ununterbrochen laufen. Lassen Sie das Gerät nach jedem 20-Sekunden-Betrieb mindestens 2 Minuten abkühlen, falls eine große Menge an Speisen weiter zerhackt werden muss.
- Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn sich die Zubehörteile noch in der Schüssel befinden.

## Was ist zu tun, wenn das Gerät nicht funktioniert?

### Prüfen Sie:

- Ob der Netzstecker eingesteckt ist.
- Ob die Schüsselabdeckung korrekt am Motorkopf eingerastet ist.
- Ob sämtliche Riegel korrekt verriegelt sind.

## Ihr Gerät funktioniert immer noch nicht?

Bitte bringen Sie das Gerät in eine qualifizierte Fachwerkstatt zur Reparatur und Wartung.

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

