

Stimmungsleuchte »Mini« mit USB

Art.-Nr. 52 60 396

BEDIENUNGSANLEITUNG



Bitte lesen sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Funktionseigenschaften

- Umschaltung mit Touch-Strip-Schalter
- Manuell einstellbare LED-Farbe
- Automatisch wechselnde LED-Beleuchtung mit 256 Farben
- Reset-Funktion (Rücksetzen)
- Integrierter wieder aufladbarer Akku
- Laden über USB-Kabel oder Netzadapter

Bedienelemente

1. Ein/Ausschalter
2. Farbwechsel-Zone
3. Leuchte
4. Ladeanschluss
5. Ladeanzeige
6. Reset

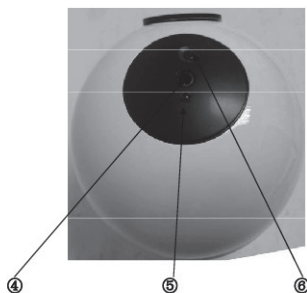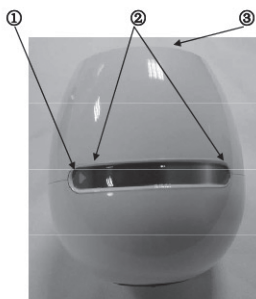

Weltbild

Bedienung

1. Laden Sie das Gerät zuerst mindestens 15 Minuten auf, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen.
2. Stellen Sie das Gerät auf einen Tisch und drücken Sie zum Einschalten den Ein/Ausschalter (1). Zum Ausschalten drücken Sie nochmals den Ein/Ausschalter (1).
3. Nach dem Einschalten können Sie die Farbe ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben einstellen. Berühren Sie die Farbwechsel-Zone (2) mit Ihrem Finger an einer bestimmten Stelle, um die gewünschte Farbe auszuwählen.
4. Wenn Sie nach dem Einschalten den Ein/Ausschalter (1) 3 Sekunden lang gedrückt halten, gelangen Sie in den automatisch wechselnden 256-Farben-Modus. Wenn Sie diesen Modus wieder verlassen möchten, berühren Sie einfach wieder die Farbwechsel-Zone (2), dann können Sie die Farben wieder manuell auswählen. Zum Ausschalten des Geräts während aktivierter 256-Farben-Umschaltung drücken Sie einfach den Ein/Ausschalter (1).
5. Falls das Gerät nicht korrekt funktionieren sollte oder ein anderer Umstand eine Fehlfunktion verursacht, wenn Sie das Gerät berühren, können Sie für einen Neustart (Rücksetzen) einfach die Reset-Taste (6) drücken.
6. Zum Aufladen des Akkus verbinden Sie das eine Ende des USB-Kabels mit dem Ladeanschluss (4) des Geräts und das andere Ende mit einer USB-Schnittstelle Ihres Computers. Sie können auch den im Lieferumfang enthaltenen Netzadapter verwenden! Während des Ladens leuchtet die Ladeanzeige auf. Wenn der Akku voll geladen ist, erlischt die Ladeanzeige.

Achtung

1. Bitte laden Sie das Gerät vor jedem Benutzen auf.
2. Drücken Sie die Reset-Taste (6), falls die Farben nicht automatisch wechseln oder das Gerät nicht eingeschaltet werden kann. Prüfen Sie bitte auch, ob der Akku des Geräts aufgeladen ist oder nicht.
3. Bitte berühren Sie nicht die Farbkonsole, während Sie die Reset-Taste drücken oder das Lade-Kabel nach dem Laden herausziehen, dies kann zu Schäden an der Elektronik des Geräts führen.
4. Um Schäden und Verletzungen zu vermeiden, werfen Sie dieses Produkt niemals in Feuer oder Wasser.
5. Wenn Sie dieses Gerät längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie es bitte an einem trockenen Ort.
6. Wenden Sie bei der Handhabung mit diesem Produkt niemals übermäßige Kraft an und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt. Andernfalls könnte das Gerät, insbesondere die Vibrationseinheit beschädigt werden.



Weltbild

Kundenservice Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327
E-Mail: info@weltbild.de

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)