

# Wäschetrockner »Turbo Dry«

Art.-Nr. 52 61 121

## BEDIENUNGSANLEITUNG

**Lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte vollständig durch, bevor Sie den »Turbo Dry« benutzen.**

**Ausschließlich für den Hausgebrauch in geschlossenen Räumen vorgesehen.**

**Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren**



### Achtung!


Dieses Gerät ist nur zum Trocknen von in Wasser gewaschenen Kleidungsstücken geeignet.

- Der Wäschetrockner ist ideal, um Handwäsche und solche Wäscheteile zu trocknen, die mit der Hand ausgewrungen werden.
- Beachten Sie, dass sich die Trocknungszeit entsprechend reduziert, wenn Sie die Wäsche gut ausgewrungen haben.
- Es ist normal, dass sich während des Trocknungsvorgangs bei sehr nassen Wäscheteilen Wasser am Boden ansammelt. Dieser Wäschetrockner ist speziell so entworfen, dass das Wasser nicht im Innenraum des Produkts verbleibt, sodass Wasserpfützen vermieden werden. Stellen Sie den Wäschetrockner stets auf einem wasserfesten Fußboden oder auf einer wasserfesten Fläche auf. Stellen Sie den »Turbo Dry« niemals auf Parkett- oder Holzfußboden auf.
- Der Wäschetrockner ist ebenfalls ideal, um Maschinenwäsche zu trocknen. In diesem Fall ist es empfehlenswert, dass die Wäsche bei mindestens 800 U/min geschleudert wurde, um die kürzeste Trocknungszeit zu erzielen.

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind oder wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert.
- Nehmen Sie den »Turbo Dry« nicht auseinander und reparieren oder verändern Sie ihn nicht.
- Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel ersetzt werden. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

### Teile des »Turbo Dry«:

- A. Nylonständer
- B. Eingangsöffnung
- C. Klett-Verschluss der Eingangsöffnung
- D. Luftzirkulationsöffnung
- E. Transporttasche
- F. Kleiderbügel mit Klammern
- G. 3 Metallstäbe

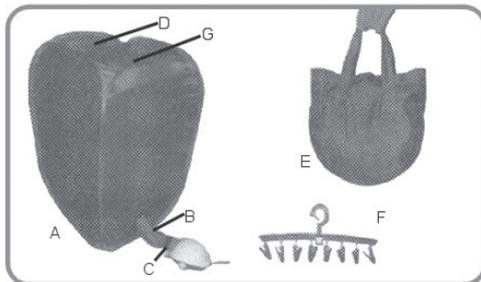

**Weltbild**

## Aufstellen des Nylonständers

Der Nylonständer befindet sich zusammengelegt in der Transporttasche. Nehmen Sie den Nylonständer aus der Transporttasche und falten Sie ihn vorsichtig auseinander.

**Hinweis:** Halten Sie den Nylonständer vom Körper weg, wenn Sie ihn auseinanderfalten, um mögliche Unfälle zu vermeiden.



Führen Sie die 3 Metallstäbe durch die seitlichen Schlaufen in den Nylonständer ein.



Hängen Sie die zu trocknende Kleidung auf Kleiderbügel und hängen Sie diese so an die Metallstäbe, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist.

**Hinweis:** Für mehr Stabilität ist es zu empfehlen, den »Turbo Dry« in einer Ecke aufzustellen, damit die Wände zusätzlich das Metallgerüst stützen.

## Anschluss und Funktionsweise des Gebläses

Führen Sie das Luftaustrittsrohr des Gebläses in die Eingangsöffnung des Nylonständers ein (Abb. 1) und fixieren Sie es mit dem Klettverschluss (Abb. 2).

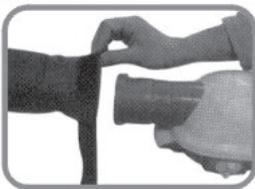


Abb. 1

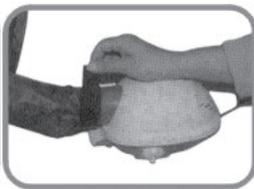


Abb. 2

Schließen Sie das Anschlusskabel des Gebläses an das Stromnetz an. Stellen Sie den Timer ein, indem Sie ihn nach rechts drehen. Die maximale Betriebszeit des Timers beträgt 180 Minuten. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Wenn nach Ablauf der eingestellten Zeit Ihre Kleidung noch nicht trocken ist, stellen Sie den Timer erneut auf die notwendige Restzeit ein.

## Aufbewahrung Ihres »Turbo Dry«

Hat sich das Gebläse abgeschaltet, trennen Sie es vom Stromnetz und lösen Sie es vom Nylonständer, indem Sie den Verschluss am Eingangsschlauch öffnen.

Nehmen Sie alle Kleidungsstücke aus dem Nylonständer und entfernen Sie die Metallstäbe. Um den Nylonständer zusammenzulegen, legen Sie zuerst die beiden gegenüberliegenden Ecken des Ständers aufeinander (Abb. 3).

Legen Sie danach die beiden Seiten übereinander, sodass der Ständer flach vor Ihnen liegt (Abb. 4).

Wir empfehlen Ihnen, das Produkt in dieser Position aufzubewahren.

Abb. 3

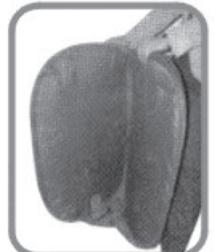


Abb. 4

Abb. 5



Um den Nylonständer noch weiter zusammenzulegen, halten Sie ihn an den beiden Enden fest, drücken ihn in Richtung Mitte zusammen (Abb. 5) und drehen ihn dabei gleichzeitig teleskopisch ineinander, sodass er sich einrollt. Nun können Sie den Nylonständer in den Transportbeutel legen.

**Hinweis:** Bewahren Sie Ihren »Turbo Dry« in waagerechter Lage auf, wann immer es möglich ist, damit sich die Metallstangen nicht verformen und deren Form erhalten bleibt. Wir empfehlen Ihnen, den »Turbo Dry« in vollständig zusammengelegtem Zustand im Transportbeutel nur dann aufzubewahren, wenn dies erforderlich ist.

## Reinigung und Pflege

Der »Turbo Dry« ist so konzipiert, dass keine spezielle Reinigung oder Pflege erforderlich ist.

Falls nötig, können Sie das Nylon mit einem feuchten Tuch reinigen.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg  
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

# Weltbild

## Technische Eigenschaften

**Leistung:** 800 W

**Wechselstrom:** 230 V/50 Hz

## Garantie

Für dieses Produkt besteht eine Gewährleistung auf Herstellungsfehler über den von der Gesetzgebung des jeweiligen Landes vorgeschriebenen Zeitraum.

Diese Garantie deckt keine Schäden aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, fahrlässiger gewerblicher Nutzung, übermäßigem Verschleiß, Unfällen oder unsachgemäßer Handhabung.

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



# EG-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis

## Bezeichnung

Wäschetrockner »Turbo Dry«

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG festgelegt sind.

Diese Erklärung gilt für alle identischen Exemplare des Erzeugnisses, die nach den beigefügten Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungszeichnungen und Beschreibungen, die Bestandteil dieser Erklärung sind, hergestellt werden.

Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden folgende einschlägige harmonisierte europäische Normen herangezogen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht wurden:

EN 55014-1: 2006

EN 61000-3-2: 2006

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:

**Unternehmensbezeichnung:** Verlagsgruppe Weltbild  
**Anschrift:** Steinerne Furt 70, 86167 Augsburg  
**Telefon:** 0180 - 53 54 327  
**Name des Unterzeichners:** Walter Leberle  
**Stellung im Unternehmen:** Qualitätssicherung

Augsburg  
Ort

08.11.2011  
Datum



rechtsverbindliche Unterschrift

**Weltbild**