


Wischmop-Schleuder »Duo«

Art.-Nr. 52 61 210

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf

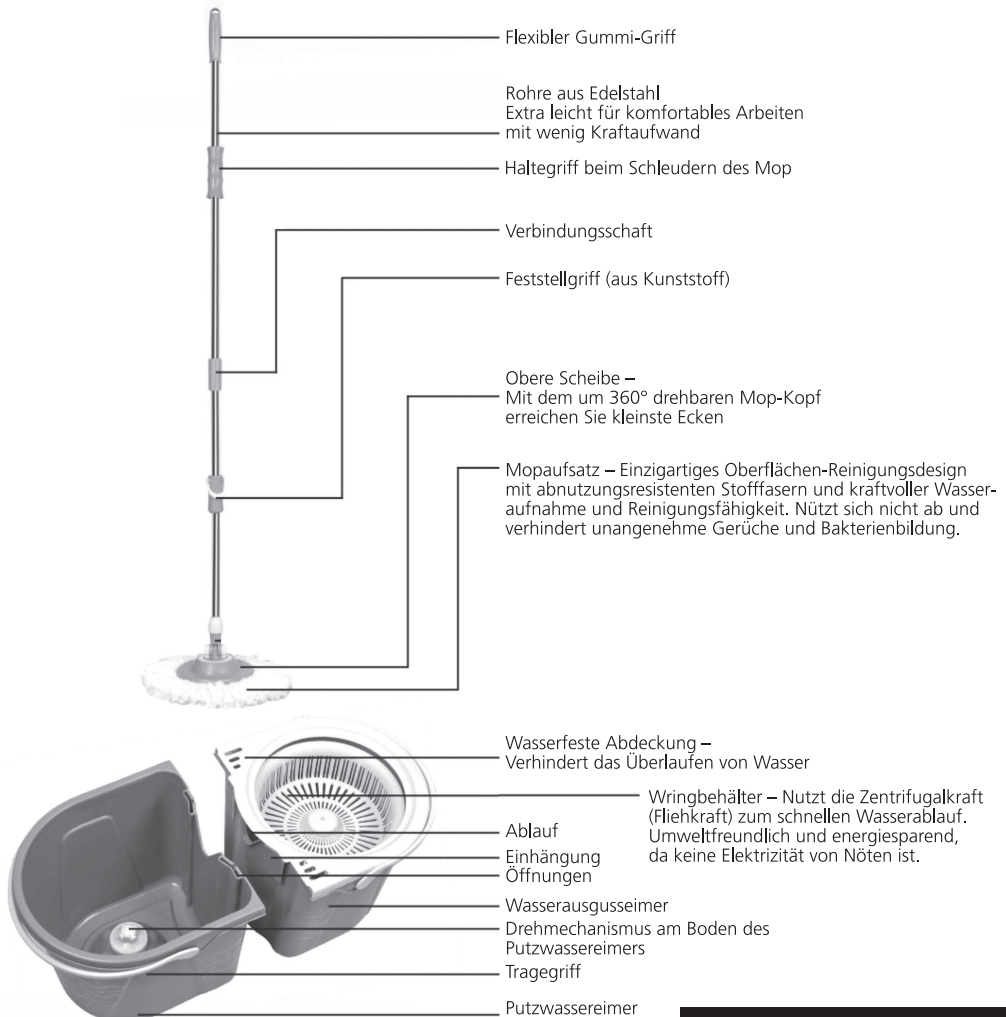

Weltbild

Bedienung Schritt für Schritt

- A. Zum Wechseln des Wischmop** treten Sie auf die Stoffstreifen am Rand des Aufsatzes, dann ziehen Sie den Stiel vom Aufsatz weg. Damit löst sich die obere Scheibe vom Wischmopaufsatz.
- B. Zusammenbau des Mop:** Legen Sie die obere Scheibe angewinkelt auf den Wischmopaufsatz, treten Sie dann mit einem Fuß auf die obere Scheibe und drücken Sie diese nach unten, bis Sie ein Einrast-Klicken hören. Jetzt ist der Wischmopaufsatz mit der Scheibe fest verbunden.
- C. Verriegeln:** Drücken Sie den Clip nach unten um den Mop zu arretieren.
- D. Lösen:** Drücken Sie den weißen Kunststoff-Clip nach oben, um die Schleuderfunktion des Mop zu aktivieren.
- E. Zwei verschiedene Eimer:** (Ausgusseimer und Putzwassereimer)
- F. Verbinden** Sie die beiden Eimer-Teile durch Einhängen des Ausgusseimers in die vorgesehenen Öffnungen des Putzwassereimers.
- G. Mop abtrocknen:** Stellen Sie den Mop in den weißen Wringer und drücken Sie den Mop fest nach unten. Wichtig: Halten Sie den Mop dabei am Haltegriff fest!
- H-I. Reinigung des Mop:** Stellen Sie den Mop in den Putzwassereimer und drücken Sie mit dem Stiel nach unten (Achtung: Halten Sie dabei den Mop am Haltegriff fest und platzieren Sie den Mop bitte so, dass sich die Mitte des Aufsatzes auf der Mitte des Drehmechanismus am Boden des Putzwassereimers befindet).

