

**Weltbild**



## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

**Elektrischer Dosenöffner**

**Art.-Nr. 52 61 487**

## Glückwunsch!

... zum Kauf eines der am einfachsten zu bedienenden Dosenöffner auf dem heutigen Markt.

## Batterien einlegen

Dieser elektrische Dosenöffner wird mit 2 x AA-Batterien betrieben. (Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten.)

1. Schieben Sie den Batteriefachdeckel zum Öffnen nach unten.
2. Legen Sie 2 x AA-Batterien ein und beachten Sie bitte die im Batteriefach angegebene +/- Polarität.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

## Bedienung

1. Achten Sie darauf, dass das Schnittmesserfach sicher geschlossen ist, bevor Sie das Gerät benutzen.
  2. Setzen Sie den Dosenöffner auf die Oberseite der Dose, dabei muss die Dosenkante in der Einkerbung auf der Unterseite des Gerätes positioniert sein (siehe auch Abb. 1).
  3. Halten Sie den Dosenöffner in dieser Position und halten Sie dann den An/Ausschalter 2-3 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät in der Dose einrastet. Danach bewegt sich der Dosenöffner im Kreis und öffnet so den Deckel der Dose.
  4. Wenn die Dose ganz geöffnet wurde, schaltet sich der Dosenöffner automatisch aus.
  5. Bei besonders großen Dosen kann es sein, dass Sie den An/Ausschalter nochmals drücken müssen, um den Schneidevorgang fortzusetzen.
- 6. Hinweis: Die Schnittkanten von Dose und Deckel sind sehr scharf und müssen mit besonderer Vorsicht behandelt werden.**
7. Falls sich der Dosenöffner verklemmt, drücken Sie die Rücklauftaste auf der Unterseite des Geräts. Falls dies nicht hilft, da die Batterien schon zu schwach sind, entfernen Sie das Schnittmesserfach (siehe Abb. 2) und drehen mit Hilfe eines Schraubenziehers die Schneide manuell weiter, so dass sich der Dosenöffner von der Dose löst.

# Reinigung und Wartung


Um Krankheiten durch Lebensmittelverunreinigung zu vermeiden, sollten Sie nach jeder Benutzung das Messer gründlich reinigen.

1. Reinigen Sie den Dosenöffner mit einem trockenen, weichen Tuch. Löse- oder Reinigungsmittel sollten nicht verwendet werden.
2. Bevor Sie die Messer reinigen, wird empfohlen, die Batterien aus dem Batteriefach zu entnehmen, um ein unbeabsichtigtes Einschalten des Gerätes zu vermeiden.
3. Zum Reinigen des Messers entnehmen Sie den Messerdeckel, indem Sie diesen abschieben (siehe Abb. 2). Reinigen Sie das Messer mit einem leicht feuchten Tuch, trocknen es ab und schieben den Deckel wieder auf.
4. Lassen Sie das Gerät nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in heißer, feuchter oder staubiger Umgebung liegen.
5. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, da dies zu dauerhaften Schäden an Elektrik und Mechanik führen würde.
6. Falls der Dosenöffner während des Schneidens langsamer werden sollte, könnten fast leere Batterien dafür verantwortlich sein. In diesem Fall ersetzen Sie die Batterien bitte sofort.


# Sicherheitshinweise

**Um Krankheiten durch Lebensmittelverunreinigung zu vermeiden, sollten Sie nach jeder Benutzung das Messer gründlich reinigen.**

1. Halten Sie das runde Messer stets trocken.
2. Bewahren Sie das Gerät stets außer Reichweite von Kindern auf.
3. Entnehmen Sie bitte die Batterien aus dem Batteriefach, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
4. Bevor Sie das runde Messer reinigen, entnehmen Sie bitte die Batterien aus dem Batteriefach, um ein unbeabsichtigtes Einschalten des Gerätes zu vermeiden.
5. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen. Halten Sie Ihre Hände während des Arbeitens stets von beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
6. Öffnen Sie keine Dosen, die unter Druck stehen (z.B. Spraydosen o.ä.).
7. Öffnen Sie keine Dosen, die entzündliche Flüssigkeiten enthalten, wie z.B. Feuerzeugbenzin.
8. Entfernen Sie niemals den Messerdeckel, wenn der Motor noch eingeschaltet ist.

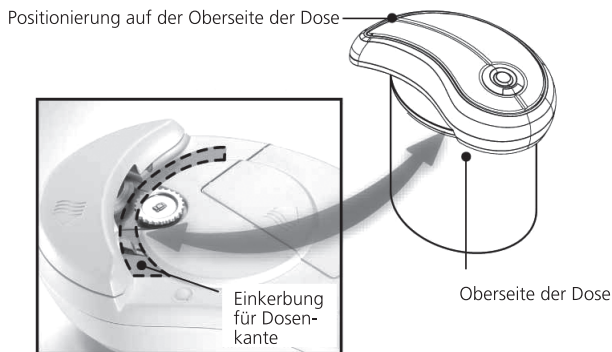

**Abbildung 1**

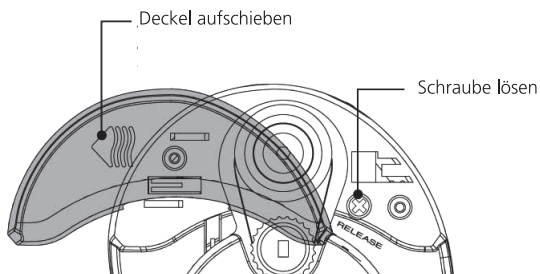

**Abbildung 2**

## ! Achtung !

Entsorgen Sie Ihre Batterien unverzüglich und fachgerecht. Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Batterien bitte stets außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Batterien sind Kleinteile und können verschluckt werden. Falls Batterien verschluckt wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Batterien dürfen niemals geöffnet, in Feuer geworfen oder wiederaufgeladen werden.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt

86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



# Weltbild