



## BEDIENUNGSANLEITUNG





Kabelbinder-Zange »Grey«

Art.-Nr. 54 83 576



1. Den Deckel des Rollenfachs gegen den Uhrzeigersinn abschrauben. Drehen in Pfeilrichtung »Open«.
2. Kabelbinderrolle so positionieren, dass sich das freie Ende des Bandes linkerhand befindet und nach unten führt.
3. Kabelbinderrolle in das Rollenfach einlegen.
4. Beim Einlegen gleichzeitig das freie Bandende durch den seitlichen Schlitz im Rollenfach hinausfädeln.
5. Der Kabelbinder muss so aus dem Schlitz im Rollenfach herauslaufen, dass die gezahnte bzw. geriffelte Seite des Bandes sichtbar ist.
6. Den Deckel des Rollenfachs im Uhrzeigersinn aufschrauben. Drehen in Pfeilrichtung »Close«.
7. Die Abdeckung des Halteklammerfachs komplett herausziehen. In Pfeilrichtung »Pull«.
8. Eine Halteklammer-Ladung von hinten in die Zange einführen – wie auf der Abbildung dargestellt.
9. Ladestange schräg nach unten herausziehen. Alle Halteklammern verbleiben in der Zange. Jetzt Abdeckung des Faches wieder schließen, wobei die Halteklammern durch die Feder automatisch bis zur Zangenspitze gedrückt werden.

**10.** Drücken Sie leicht den Abzug, um die erste Halteklammer im Lauf richtig zu positionieren. Jetzt das Kabelbinder-Band durch die hintere Öffnung im Lauf nach vorne schieben bis es durch die erste Halteklammer an der Zangenspitze wieder herausragt.

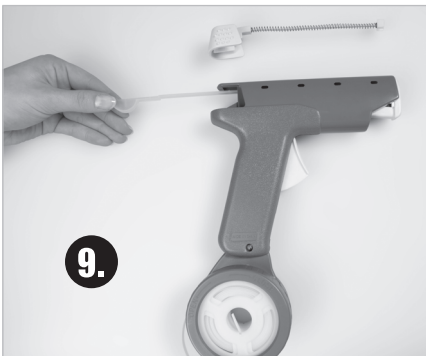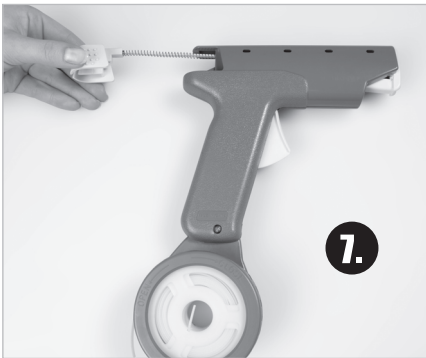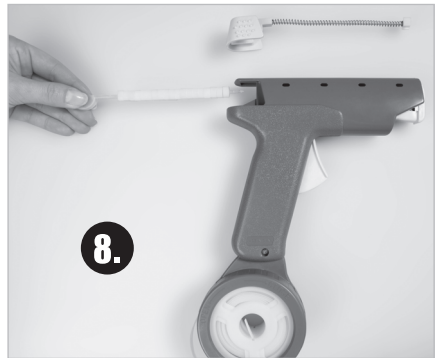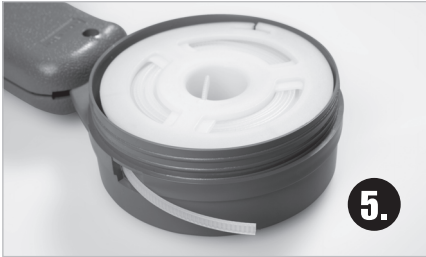

11.



**11.** Um Objekte zu binden, legen Sie um diese eine Schlinge: Die Schlinge wird im Bogen von unten nach oben geführt und das freie Ende des Kabelbinders obenauf in die Halteklammer geschoben.

**12.** Zum Fixieren der zu bindenden Objekte wie folgt vorgehen: Den Kabelbinder am hinteren Ende der Zange straff ziehen. Auf den Abzug drücken, um den Kabelbinder abzuschneiden. Wiederholen Sie die Schritte 10 bis 12 um einen neuen Kabelbinder zu befestigen.

12.

