

# Halogen Heizgerät

Art.-Nr. 54 85 453

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.


### I. Technische Daten

**Modell-Nr.** NSB-99Y

**Betriebsspannung:** 220-240 V ~ 50 Hz

**Leistung:** 1100 – 1200 W

**Einstellung:** 3 Stufen

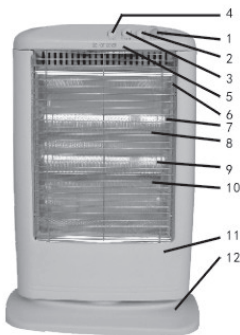

### II. Bedienelemente & Einzelteile

#### Vorderseite:

1. An/Ausschalter & Schalter für mittlere Heizröhre
2. Schalter für obere Heizröhre
3. Schalter für untere Heizröhre
4. Schalter für Schwenkfunktion
5. Deckel
6. Gitternetz-Halterung
7. Halogen Heizröhre
8. Reflektor
9. Gitternetz
10. Schutzgitter
11. Gehäuserahmen
12. Bodenplatte

#### Hinterseite:

13. Griff
14. Netzkabel

#### Boden:

15. Flügelmutter
16. Führungsrohr für Sicherheits-Kippschalter
17. Netzkabelführung



### **III. Montage**

Bitte bauen Sie Gehäuserahmen und Bodenplatte wie im Folgenden beschrieben zusammen:

1. Lösen Sie die Flügelmuttern auf der Unterseite des Gehäuserahmens.
2. Stellen Sie den Gehäuserahmen auf einen Tisch oder auf den Verpackungskarton. Ziehen Sie das Netzkabel durch die Öffnung in der Mitte der Bodenplatte heraus und bringen Sie dann die Bodenplatte am Gehäuserahmen an. Achten Sie dabei darauf, dass der Ansatz im Gehäuserahmen mit dem Absatz in der Bodenplatte übereinstimmt.
3. Stecken Sie die Flügelschrauben wieder durch die Bodenplatte und ziehen diese fest an.

### **IV. Bedienung**

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose Ihres Haushalts.
2. Stellen Sie den An/Ausschalter in die Position »An«, dann erhitzt sich die mittlere Heizröhre. Sie können die anderen Heizröhren mit dem jeweiligen Schalter jederzeit zuschalten.
3. Mit dem Oszillationsschalter können Sie das Heizgerät in eine Schwingbewegung versetzen.
4. Wenn Sie die Position des Gehäuserahmens verändern möchten, halten Sie das Gerät nur am Griff fest und verändern Sie leicht die Position des Gehäuses.
5. Wenn Sie das Gerät nicht mehr benötigen, stellen Sie sämtliche Schalter in die Position »Aus« und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.

### **V. Vorsicht bei der Bedienung**

1. Bitte achten Sie beim Aufstellen dieses Geräts darauf, dass sich auf dessen Vorderseite hohe Temperaturen entwickeln. Stellen Sie sicher, dass brennbare und leicht verformbare Gegenstände mindestens 1 Meter von der Vorderseite des Geräts entfernt sind. Auf der Hinterseite des Geräts sollte ein Abstand von mindestens 0,5 Meter eingehalten werden. Benutzen Sie dieses Gerät niemals in der Umgebung von brennbarem oder explosivem Gas oder Staub. Stellen Sie das Gerät niemals an einem feuchten Ort auf, um Elektroschock zu vermeiden.
2. Wenn das Gerät an einem unebenen Ort aufgestellt wird, kann der Oszillatorschalter in einer ungünstigen Neigung stehen und das Gerät würde dann nicht funktionieren oder läuft Gefahr, umzufallen. Daher achten Sie bitte stets darauf, das Gerät auf einer ebenen Oberfläche aufzustellen.
3. Das Netzkabel sollte sich immer auf der Rückseite des Geräts befinden. Falls nicht, könnte dies zur Überhitzung des Kabels und dadurch zu Beschädigungen führen.

4. Kinder, ältere Menschen und Personen mit unzureichenden elektrischen Kenntnissen sollten aus Sicherheitsgründen äußerst vorsichtig mit diesem Gerät umgehen und sollten beim Umgang mit diesem Gerät beaufsichtigt werden.
5. Zu Beginn und gegen Ende der Heizperiode kann es zu Klickgeräuschen kommen, dies wird durch Ausdehnung und Zusammenziehen der Heizröhren verursacht und ist keine Fehlfunktion.
6. Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien geeignet.

## **VI. Wichtige Sicherheitsvorkehrungen**

1. Stellen Sie dieses Gerät niemals an einem unebenen Ort auf oder an einem Ort, an dem es durch starke Stoßeinwirkung (z.B. fallende Gegenstände) beschädigt oder umgeworfen werden könnte.
2. Betreiben Sie dieses Gerät nicht, während Sie schlafen. Achten Sie immer darauf, dass sich das Gerät während des Betriebs in großer Entfernung von Gegenständen wie z.B. Textilien, Betten, Vorhängen usw. befindet, um Unfälle zu vermeiden.
3. Berühren Sie niemals das Schutzgitter auf der Vorderseite, wenn das Gerät erhitzt ist, um Verbrennungen zu vermeiden.
4. Wenn Sie das Gerät reinigen, achten Sie bitte darauf, dass Sie kein Wasser verschütten oder mit einem feuchten Tuch die Elektroteile des Geräts berühren, da in das Geräteinnere eindringendes Wasser zu Kurzschluss und Elektroschock führen kann.
5. Betreiben Sie dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Umgebung eines Bads, einer Dusche oder eines Swimmingpools.
6. Betreiben Sie dieses Heizgerät nicht zusammen mit einem Heizregler, einem programmierbaren Timer oder irgendeinem Gerät, das dieses Gerät automatisch an- und ausschalten würde. Es besteht große Feuergefahr, wenn das Heizgerät verdeckt oder verstellt wird.
7. Um ein Überhitzen des Heizgeräts zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät niemals verdecken. Wenn das Gerät verdeckt oder anderweitig verstellt wird, besteht erhöhte Feuergefahr.
8. Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
9. Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
10. Betreiben Sie dieses Gerät niemals in unmittelbarer Nähe einer Netzsteckdose.
11. Dieses Heizgerät ist nicht mit einem Thermostat ausgestattet, um die Raumtemperatur zu kontrollieren. Betreiben Sie dieses Gerät niemals in kleinen Räumen, wenn sich darin Personen befinden, die den Raum nicht selbständig verlassen können, außer eine ständige Überwachung wird gewährleistet.

## VII. Reinigung und Aufbewahrung

Stellen Sie sicher, dass das Gerät immer zuerst ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird, bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.

1. Zum Abnehmen des Schutzgitters lösen Sie zuerst die beiden Befestigungsschrauben an der Abdeckung, danach können Sie das Schutzgitter abnehmen.
2. Zum Abnehmen des Gitternetzes stellen Sie die Halterung zunächst senkrecht. Dann können Sie das Gitternetz leicht abziehen.
3. Säubern Sie Gehäuserahmen und Reflektor mit einem weichen, feuchten Tuch und etwas neutralem Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Reinigungslösungen wie Benzin, Verdünnung, Poliermittel usw., da dies die Reflektor-Kapazität reduzieren würde.
4. Der Seitenschutz kann mit einer kleinen Haarbürste oder dem Staubsauger gesäubert werden.
5. Bauen Sie das Gerät nach dem Reinigen wieder zusammen und stellen Sie sicher, dass es vollständig getrocknet ist.
6. Wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, reinigen Sie es, verstauen es staubdicht in einer Plastiktasche und lagern das Gerät an einem trockenen Ort. Am Besten können Sie das Gerät in der Originalverpackung lagern.

## VIII. Reparatur

Falls während des Betriebs Fehlfunktionen auftreten sollten, bringen Sie das Gerät zur Reparatur in eine qualifizierte Fachwerkstatt. Bauen Sie dieses Gerät niemals selbst auseinander.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg  
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

# Weltbild

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

