

Klappsäge mit Universalklinge

Art.-Nr. 54 85 503

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Technische Daten

Maße: Länge ca. 17,78 cm


Material des Griffs: Aluminiumlegierung

Material der Säge: Hartmetall (Karbid)

Material der Schnittkante: Tungsten Stahlsand

Bedienung

1. Schieben Sie den Sicherheitsriegel nach unten und halten Sie ihn in dieser Position.
2. Ziehen Sie nun vorsichtig die Klinge heraus. Sobald Sie die zweite Einrast-Position erreichen, rastet die Klinge automatisch ein.
3. Um die Klinge in die dritte Einrast-Position zu bewegen, schieben Sie den Sicherheitsriegel wieder nach unten und halten ihn in dieser Position. Nun ziehen Sie die Klinge langsam in die dritte Position, bis diese einrastet.
4. Um die Klinge in die erste Einrast-Position (geschlossene Position) zu bringen, schieben Sie den Sicherheitsriegel nach unten und halten ihn in dieser Position. Dann klappen Sie die Klinge langsam wieder in Richtung des Griffs zu.

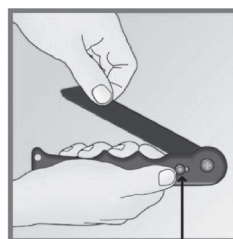

Sicherheitsriegel



3 Einrast-Positionen

Vorsicht:

- a) Schützen Sie Ihre Augen; tragen Sie eine Schutzbrille/Schutzausrüstung.
- b) Achten Sie darauf, dass die Klinge eingerastet ist, bevor Sie mit dem Schneiden beginnen. Schneiden Sie nur Materialien, für die diese Klappsäge geeignet ist (Metall, Fliesen, Holz, Gummi, Glas, Kunststoff).
- c) Halten Sie dieses Gerät stets fern von Kindern.

Weltbild

Kundenservice Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327
E-Mail: info@weltbild.de

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)