

# Fernglas mit Zoom 10-30 x 50

Art.-Nr. 54 85 532

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### Einstellen des Sehfeldes

Der Abstand der Augen variiert von Person zu Person, um ein perfektes Zusammenspiel zwischen Ihren Augen und dem Okular des Fernglases zu erreichen, sollten Sie das Fernglas vor Ihre Augen halten und den Abstand der beide Okulare durch Zusammenoder Auseinanderschieben so verändern, daß Sie ein klares Sehfeld haben.

### Scharfeinstellung


1. Stellen Sie das rechte Okular (A) auf "0" und visieren Sie ein entferntes Objekt an.
2. Bedecken Sie die rechte Frontlinse mit Ihrer Hand. Bedienen Sie nun die Scharfeinstellung (B) bis Sie im linken Okular das anvisierte Objekt scharf sehen. Öffnen Sie bei dieser Einstellung beide Augen.
3. Decken Sie nun die linke Frontlinse mit Ihrer Hand ab und drehen Sie am rechter Okular bis Ihr Objekt scharf ist.
4. Jetzt ist Ihr Fernglas auf Ihre Augen eingestellt. Lesen Sie am rechten Okular die Dioptrienzahl ab, die Sie künftig immer einstellen wollen.

### Umstülpen der Augenmuschel

**Wichtig für Brillenträger:** Die Augenmuscheln (C) können leicht umgestülpt werden. Die Gummiauflage ermöglicht einen verwicklungsfreien Halt am Brillenglas.

### Reinigung Ihres Fernglases

1. Reinigen Sie Ihr Fernglas mit einem Staubpinsel oder einem feinen fusselfreien Tuch.
2. Wenn Sie Ihr Fernglas mit einem Reinigungsmittel säubern achten Sie darauf, daß Sie die Reinigungsflüssigkeit nie direkt auf die Linse oder das Okular sondern zuerst auf das Reinigungstuch sprühen.

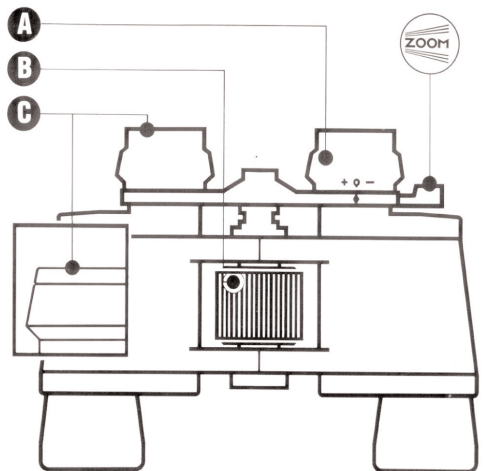

# Weltbild

**Kundenservice** Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327  
E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)