

Fugenkratzer »2 in 1«

Art.-Nr. 54 86 006

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt benutzen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.


Material: Verchromtes Eisen und Plastik
Dreiecksspitze aus 700HV-Stahl

Maße: 47 x 7,5 cm

Montage


Verschrauben sie das Ende des Metallteils fest mit dem Plastikgriff.

Verwendung

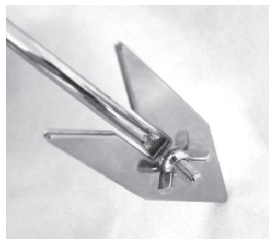

Modell A

Dieses Modell ist geeignet zum Entfernen von Moos, Unkraut, Gras und Schmutz aus Zwischenräumen und Ritzen von Pflastersteinen oder Ziegelsteinwegen.

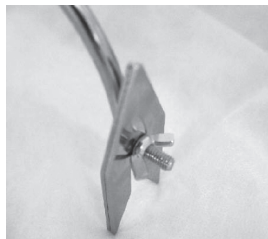

Modell B

Dieses Modell ist geeignet zum Schneiden der Wurzeln von Gras, Moos und Unkraut.



Umbau von Modell A zu Modell B und umgekehrt

Sie können die Dreiecksspitze um 360° drehen, nachdem Sie die Feststellschraube oben gegen den Uhrzeigersinn locker gedreht haben. Drehen Sie einfach nach dem Lockern der Schraube die Dreiecksspitze in die gewünschte Position und schrauben dann die Feststellschraube wieder im Uhrzeigersinn fest.

Weltbild

Kundenservice Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327
E-Mail: info@weltbild.de

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)