

Springender Wecker

Art.-Nr. 54 86 243

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Hauptfunktionen

1. Fortlaufender Kalender (2000 – 2099) mit Anzeige von Zeit, Datum und Wochentag; Umschalten zwischen 12-Std.- und 24-Std.-Anzeige
2. Temperaturanzeige, umschaltbar zwischen °Celsius und °Fahrenheit (0-50°C, 32-122°F)
3. Alarm mit Ton, rotierender Alarm, Snooze-Funktion
4. Springender, fortlaufender Kalender
5. Countdown-Funktion

Zeit Grundeinstellung

Dieses Gerät ist nach dem Einlegen der Batterien sofort betriebsbereit und zeigt im Display die Zeit »0:00« im 24-Stunden-Format an. Das Datum steht anfänglich auf »1. Januar 2010«. Die Temperatur wird in der Grundeinstellung in °Celsius angezeigt und die Alarm- und Snooze-Funktionen sind ausgeschaltet.

Zeit, Jahr, Monat und Tag einstellen

1. Halten Sie im normalen Zeit-Modus die Set-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Zeit-Einstellmodus zu gelangen. Die Stundenziffern blinken nun. Drücken Sie zum Einstellen der aktuellen Stunde die Up- oder Down-Taste und bestätigen Sie die Einstellung mit der Set-Taste. Danach stellen Sie auf die gleiche Weise Minuten,

Jahr, Monat und Tag ein. Abschließend drücken Sie zum Bestätigen nochmals die Set-Taste und kehren somit automatisch wieder zur normalen Zeitanzeige zurück. (Die Woche wird automatisch durch das Einstellen des Tages geändert.)

2. Wenn Sie den Einstellmodus verlassen möchten, drücken Sie einfach die Mode-Taste. Das Gerät kehrt automatisch zur normalen Zeitanzeige zurück, wenn Sie länger als 1 Minute keine Taste drücken.

Umschalten zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Anzeige

Drücken Sie im normalen Zeit-Modus die Up-Taste, um zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Modus umzuschalten.

Alarm- und Snooze-Funktion (Schlummern)

1. Drücken Sie im normalen Zeit-Modus die Down-Taste, um die Alarm- und Snooze-Funktion zu aktivieren. Zum Ausschalten drücken Sie nochmals die Down-Taste. Bei eingeschalteter Funktion wird im Display »Symbol« für Alarm und »Zz« für Snooze-Funktion angezeigt. Wenn diese beiden Symbole im normalen Zeit-Modus nicht angezeigt werden, sind Alarm- und Snooze-Funktion deaktiviert. Solange die Symbole nicht im Display angezeigt werden, kann der (vorher eingestellte) Alarm auch nicht ertönen. Falls im Display nur das Alarm-Symbol angezeigt wird, ist die Snooze-Funktion nicht verfügbar. Wenn Sie diese Funktion anwenden möchten, müssen Sie Alarm und Snooze-Funktion gleichzeitig aktivieren.

Weltbild

2. Drücken Sie im Zeit-Modus die Mode-Taste, um in den Alarm-Modus zu gelangen (das Alarm-Symbol wird angezeigt).
3. Halten Sie die Set-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Alarm-Einstellmodus zu gelangen. Die Stundenziffern blinken nun. Drücken Sie zum Einstellen der gewünschten Stunde die Up- oder Down-Taste und bestätigen Sie die Einstellung mit der Set-Taste. Nun blinken die Minutenziffern. Drücken Sie zum Einstellen der gewünschten Minute die Up- oder Down-Taste. Danach drücken Sie die Mode-Taste zweimal, um in den Zeit-Modus zurückzukehren. Das Gerät kehrt automatisch in den Zeit-Modus zurück, wenn Sie länger als 1 Minute keine Taste drücken.
4. Sobald die von Ihnen eingestellte Alarmzeit erreicht wird, ertönt der Alarmton, der Wecker rotiert und das Farblämpchen blinkt in dynamischem Rhythmus. Nach 1 Minute schaltet sich der Alarm automatisch aus. Sie können den Alarm durch Drücken einer beliebigen Taste schon vorher ausschalten. Falls die Snooze-Funktion aktiviert sein sollte, ertönt der Alarm nach 5 Minuten erneut (auch der Wecker rotiert wieder und das Lämpchen blinkt). Der Snooze-Vorgang lässt sich bis zu 3 Mal wiederholen. Durch Drücken der Set-Taste können Sie die Snooze-Funktion deaktivieren.
3. Nachdem Sie den Timer eingestellt haben, drücken Sie zum Starten die Up-Taste. Die Sekunden zählen nun gegen Null. Sobald die Sekunden »0« erreicht haben, verringern sich die Minuten. Sobald die Minuten »0« erreicht haben, verringern sich die Stunden. Sobald der Timer »0:00:00« erreicht hat, ertönt der Alarmton, der Wecker rotiert und das Farblämpchen blinkt in dynamischem Rhythmus. Der Timer-Alarm schaltet sich nach einer Minute automatisch aus.
4. Einstellbereich: 0-23 Stunden, 0-59 Minuten, 0-59 Sekunden.
5. Drücken Sie im Einstell-Modus zweimal die Mode-Taste, um wieder in den Zeit-Modus zurückzukehren.
6. Um den zählenden Timer anzuhalten, drücken Sie die Up-Taste. Wenn Sie die Up-Taste nochmals drücken, zählt der Timer weiter. Wenn Sie bei angehaltenem Timer die Down-Taste drücken, wird der Timer gelöscht und auf »0:00:00« zurückgesetzt.

Timer-Funktion

1. Drücken Sie im Zeit-Modus zweimal die Mode-Taste, um den Countdown-Timer aufzurufen. Im Display wird die Grundeinstellung »0:00:00« angezeigt.
2. Halten Sie die Set-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt, um in den Einstell-Modus zu gelangen. Die Stundenziffern blinken nun. Drücken Sie zum Einstellen der gewünschten Stunde die Up- oder Down-Taste und bestätigen Sie die Einstellung mit der Set-Taste. Danach stellen Sie auf die gleiche Weise Minuten und Sekunden ein. Abschließend drücken Sie zum Bestätigen nochmals die Set-Taste.

Temperaturanzeige

Dieses Gerät kann die aktuelle Raumtemperatur messen und anzeigen. Drücken Sie im Zeit-Modus die Set-Taste, um die Temperaturanzeige zwischen °Celsius und °Fahrenheit umzuschalten. Der Messbereich liegt zwischen 0°C und 50°C (32°F – 122°F).

Demonstrations-Modus

Sie können in jedem beliebigen Modus die Test-Taste drücken, um in den Demonstrations-Modus zu gelangen. Dann ertönt sofort der Alarmton, der Wecker rotiert und das Farblämpchen blinkt in dynamischem Rhythmus.

Gerät zurücksetzen (Reset)

Falls das Display ungewöhnlich reagiert, können Sie zum Zurücksetzen des Geräts auf die Grundeinstellungen die RE-Taste drücken.

Spannungsversorgung und Batterien ersetzen

1. Zum Betrieb dieses Geräts sind zwei verschiedene Sätze an Batterien notwendig. Der Motor und das Farblämpchen werden mit 4 x AA-Batterien (je 1,5 V) betrieben. Das Display und die Tonausgabe werden mit 2 x AAA-Batterien (je 1,5 V) betrieben.

2. Ersetzen der AAA-Batterien:

Nach langer Betriebsdauer beginnt das Display schwächer zu werden und der Alarmton wird leiser oder ist gar nicht mehr zu hören. Nun ist es an der Zeit, die alten AAA-Batterien zu ersetzen. Nehmen Sie die Abdeckung auf der Oberseite des Weckers ab, öffnen Sie den Batteriefachdeckel und entnehmen Sie die alten Batterien aus dem Batteriefach. Legen Sie zwei neue AAA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Batteriefach markiert. Danach schließen Sie den Batteriefachdeckel und die obere Abdeckung des Weckers wieder.



3. Ersetzen der AA-Batterien:

Nach langer Betriebszeit wird das Farblämpchen bei Alarm schwächer und der Wecker rotiert nur sehr langsam oder gar nicht mehr, wenn Sie die Test-Taste drücken. Nun ist es an der Zeit, die alten AA-Batterien zu ersetzen. Nehmen Sie die Abdeckung auf der Oberseite des Weckers ab, öffnen Sie den Batteriefachdeckel in der Mitte und entnehmen Sie die alten Batterien aus dem Batteriefach. Legen Sie vier neue AA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Batteriefach markiert. Danach schließen Sie den Batteriefachdeckel und die obere Abdeckung des Weckers wieder (siehe auch Installationsdiagramme weiter unten).

Vorsicht:

Dieses Gerät kann sich bei ausgelöstem Alarm oder bei Drücken der Test-Taste sehr schnell bewegen oder es springt während des Rotierens. Bitte stellen Sie daher das Gerät nicht an einem erhöhten Ort auf, um zu verhindern, dass das Gerät herunterfällt und Schäden oder Verletzungen verursacht.

Installation der Batterien

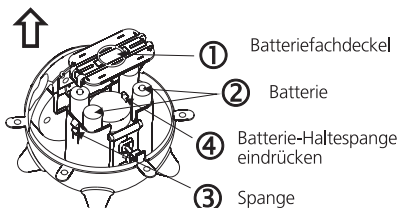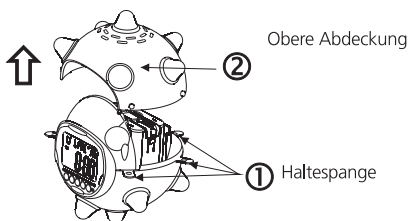

Schritt 1



Lösen Sie die Haltespannen (1) mit der Hand leicht (5 Haltespannen insgesamt).

Nehmen Sie dann die obere Abdeckung (2) ab.


Schritt 2

Drücken Sie die Haltespanne der Batterie nach unten (3) und nehmen Sie den Batteriefachdeckel (1) ab.

Legen Sie 4 x AA-Batterien (1,5 V) ein und achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Batteriefach markiert.

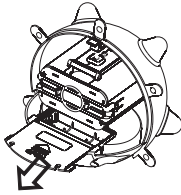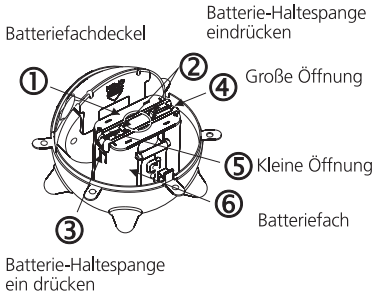

Batteriefachdeckel nach außen drücken

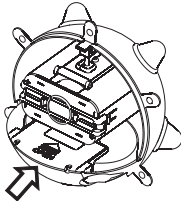

Batteriefachdeckel nach innen drücken

Schritt 3

Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung des Deckels (die kleine Öffnung ist zur Batterie-Haltespange gerichtet, die große Öffnung zeigt zum Batteriefach). Legen Sie die kleine Öffnung auf die Spange und drücken Sie den Deckel in der Mitte nach unten. Achten Sie dabei darauf, dass sich beide Haltespangen in korrekter Position befinden.

Schritt 4

Drücken Sie den Batteriefachdeckel nach außen und nehmen ihn dann ab. Legen Sie 2 x AAA-Batterien (1,5 V) ein und achten Sie dabei auf die korrekte +/- Polarität, wie im Batteriefach markiert.

Schritt 5

Drücken Sie den Batteriefachdeckel wieder nach innen, wie in der Abb. gezeigt.

Setzen Sie nun die obere Abdeckung wieder auf und befestigen Sie diese mit den 5 Haltespangen.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Weltbild

