

**Weltbild**




# **BEDIENUNGSANLEITUNG**

**Glockenwecker**

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

## Eigenschaften

- Wecker mit leisem (schleichendem) Sekundenzeiger
- Traditioneller Glockenalarm
- Ziffernblatt-Beleuchtung
- Batteriebetrieb mit 1 x AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

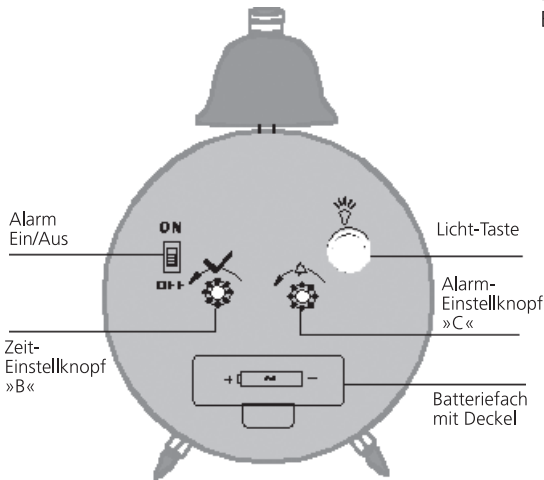

## Bedienung

### 1. Batterie einlegen:

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie eine AA-Batterie ein. Achten Sie hierbei auf die korrekte +/- Polarität, wie auf der Abbildung unten angegeben.

### 2. Zeit einstellen:

Drehen Sie zum Einstellen der aktuellen Zeit an Knopf »B«.

### 3. Alarm einstellen:

Drehen Sie zum Einstellen der gewünschten Alarmzeit an Knopf »C«. Zum Aktivieren des Alarms stellen Sie den Alarmschalter auf »ON«.

### 4. Ziffernblatt-Beleuchtung:

Drücken Sie zum Anschalten der Beleuchtung die Licht-Taste.

## Achtung

- Drehen Sie zum Einstellen von Zeit und Alarm den jeweiligen Einstellknopf ausschließlich im Uhrzeigersinn.
- Das Gerät bitte nicht schütteln und Erschütterungen oder Stöße vermeiden.
- Erneuern Sie die Batterie, sobald der Glockenschlag leise wird oder die Zeitanzeige sich verlangsamt.
- Stellen Sie das Gerät auf keine heiße Oberfläche.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH  
Steinerne Furt  
86167 Augsburg  
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: [info@weltbild.de](mailto:info@weltbild.de)

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



# Weltbild