

Personenwaage »Mosaik«

Art.-Nr. 54 86 597

BEDIENUNGSANLEITUNG

Damit Sie diese Design-Glaswaage korrekt bedienen und die Messgenauigkeit dieses Gerätes möglichst lange erhalten können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Technische Daten:

Maximale Gewichtsbelastung: 150 kg

Minimalmessung: 2,5 kg

Messeinteilung: 0,1 kg


Wählbare Maßeinheiten: kg / lb / st

Anzeige »Batterie schwach«: Lo

Anzeige »Zuviel Gewicht«: EEEE

Anzeige »Fehler«: Err

Raumtemperatur für korrekten Betrieb: 5 ~ 40 °C

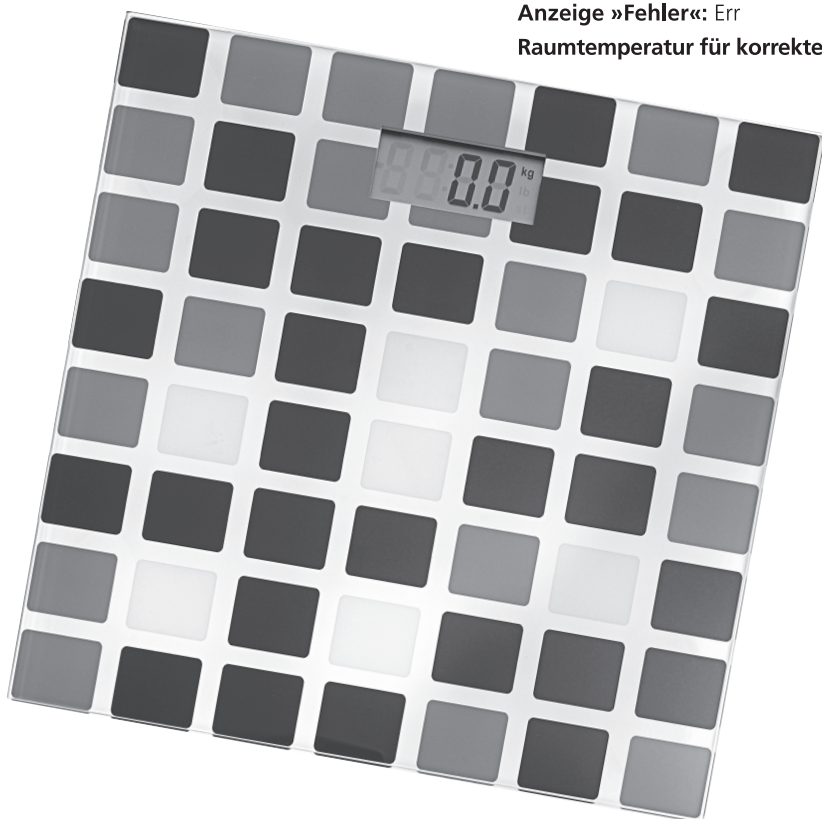

Weltbild

Bedienung:

1. Entfernen Sie die Plastiklasche unter der CR2032 Lithium-Batterie im Batteriefach auf der Unterseite der Waage.
2. Wählen Sie die gewünschte Maßeinheit.
3. Stellen Sie die Waage auf einen ebenen, festen Untergrund.
4. Schalten Sie die Waage ein.
5. Das Display leuchtet auf.
6. Nach wenigen Sekunden zeigt das Display »0.0« an.
7. Stellen Sie sich auf die Waage.
8. Stellen Sie sich immer in die Mitte der Waage, damit sie stets den exakten Messwert anzeigen kann.
9. Innerhalb weniger Sekunden wird Ihr persönliches Gewicht ermittelt und im Display angezeigt.
10. Wenn Sie von der Waage steigen, erlischt das Display nach 4 Sekunden automatisch.

Fehlersuche:

1. Wenn das maximal zulässige Gewicht von 150 kg überschritten wird, zeigt das Display »EEEE« an. Bitte steigen Sie in diesem Fall von der Waage, da diese sonst beschädigt werden könnte.
2. Wenn die Batterie fast leer ist, zeigt das Display »Lo« an. In diesem Fall legen Sie bitte eine neue Batterie ein.
3. Wenn das Display »Err« anzeigt, kann die Waage Ihr Gewicht nicht ermitteln. Steigen Sie bitte von der Waage, warten Sie ein paar Sekunden und versuchen Sie es erneut.

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Vermeiden Sie Überlastung, da die Waage beschädigt werden könnte.
2. Demontieren Sie das Gerät bitte nicht, öffnen Sie nur das Batteriefach, um eine Batterie einzulegen.
3. Säubern Sie die Waage nach dem Benutzen mit einem feuchten Tuch, verwenden Sie keine Putz- oder Lösungsmittel und tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Vermeiden Sie übermäßige Stoß- oder Schlageinwirkung auf das Gerät, (z.B. nicht auf den Boden fallen lassen).

Hinweise:

1. Halten Sie die Glasplattform stets trocken, damit Sie beim Wiegen nicht ausrutschen. Schützen Sie das Geräterinnere der Waage vor Feuchtigkeit.
2. Stellen Sie die Waage nicht auf weichen Boden (wie z.B. auf einen Teppich), da ansonsten das Messergebnis nicht korrekt angezeigt wird. Stellen Sie keine anderen Gegenstände auf die Waage, wenn Sie diese nicht benutzen.

Wichtig: Entfernen Sie die Plastiklasche unter der Batterie, bevor Sie diese einlegen.



Weltbild

Kundenservice Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327
E-Mail: info@weltbild.de

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)