

Spaghetti-Express

Art.-Nr. 55 71 443

BEDIENUNGSANLEITUNG



Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Spaghetti-Express in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Wichtige Sicherheitshinweise


- Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam durch, bevor Sie den Spaghetti-Express benutzen.
- Halten Sie den Behälter während des Betriebs stets außer Reichweite von Kindern.
- Seien Sie beim Einfüllen und Ausschütten von kochendem Wasser besonders vorsichtig, es besteht Verbrühungsgefahr.
- Nicht für die Verwendung in der Mikrowelle oder im Backofen geeignet.

Reinigung und Pflege


- Das Produkt ist von Hand mit Seifenwasser zu reinigen – nicht spülmaschinengeeignet!
- Verwenden Sie zur keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
- Säubern Sie die Wärmeschutzhülle in kaltem Wasser mit mildem Spülmittel. Bitte lufttrocknen.

Bedienung

Tip: Das Vorwärmen des Behälters mit heißem Wasser vermindert die Zubereitungsdauer.

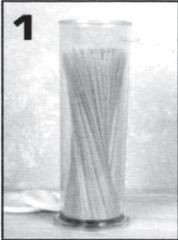

1. Geben Sie die Nudeln in den leeren Behälter.

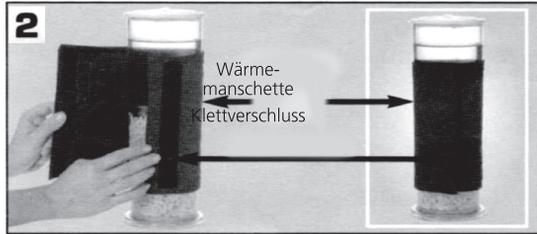

2. Wickeln Sie die Wärmemanschette fest um den Behälter. Diese hält die Hitze im Behälter und schützt vor Verbrennungen: Beim Einfüllen des heißen Wassers erwärmt sich der Behälter.




3. Gießen Sie kochendes Wasser in den Behälter.



4. Rastet sicher auf dem Behälter ein.

4. Setzen Sie den Siebeinsatz vorsichtig auf den Behälter, bis er einrastet.

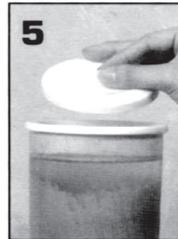

5. Setzen Sie nun den hitzebeständigen Deckel auf den Siebeinsatz auf. Warten Sie ca. 10 – 12 Minuten, abhängig von der Nudelsorte.



6. Nehmen Sie den Deckel ab und gießen Sie das Wasser langsam und vorsichtig ab. Danach entfernen Sie den Siebeinsatz und servieren die Nudeln direkt auf den Teller.

Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinere Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 **E-Mail:** info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at